
PORTATONE PSR-275 PSR-273

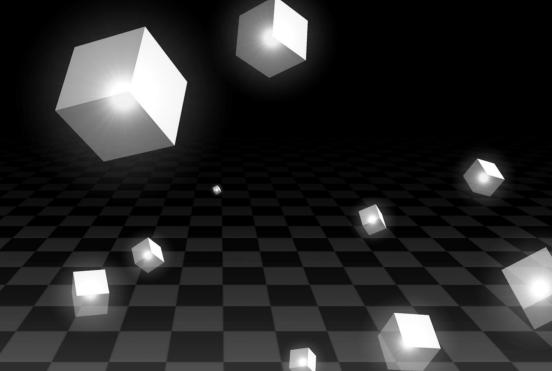

Owner's Manual Manual do proprietário Mode d'emploi Manual de instrucciones

SYSTEM













SPECIAL MESSAGE SECTION

This product utilizes batteries or an external power supply (adapter). DO NOT connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.

This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:

The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

This product, either alone or in combination with an amplifier and head-phones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for long periods of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist. IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.

NOTICE:

Service charges incurred due to a lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer's warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

ENVIRONMENTAL ISSUES:

Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:

Battery Notice:

This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

This product may also use "household" type batteries. Some of these may be rechargeable. Make sure that the battery being charged is a rechargeable type and that the charger is intended for the battery being charged.

When installing batteries, do not mix batteries with new, or with batteries of a different type. Batteries MUST be installed correctly. Mismatches or incorrect installation may result in overheating and battery case rupture.

Warning:

Do not attempt to disassemble, or incinerate any battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by the laws in your area. Note: Check with any retailer of household type batteries in your area for battery disposal information.

Disposal Notice:

Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc. If your dealer is unable to assist you, please contact Yamaha directly.

NAME PLATE LOCATION:

The name plate is located on the bottom of the product. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

Model			

Purchase Date

Serial No.

PLEASE KEEP THIS MANUAL

92-BP (bottom)

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance

with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

OBSERVERA!

Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) sá länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

ADVARSEL: Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sálæenge netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt — også selvom der or slukket på apparatets afbryder.

VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

(standby)

Entsorgung leerer Batterien (nur innerhalb Deutschlands)

Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz. Verbrauchte Batterien oder Akkumulatoren dürfen nicht in den Hausmüll. Sie können bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgegeben werden. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune.

(battery)

^{*} This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

PRECAUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O INSTUMENTO

* Mantenha este manual em lugar seguro para futuras referências.



ADVERTÊNCIAS

Sempre siga as precauções básicas mencionadas abaixo para evitar a possibilidade de danos físicos ou eventual morte por choque elétrico, curto circuito, danos, fogo ou outros perigos:

Fonte de alimentação/adaptador de alimentação CA

- Utilize apenas a tensão especificada como correta para o instrumento. A tensão correta está impressa na placa de identificação do instrumento.
- Utilize apenas o adaptador específico (PA-3C, PA-3B ou um outro equivalente recomendado pela Yamaha). Se utilizar um adaptador não recomendado, o mesmo pode resultar em estragos no instrumento ou superaquecimento.
- Sempre cheque o pino elétrico e remova sempre a sujeira e pó que estiver acumulado.
- Nunca deixe o cabo do adaptador AC perto de fonte de calor ou radiação, nem dobre-os excessivamente ou cautilize estragos no cabo, coloque objetos pesados sobre ele, ou coloque em posição onde qualquer pessoa possa pisar, tropeçar ou rolar algo sobre ele.

Não abra

Não abra o instrumento nem tente desmontar ou modificar as peças internas. O
instrumento não contém peças cuja manutenção possa ser feita pelo usuário.
Caso o instrumento não esteja funcionando de forma correta, pare de utilizá-lo
imediatamente e leve-o a uma assistência técnica autorizada Yamaha.

Advertência: água

- Não exponha o instrumento à chuva, não o utilize perto de água ou em umidade e não coloque sobre o instrumento objetos contendo líquidos.
- Nunca coloque ou retire uma tomada elétrica com as mãos molhadas.

Advertência: incêndio

 Não coloque objetos incandescentes (como velas) sobre o instrumento. Um item incandescente pode cair e provocar um incêndio.

Se você observar qualquer anormalidade

 Se o plugue ou o cabo do adaptador CA estiver avariado ou desfiado, se ocorrer uma perda de som repentina enquanto o instrumento estiver em uso ou se você perceber algum odor ou fumaça proveniente do cabo, desligue o aparelho imediatamente, desconecte o plugue do adaptador da tomada e leve o instrumento a uma assistência técnica autorizada Yamaha.



PRECAUÇÃO

Sempre siga as precauções básicas mencionadas abaixo para evitar a possibilidade de danos físicos ou eventual morte por choque elétrico, curto circuito, danos, fogo ou outros perigos:

Fonte de alimentação/adaptador de alimentação CA

- Quando remover o pino elétrico do instrumento ou da tomada, sempre segure o pelo próprio pino e nunca pelo cabo.
- Desconecte a fonte do adaptador AC quando n\u00e3o estiver utilizando o instrumento, ou durante rel\u00e4mpagos.
- Não conecte o instrumento em uma tomada utilizando um benjamim. Isso sendo feito resultará numa baixa qualidade sonora, ou possibilidade de superaquecimento na tomada.

Bateria

- Sempre verifique se todas as baterias estão colocadas em conformidade com as marcas +/- dos pólos. Se não fizer isso podem acontecer superaquecimento, fogo, ou vazamento do fluído da bateria.
- Sempre troque todas as baterias ao mesmo tempo. Não utilize baterias novas com em conjunto com novas. Além disso, não misture tipos de baterias, como alcalinas com baterias de manganês, ou baterias de diferentes fabricantes, ou diferentes tipos de baterias do mesmo fabricante, fazendo isso poderá ocorrer superaquecimento, fogo, ou vazamento do fluído da bateria.
- · Nunca jogue as baterias utilizadas no fogo.
- Nunca tente recarregar baterias que não são próprias para isso.

- Quando as baterias acabarem ou quando o instrumento n\u00e3o for usado por muito tempo, remova as baterias para evitar vazamento do fluido.
- Mantenha as baterias longe do alcance das crianças.
- Se as baterias vazarem, evite o contato com o fluido. Caso o fluido da bateria entre em contato com os olhos, a boca ou a pele, lave imediatamente com água e consulte um médico. O fluido da bateria é corrosivo e pode causar cegueira ou queimaduras.

Localização

- Não exponha o instrumento a pó excessivo ou vibrações, calor ou frio, ou dentro do carro durante o dia, para prevenir a possibilidade de desfiguração do painel ou avaria dos componentes internos.
- Não utilize o instrumento próximo a aparelhos elétricos, como televisores, rádios, equipamento estéreo, telefones celulares ou outros. Caso contrário, o instrumento, o televisor ou o rádio poderá gerar interferência.
- Não deixe o instrumento em local instável, para evitar quedas.
- Antes de mudar o instrumento de local, remova todos os adaptadores conectados e outros cabos.
- Use somente o suporte especificado para o instrumento. Ao conectar o suporte ou rack, use somente os parafusos fornecidos. Se isso não for feito, os componentes internos poderão ser danificados ou poderá ocorrer a queda do instrumento.

Conexões

 Antes de conectar o instrumento a outros componentes eletrônicos, desligue todos os componentes. Antes de ligar ou desligar quaisquer componentes, ajuste todos os níveis de volume para o mínimo. Além disso, certifique-se de que os volumes de todos os componentes tenham sido ajustados para níveis mínimos e aumente gradualmente os controles de volume ao tocar o instrumento para ajustar o nível desejado.

Manutenção

 Quando limpar o instrumento, utilize um pano macio e seco. N\u00e3o utilize tiner, solventes, e flu\u00eddos de limpeza, ou panos molhados com produtos de limpeza.

Aviso: manuseio

- Não coloque os dedos nem as mãos nas aberturas do instrumento.
- Nunca insira ou deixe cair papel, objetos metálicos ou outros objetos nas aberturas do painel ou do teclado. Caso isso aconteça, desligue o instrumento imediatamente e retire o cabo de força da tomada CA. Em seguida, leve o instrumento a uma assistência técnica autorizada Yamaha.
- Não coloque objetos de vinil, plástico ou borracha sobre o instrumento, visto que isso poderá descolorir o painel ou o teclado.
- Não sente em cima, ou deixe instrumentos pesados sobre o instrumento e não utilize força excessiva nos botões, chaves e conectores.
- Não opere o instrumento por um longo período de tempo em volume alto ou já que isto pode cautilizar a perda da audição. Se notar a perda da audição ou barulho de telefone, consulte um médico especialista.

Yamaha não pode se responsabilizar por danos cautilizados pelo uso impróprio ou modificações no instrumento, ou sistema perdido ou destruído.

Sempre desligue o aparelho quando o instrumento não estiver sendo utilizado.

Quando você estiver utilizando um adaptador de alimentação, mesmo que a chave esteja na posição "STANDBY", a eletricidade ainda estará fluindo para o instrumento no nível mínimo. Se não for utilizar o instrumento por um longo período de tempo, certifique-se de retirar o adaptador de alimentação CA da tomada de parede.

Elimine as baterias utilizadas de acordo com as leis locais.

- As ilustrações e telas de LCD mostradas neste manual são apenas para proposta instrutiva, e pode estar diferente do seu instrumento.
- Salvo indicação em contrário, as ilustrações de exemplo do painel de controle e do teclado, bem como as capturas de tela do LCD referem-se ao PSR-275.

■ A música Demo (ou composição) incluída neste teclado é a seguinte:

Título da composição : An Englishman In New York

Nome do compositor : Sumner 0590545 Nome do proprietário de direitos autorais : G M SUMNER LTD

PRECAUÇÃO : Todos os direitos reservados. A cópia não autorizada, a radiodifusão e execução pública são

estritamente proibidas para a música acima.

AVISO DE COPYRIGHT

Este produto incorpora e agrupa programas de computador e conteúdo em que a Yamaha possui direitos autorais ou em relação aos quais possui licença para usar direitos autorais de terceiros. Este material registrado inclui, sem limitação, todos os programas de computador, arquivos de estilo, arquivos MIDI, dados de WAVE e gravações de som. É proibido por lei o uso não autorizado destes programas e conteúdo que não seja considerado de uso pessoal. Qualquer violação de direitos autorais implica em conseqüências legais. NÃO PRODUZA, DISTRIBUA OU UTILIZE CÓPIAS ILEGAIS.

Marcas comerciais

- · Apple e Macintosh são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- Windows é uma marca registrada da Microsoft® Corporation.

Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Parabéns pela aquisição do teclado Yamaha PSR-275/273 PortaTone!

Agora, você possui um teclado portátil que combina funções avançadas com som excelente, além de ser excepcionalmente fácil de usar - tudo em um único instrumento altamente compacto. Seus fantásticos recursos o tornam um instrumento incrivelmente expressivo e versátil.

Leia este Manual do Proprietário com atenção e toque seu novo teclado PSR-275/273 tirando proveito de seus inúmeros recursos.

Principais recursos

O PSR-275/273 é um teclado sofisticado, porém de fácil utilização, com os seguintes recursos e funções:



■ Stereo Sampled Piano (Modo piano estéreo)......página 21

O PSR-275/273 possui uma voz especial Portable Grand Piano (Piano portátil) — criada com a mais avançada tecnologia de amostragem estéreo e com o sofisticado sistema de geração de tons AWM (Advanced Wave Memory) da Yamaha.



■ Touch Response (Resposta ao toque)página 27

Esse recurso excepcionalmente natural, com uma prática chave liga/desliga no painel frontal, permite um controle máximo expressivo do nível das vozes. Ele funciona em conjunto com o Dynamic Filter (Filtro dinâmico), que ajusta o timbre ou o tom da voz de forma dinâmica de acordo com a intensidade da reprodução — da mesma maneira que um verdadeiro instrumento musical!



■ Education Suite (Suíte educacional) da Yamaha......páginas 40, 42 e 49

A nova Education Suite do PSR-275/273 da Yamaha consiste em um conjunto de ferramentas para aprendizagem que utiliza as mais recentes tecnologias com o objetivo de tornar o estudo e a prática musicais mais divertidos e mais gratificantes do que nunca!



■ One Touch Setting (Definição de toque único)......página 25

One Touch Setting (OTS), para acessar automaticamente uma voz apropriada para a música e o estilo selecionados.



■ Potente sistema de alto-falantes

O sistema integrado de amplificadores/alto-falantes estéreos do PSR-275/273, com o recurso especial Bass Boost (Reforço de graves), proporciona um som extremamente potente e de alta qualidade, permitindo a audição da faixa dinâmica completa das vozes autênticas do PSR-275/273.



■ GM System Level 1 (Sistema GM nível 1)

O "GM System Level 1" complementa o padrão MIDI, o que garante a reprodução precisa de quaisquer dados musicais compatíveis com GM por qualquer gerador de tons compatível com GM, independentemente do fabricante. A marca GM está afixada em todos os produtos de software e de hardware compatíveis com GM System Level.



■ XGlite

"XGlite" é uma versão simplificada do formato de geração de tons XG de alta qualidade da Yamaha. Evidentemente, é possível reproduzir quaisquer dados musicais XG com um gerador de tons XGlite. Entretanto, lembre-se de que algumas músicas podem ser reproduzidas de formas diferentes dos dados originais devido ao conjunto reduzido de efeitos e parâmetros de controle.

Conteúdo


Controles e terminais do painel8
Configuração10• Requisitos de alimentação10• Ligando a alimentação11• Jaques para acessórios11
Guia rápido 12
Etapa 1 Vozes 12 Etapa 2 Músicas 14 Etapa 3 Estilo 16
Operação básica e visor LCD18
Portable Grand (Piano portátil)21 • Reproduzindo o som do piano portátil21 • Usando o metrônomo21
Reproduzindo vozes
Efeitos 29 • Efeito Harmony (harmonia) 29 • Efeito Reverb (reverberação) 29 • Efeito Chorus (coro) 30 • Efeito Sustain 30
Selecionando e reproduzindo estilos
Selecionando e reproduzindo sons45• Selecionando uma música45• Reproduzindo músicas46• A-B Repeat47• Recurso Melody Voice Change48• Ajustando o volume da música48

Lição de música	49
Usando o recurso Lesson	49
• Lição 1 — Timing	51
Lição 2 — Waiting	
• Lição 3 — Minus One	52
• Lição 4 — Both Hands	53
Graduação	53
Funções MIDI	54
• O que é MIDI?	54
Conectando a um PC	56
Controle local	
 Usando a função Initial Setup Send com 	
um seqüenciador	57
Relógio externo	
Modo PC	58
Parâmetros do modo Function	59
Usando os parâmetros de Function	
Solução de problemas	61
Índice	
Lista de vozes	
Lista de estilos	69
Lista do conjunto de percussão	70
Tabela de execução de MIDI	72
Lista de efeitos	75
Especificações	76



Controles e terminais do painel

■ Painel frontal

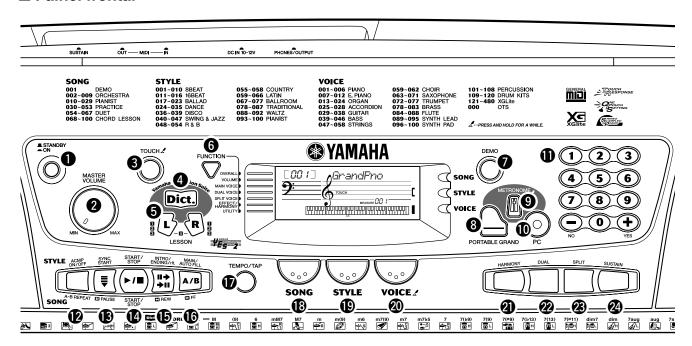

- Chave de alimentação ([STANDBY/ON]) (MODO DE ESPERA/LIGADA)
- Botão [MASTER VOLUME] (VOLUME PRINCIPAL)

Determina o volume geral do PSR-275/273.

3 Botão [TOUCH] (TOQUE)

Ativa e desativa a função Touch (consulte a página 27). Pressionando esse botão, você acessa as configurações de Time Signet (Carimbo de hora).

4 Botão [Dict.] (DICIONÁRIO)

Acessa a função Dictionary (consulte a página 42).

6 Botões LESSON (LIÇÃO) [L] (Esquerda) e [R] (Direita)

Acessam os exercícios da lição para a mão correspondente (esquerda ou direita) na música selecionada (consulte a página 49).

6 Botão [FUNCTION] (FUNÇÃO)

Acessa o modo Function (consulte a página 59).

7 Botão [DEMO] (DEMONSTRAÇÃO)

Utilizado para reproduzir a música Demo (consulte a página 14).

3 Botão [PORTABLE GRAND] (PIANO PORTÁTIL)

Acessa imediatamente a voz Grand Piano (Piano) (consulte a página 21).

Botão [METRONOME] (METRÔNOMO)

Liga e desliga o metrônomo (consulte a página 21). Pressionando esse botão, você acessa as configurações de Time Signet.

1 Botão [PC]

Esse controle prático permite o acesso imediato às configurações MIDI especificadas, tendo em vista o uso ideal com um computador ou outro dispositivo MIDI (consulte a página 58).

Teclado numérico, botões [+/YES] (SIM) e [-/NO] (NÃO)

Utilizados para selecionar músicas, vozes e estilos (consulte a página 19). Também são utilizados para ajustar determinadas configurações e para responder a prompts específicos do visor.

Botão [ACMP ON/OFF] (ACOMPANHAMENTO ATIVADO/DESATIVADO) / [A-B REPEAT] (REPETIR A-B)

No modo Style (Estilo), esse botão ativa e desativa o acompanhamento automático (consulte a página 34). No modo Song (Música), ele acessa a função A-B Repeat (consulte a página 47).

Botão [SYNC START] (INÍCIO SINCRONIZADO) / [PAUSE] (PAUSA)

Ativa e desativa a função Sync Start (consulte a página 35). No modo Song, esse botão é utilizado para pausar temporariamente a reprodução da música (consulte a página 46).

Botão [START/STOP] (INICIAR/PARAR)

No modo Style, esse botão inicia e interrompe o estilo, alternadamente (consulte a página 34). No modo Song, ele inicia e interrompe a reprodução da música, alternadamente (consulte a página 47).

Botão [INTRO/ENDING/rit.] (INTRODUÇÃO/FINALIZAÇÃO/ritardando) / [REW] (RETROCESSO)

No modo Style, esse botão é utilizado para controlar as funções Intro e Ending (consulte a página 34). No modo Song, ele é utilizado como controle de "retrocesso" ou para mover o ponto de reprodução da música em direção ao início.

Botão [MAIN/AUTO FILL] (PRINCIPAL/ VIRADA AUTOMÁTICA) / [☑ FF] (AVANÇO RÁPIDO)

No modo Style, esse botão é utilizado para alterar as seções de acompanhamento automático e para controlar a função Auto Fill (consulte a página 39). No modo Song, ele é utilizado como controle de "avanço rápido" ou para mover o ponto de reprodução da música em direção ao fim.

D Botão [TEMPO/TAP] (TEMPO/BATIDA)

Esse botão é utilizado para acessar a configuração do Tempo e permitir a sua definição com o teclado numérico ou os botões [+]/[-] (consulte a página 21). Ele também permite marcar o tempo e iniciar automaticamente uma música ou um estilo selecionado nessa velocidade marcada (consulte a página 35).

Botão [SONG] (MÚSICA)

Permite a seleção de músicas (consulte a página 45).

Botão [STYLE] (ESTILO)

Permite a seleção de estilos (consulte a página 33).

Botão [VOICE] (VOZ)

Permite a seleção de vozes (consulte a página 23). Pressionando esse botão, você acessa a função Melody Voice Change (Mudança de voz da melodia) (consulte a página 48).

Botão [HARMONY] (HARMONIA)

Ativa e desativa o efeito Harmony (consulte a página 29).

2 Botão [DUAL] (DUPLA)

Ativa ou desativa a voz Dual (consulte a página 25).


Botão [SPLIT] (DIVIDIDA)

Ativa e desativa a voz Split (consulte a página 26).

3 Botão [SUSTAIN] (SUSTENTAR)

Ativa e desativa o efeito Sustain (consulte a página 30).

■ Painel traseiro

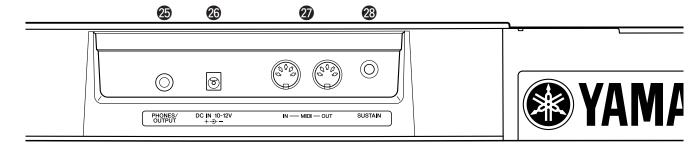

Jaque PHONES/OUTPUT (FONES/SAÍDA)

Utilizado para conexão com um conjunto de fones de ouvido estéreo ou um sistema externo de amplificadores/alto-falantes (consulte a página 11).

3 Jaque DC IN 10-12V (ENTRADA CC DE 10 A 12 V)

Utilizado para conexão com um adaptador de alimentação CA PA-3C ou PA-3B (consulte a página 10).

Terminais MIDI IN (ENTRADA MIDI) e MIDI OUT (SAÍDA MIDI)

Utilizados para conexão com outros instrumentos e dispositivos MIDI (consulte a página 56).

② Jaque SUSTAIN

Utilizado para conexão com um pedal FC4 ou FC5 opcional para controle de sustentação, da mesma forma que o pedal amortecedor de um piano (consulte a página 11).

Configuração

Esta seção contém informações sobre a configuração do teclado PSR-275/273 para reprodução. Leia esta seção com atenção antes de começar a usar o instrumento.

Requisitos de alimentação

Embora o PSR-275/273 possa funcionar tanto com um adaptador CA opcional como com baterias, a Yamaha recomenda o uso de um adaptador CA sempre que possível. Do ponto de vista ambiental, um adaptador CA é mais adequado do que baterias porque não esgota os recursos naturais.

- ① Verifique se a chave [STANDBY/ON] do PSR-275/273 está em STANDBY.
- 2 Conecte o adaptador CA (PA-3C, PA-3B ou outro adaptador recomendado especificamente pela Yamaha) ao jaque DC IN 10-12V.
- (3) Plugue o adaptador CA em uma tomada CA.




ADVERTĒNCIA

- Utilize SOMENTE o adaptador de alimentação CA PA-3C ou PA-3B da Yamaha (ou outro adaptador recomendado especificamente pela Yamaha) para alimentar o instrumento a partir da rede elétrica CA. Utilizar outros adaptadores pode causar danos irreparáveis tanto ao teclado PSR-275/273 como ao adaptador.
- Desconecte o adaptador CA quando o PSR-275/273 não estiver em uso ou durante tempestades elétricas.

■ Usando baterias • • •

Para funcionar com baterias, o PSR-275/273 requer seis baterias "D" de 1,5 V R20P (LR20) ou equivalentes. Redução no volume, distorção do som e outros problemas podem ser indicações de que as baterias precisam ser substituídas. Quando isso ocorrer, desligue o instrumento e substitua as baterias, conforme descrito abaixo.

- 1 Abra a tampa do compartimento das baterias, localizada no painel inferior do instrumento.
- 2 Insira as seis baterias novas, tomando cuidado para seguir as marcações de polaridade ao lado da tampa do compartimento.
- (3) Recoloque a tampa do compartimento, certificando-se de travá-la bem no lugar.

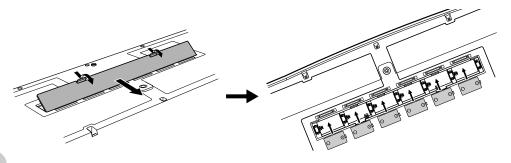

<u> AVISO</u>

- Quando as baterias ficarem fracas, substitua-as por um conjunto completo de seis baterias novas. NUNCA misture bateriais novas e antigas.
- Não utilize tipos diferentes de baterias (por exemplo, alcalinas e de manganês) ao mesmo tempo.
- Se não for utilizar o instrumento por um longo período de tempo, retire as suas baterias, para evitar possíveis vazamentos da solução da bateria.
- A duração efetiva das baterias recarregáveis pode ser menor do que a de baterias convencionais.

Ligando a alimentação

Com o adaptador CA conectado ou com as baterias instaladas, pressione a chave até que ela pare na posição ON. Quando o instrumento não estiver em uso, certifique-se de desligá-lo (pressione a chave novamente para que levante).




<u> AVISO</u>

 Mesmo quando a chave estiver na posição "STANDBY", a eletricidade ainda estará fluindo para o instrumento no nível mínimo. Quando você não for utilizar o PSR-275/273 por um longo período de tempo, certifique-se de desconectar o adaptador CA da tomada da parede e/ou de retirar as baterias do instrumento.

Jaques para acessórios


■ Usando fones de ouvido• • •

Para praticar com privacidade ou tocar sem incomodar outras pessoas, conecte um conjunto de fones de ouvido estéreo ao jaque PHONES/ OUTPUT localizado no painel traseiro. O som do sistema interno de alto-falantes é cortado automaticamente quando o plugue do fone de ouvido é inserido nesse jaque.

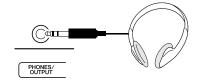

■ Conectando um amplificador de teclado ou sistema estéreo • • •

Embora o PSR-275/273 esteja equipado com um sistema interno de alto-falantes, também é possível tocá-lo através de um sistema externo de amplificadores/alto-falantes. Primeiramente, desligue o PSR-275/273 e todos os dispositivos externos e, depois, conecte uma extremidade do cabo de áudio estéreo ao jaque LINE IN (LINHA) ou AUX IN (AUXILIAR) do outro dispositivo, e a outra extremidade ao jaque PHONES/OUTPUT do painel traseiro do PSR-275/273.

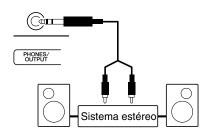


AVISO

 Para evitar danos aos altofalantes, ajuste o volume dos dispositivos externos no mínimo antes de conectá-los. A não-observação desses cuidados poderá resultar em choque elétrico ou em danos ao equipamento. Além disso, certifique-se de ajustar o volume de todos os dispositivos nos níveis mínimos e aumente gradualmente os controles de volume enquanto toca o instrumento, para definir o nível de audição desejado.

■ Usando um pedal • • • • •

Esse recurso permite utilizar um pedal opcional (Yamaha FC4 ou FC5) para sustentar o som das vozes. O pedal é utilizado da mesma forma que o pedal amortecedor em um piano acústico — mantenha o pedal pressionado enquanto toca o teclado para sustentar o som.

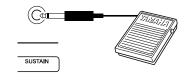


NOTA

- Certifique-sedequeopluguedo pedal esteja conectado corretamenteaojaqueSUSTAIN antes de ligar a alimentação.
- Nãopressioneopedalenquanto estive/ligandoaalimentação.Se ofizer,apolaridadereconhecida dopedalmudará,resultandoem operação inversa do pedal.


■ Usando os terminais MIDI••

O PSR-275/273 também inclui terminais MIDI, permitindo a interface do teclado com outros instrumentos e dispositivos MIDI. (Para obter mais informações, consulte a página 55.)

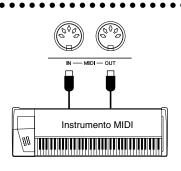



Etapa 1 Vozes

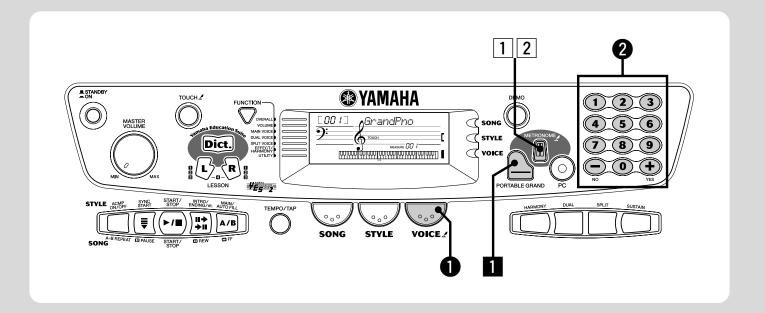

Reproduzindo o som de piano


Basta pressionar o botão [PORTABLE GRAND] (PIANO PORTÁTIL) para selecionar automaticamente a voz Grand Piano (Piano).

1 Pressione o botão [PORTABLE GRAND].





2 Toque o teclado.

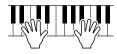

Quer saber mais? Consulte a página 21.

Tocando junto com o metrônomo

1 Pressione o botão [METRONOME] (METRÔNOMO).



2 Pare o metrônomo.



Quer saber mais? Consulte a página 21.

Selecionando e reproduzindo outras vozes


O PSR-275/273 tem um total de 480 vozes de instrumentos dinâmicas e realísticas. Vamos testar algumas delas agora...

1 Pressione o botão [VOICE] (VOZ).





2 Selecione uma voz.

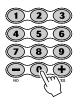

[002] BritePno

3 Toque o teclado.



Quer saber mais? Consulte a página 23.


● Lista de vozes do painel

No.	Nome da voz	No.	Nome da voz	No.	Nome da voz	No.	Nome da voz
	PIANO	030	Folk Guitar	061	Vox Humana	090	Sawtooth Lead
001	Grand Piano	031	12Strings Guitar	062	Air Choir	091	Voice Lead
002	Bright Piano	032	Jazz Guitar		SAXOPHONE	092	Star Dust
003	Honky-tonk Piano	033	Octave Guitar	063	Soprano Sax	093	Brightness
004	MIDI Grand Piano	034	Clean Guitar	064	Alto Sax	094	Analogon
005	CP 80	035	60's Clean Guitar	065	Tenor Sax	095	Fargo
006	Harpsichord	036	Muted Guitar	066	Breathy Tenor		SYNTH PAD
	E.PIANO	037	Overdriven Guitar	067	Baritone Sax	096	Fantasia
007	Galaxy EP	038	Distortion Guitar	068	Oboe	097	Bell Pad
800	Funky Electric Piano		BASS	069	English Horn	098	Xenon Pad
009	DX Modern Elec. Piano	039	Acoustic Bass	070	Bassoon	099	Equinox
010	Hyper Tines	040	Finger Bass	071	Clarinet	100	Dark Moon
011	Venus Electric Piano	041	Pick Bass		TRUMPET		PERCUSSION
012	Clavi	042	Fretless Bass	072	Trumpet	101	Vibraphone
	ORGAN	043	Slap Bass	073	Muted Trumpet	102	Marimba
013	Jazz Organ 1	044	Synth Bass	074	Trombone	103	Xylophone
014	Jazz Organ 2	045	Hi-Q Bass	075	Trombone Section	104	Steel Drums
015	Click Organ	046	Dance Bass	076	French Horn	105	Celesta
016	Bright Organ		STRINGS	077	Tuba	106	Tubular Bells
017	Rock Organ	047	String Ensemble		BRASS	107	Timpani
018	Purple Organ	048	Chamber Strings	078	Brass Section	108	Music Box
019	16'+2' Organ	049	Synth Strings	079	Big Band Brass		DRUM KITS
020	16'+4' Organ	050	Slow Strings	080	Mellow Horns	109	Standard Kit 1
021	Theater Organ	051	Tremolo Strings	081	Synth Brass	110	Standard Kit 2
022	Church Organ	052	Pizzicato Strings	082	Jump Brass	111	Room Kit
023	Chapel Organ	053	Orchestra Hit	083	Techno Brass	112	Rock Kit
024	Reed Organ	054	Violin		FLUTE	113	Electronic Kit
	ACCORDION	055	Cello	084	Flute	114	Analog Kit
025	Traditional Accordion	056	Contrabass	085	Piccolo	115	Dance Kit
026	Musette Accordion	057	Banjo	086	Pan Flute	116	Jazz Kit
027	Bandoneon	058	Harp	087	Recorder	117	Brush Kit
028	Harmonica		CHOIR	088	Ocarina	118	Symphony Kit
	GUITAR	059	Choir		SYNTH LEAD	119	SFX Kit 1
029	Classical Guitar	060	Vocal Ensemble	089	Square Lead	120	SFX Kit 2

^{*} Essa lista inclui somente uma parte de todas as vozes disponíveis.

Guia rápido

Etapa 2 Músicas

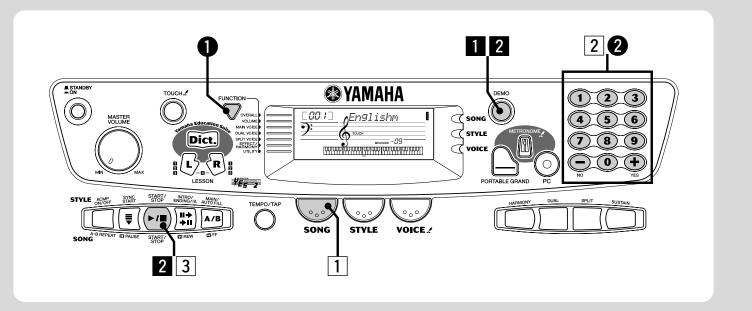

Reproduzindo as músicas

O PSR-275/273 inclui um total de 100 músicas, inclusive uma música Demo — criada especialmente para demonstrar os sons ricos e dinâmicos do instrumento. Há também 99 músicas adicionais, criadas para uso com o recurso educacional Lesson (Lição).

Reproduzindo a música Demo

Agora, vamos reproduzir a música Demo, repetindo com #001.

Inicie a música Demo.






Você também pode reproduzir músicas de outras categorias. Basta selecionar o número apropriado da música desejada durante a reprodução.

2 Pare a música Demo.



ou

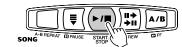




 Afunção Demo Cancel (Cancelardemo) permite desativar o recurso Demo. Para usá-la, pressione o botão [DEMO] e ligue a alimentação (botão [STANDBY/ON]) simultaneamente. Enquanto a alimentação estiverligadanessacondição, pressionarobotão [DEMO] não causará nenhumefeito. Paradesativarafunção Demo Cancel, bastades ligare tornar a ligar a alimentação normalmente.

Reproduzindo uma única música

É claro que também é possível selecionar e reproduzir as músicas do PSR-275/273 individualmente.

1 Pressione o botão [SONG] (MÚSICA).



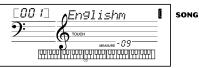

2 Selecione uma música.



3 Inicie (e pare) a música.




Quer saber mais? Consulte a página 45.

Alterando o volume da música


Isso permite que você equilibre o nível de volume entre a música reproduzida e a sua performance no teclado.

1 Pressione o botão [FUNCTION] (FUNÇÃO) até que SongVol (Volume da música) seja indicado no visor.

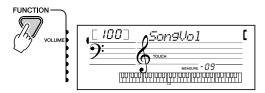

Utilize os botões [+]/[-] para ajustar o volume da música.

Também é possível utilizar o teclado numérico para inserir o valor diretamente.

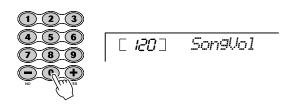

Quer saber mais? Consulte a página 48.

Lista de músicas


No	No. Nome da música (compositor)		
NO.	DEMO		
001	Englishman In New York		
002	ORCHESTRA Danse Des Mirlitons From "The		
002	Nutcracker" (P.I. Tchaikovsky)		
003	"Orphée Aux Enfers" Ouverture (J. Offenbach)		
004	Slavonic Dances No.10		
005	(A. Dvořák)		
	La Primavera (From Le Quattro Stagioni) (A. Vivaldi)		
006	Méditation De Thais (J. Massenet) Guillaume Tell (G. Rossini)		
008	Frühlingslied (F. Mendelssohn)		
009	Ungarische Tänze Nr.5		
	(J. Brahms) PIANIST		
010	Dolly's Dreaming And Awakening		
011	(T.Oesten) La Candeur (J.F.Burgmüller)		
011	Arabesque (J.F.Burgmüller)		
013	Pastorale (J.F.Burgmüller)		
014	Petite Réunion (J.F.Burgmüller)		
015	Innocence (J.F.Burgmüller)		
016	Progrés (J.F.Burgmüller)		
017	Tarentelle (J.F.Burgmüller)		
018	La Chevaleresque		
019	(J.F.Burgmüller) Etude op.10-3 "Chanson De		
	L'adieu" (F.Chopin)		
020	Marcia Alla Turca (L.v. Beethoven)		
021	Turkish March (W.A. Mozart) Valse op.64-1 "Petit Chien"		
022	(F.Chopin)		
023	Menuett (L. Boccherini)		
024	Nocturne op.9-2 (F. Chopin)		
025	Moments Musicaux op.94-3 (F. Schubert)		
026	The Entertainer (S. Joplin)		
027	Prelude (Wohltemperierte Klavier 1-1) (J.S. Bach)		
028	La Viollette (Streabbog)		
029	Für Elise (L.v. Beethoven)		
000	PRACTICE		
030	America The Beautiful (S.A. Ward) Londonderry Air*		
031	Ring De Banjo (S.C. Foster)		
033	Wenn Ich Ein Vöglein Wär ?*		
034	Die Lorelei (F. Silcher)		
035	Funiculi-Funicula (L. Denza)		
036	Turkey In The Straw*		
037	Old Folks At Home (S.C. Foster)		
038	Jingle Bells (J.S. Pierpont)		
039	Muss I Denn (F. Silcher)		
040	Liebesträume Nr.3 (F. Liszt)		
041	Jesu, Joy Of Man's Desiring (J.S. Bach)		
042	Symphonie Nr.9 (L.v. Beethoven)		
043	Song Of The Pearl Fisher		
044	(G. Bizet) Gavotte (F.J. Gossec)		
044	String Quartet No.17 2nd mov.		
	"Serenade" (F.J. Haydn)		
046	Menuett (J.S. Bach)		
047	Canon (J. Pachelbel) From "The Magic Flute"		
	(W.A Mozart) Piano Sonate op.27-2		
049	"Mondschein" (L.v. Beethoven)		
050	"The Surprise" Symphony (F.J. Haydn)		
051	To A Wild Rose (E.A. MacDowell)		
052	Air de Toréador "Carmen" (G. Bizet)		
053	O Mio Babbino Caro (From "Gianni		
"	Schicchi") (G. Puccini)		

DUET DUET 054 Row Row Row Your Boat* 055 On Top Of Old Smoky* 056 We Wish You A Merry Christmas* 057 Scarborough Fair* 058 Im Mai* 059 O Christmas Tree* 060 Mary Had A Little Lamb* 061 Ten Little Indians	No	Nome da música (compositor)
054 Row Row Row Your Boat* 055 On Top Of Old Smoky* 056 We Wish You A Merry Christmas* 057 Scarborough Fair* 058 Im Mai* 059 O Christmas Tree* 060 Mary Had A Little Lamb* 061 Ten Little Indians (Septimus Winner) 062 Pop Goes The Weasel* 063 Twinkle Twinkle Little Star* 064 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 065 The Cuckoo* 066 O Du Lieber Augustin* 067 London Bridge* CHORD LESSON 068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)	NO.	
055 On Top Of Old Smoky* 056 We Wish You A Merry Christmas* 057 Scarborough Fair* 058 Im Mai* 059 O Christmas Tree* 060 Mary Had A Little Lamb* 061 Ten Little Indians (Septimus Winner) 062 Pop Goes The Weasel* 063 Twinkle Twinkle Little Star* 064 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 065 The Cuckoo* 066 O Du Lieber Augustin* 067 London Bridge* CHORD LESSON 068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)	054	
056 We Wish You A Merry Christmas* 057 Scarborough Fair* 058 Im Mai* 059 O Christmas Tree* 060 Mary Had A Little Lamb* 061 Ten Little Indians (Septimus Winner) 062 Pop Goes The Weasel* 063 Twinkle Twinkle Little Star* 064 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 065 The Cuckoo* 066 O Du Lieber Augustin* 067 London Bridge* CHORD LESSON 068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amzing Grace* 099 Joy To The World (G.F. Händel)		On Top Of Old Smoku*
057 Scarborough Fair* 058 Im Mai* 059 O Christmas Tree* 060 Mary Had A Little Lamb* 061 Ten Little Indians (Septimus Winner) 062 Pop Goes The Weasel* 063 Twinkle Twinkle Little Star* 064 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 065 The Cuckoo* 066 O Du Lieber Augustin* 067 London Bridge* CHORD LESSON 068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Joy To The World (G.F. Händel)		
058 Im Mai* 059 O Christmas Tree* 060 Mary Had A Little Lamb* 061 Ten Little Indians (Septimus Winner) 062 Pop Goes The Weasel* 063 Twinkle Twinkle Little Star* 064 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 065 The Cuckoo* 066 O Du Lieber Augustin* 067 London Bridge* CHORD LESSON 068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle		
059 O Christmas Tree* 060 Mary Had A Little Lamb* 061 Ten Little Indians (Septimus Winner) 062 Pop Goes The Weasel* 063 Twinkle Twinkle Little Star* 064 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 065 The Cuckoo* 066 O Du Lieber Augustin* 067 London Bridge* CHORD LESSON 068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)		
060 Mary Had A Little Lamb* 061 Ten Little Indians (Septimus Winner) 062 Pop Goes The Weasel* 063 Twinkle Twinkle Little Star* 064 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 065 The Cuckoo* 066 O Du Lieber Augustin* 067 London Bridge* CHORD LESSON 068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*		
061 Ten Little Indians (Septimus Winner) 062 Pop Goes The Weasel* 063 Twinkle Twinkle Little Star* 064 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 065 The Cuckoo* 066 O Du Lieber Augustin* 067 London Bridge* CHORD LESSON 068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*		
(Septimus Winner) 062 Pop Goes The Weasel* 063 Twinkle Twinkle Little Star* 064 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 065 The Cuckoo* 066 O Du Lieber Augustin* 067 London Bridge* CHORD LESSON 068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 180 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*		
062 Pop Goes The Weasel* 063 Twinkle Twinkle Little Star* 064 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 065 The Cuckoo* 066 O Du Lieber Augustin* 067 London Bridge* CHORD LESSON 068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amzing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*	001	
063 Twinkle Twinkle Little Star* 064 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 065 The Cuckoo* 066 O Du Lieber Augustin* 067 London Bridge* CHORD LESSON 068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smiling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*	062	
064 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 065 The Cuckoo* 066 O Du Lieber Augustin* 067 London Bridge* CHORD LESSON 068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*		
065 The Cuckoo* 066 O Du Lieber Augustin* 067 London Bridge* CHORD LESSON 068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*		
065 The Cuckoo* 066 O Du Lieber Augustin* 067 London Bridge* CHORD LESSON 068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*	**.	Hands (J.J. Rousseau)
CHORD LESSON Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) When Irish Eyes Are Smiling (E.R. Ball) O70 Down By The Riverside* O71 When The Saints Go Marchin' In* O72 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) O73 Camptown Races (S.C. Foster) O74 Little Brown Jug (Joseph Winner) O75 Loch Lomond* O76 Oh! Susanna (S.C. Foster) O77 Greensleeves* O78 Aura Lee (G. Poulton) O79 Silent Night (F. Gruber) O80 The Danube Waves (I. Ivanovici) O81 Twinkle Twinkle Little Star* O82 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) O83 The Cuckoo* O84 O Du Lieber Augustin* O85 American Patrol (F.W. Meacham) O87 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) O88 Battle Hymn Of The Republic* O89 Home Sweet Home (H. Bishop) Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) O91 Aloha Oe* O92 I've Been Working On The Railroad* O93 My Darling Clementine* O94 Auld Lang Syne* O95 Grandfather's Clock (H.C. Work) O96 Amzing Grace* O97 My Bonnie (H.J Fulmer) O99 Joy To The World (G.F. Händel)	065	
CHORD LESSON Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) O70 Down By The Riverside* O71 When The Saints Go Marchin' In* O72 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) O73 Camptown Races (S.C. Foster) O74 Little Brown Jug (Joseph Winner) O75 Loch Lomond* O76 Oh! Susanna (S.C. Foster) O77 Greensleeves* O78 Aura Lee (G. Poulton) O79 Silent Night (F. Gruber) O80 The Danube Waves (I. Ivanovici) Twinkle Twinkle Little Star* O82 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) O83 The Cuckoo* O84 O Du Lieber Augustin* O85 London Bridge* O86 American Patrol (F.W. Meacham) O87 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) O88 Battle Hymn Of The Republic* O89 Home Sweet Home (H. Bishop) Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) O91 Aloha Oe* O92 I've Been Working On The Railroad* O93 My Darling Clementine* O94 Auld Lang Syne* O95 Grandfather's Clock (H.C. Work) O96 Amazing Grace* O97 My Bonnie (H.J Fulmer) O99 Joy To The World (G.F. Händel)	066	O Du Lieber Augustin*
068 Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smilling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*	067	London Bridge*
Come Home) (H. Cannon) 069 When Irish Eyes Are Smiling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)		CHORD LESSON
069 When Irish Eyes Are Smiling (E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*	068	Bill Bailey (Won't You Please Come Home) (H. Cannon)
(E.R. Ball) 070 Down By The Riverside* 071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)	069	
071 When The Saints Go Marchin' In* 072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 099 Joy To The World (G.F. Händel)		(E.R. Ball)
072 Frühlingsstimmen (J. Strauss II) 073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*		
073 Camptown Races (S.C. Foster) 074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*		
074 Little Brown Jug (Joseph Winner) 075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*		Frühlingsstimmen (J. Strauss II)
075 Loch Lomond* 076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*		
076 Oh! Susanna (S.C. Foster) 077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*		
077 Greensleeves* 078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*		
078 Aura Lee (G. Poulton) 079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*		
079 Silent Night (F. Gruber) 080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle*	077	
080 The Danube Waves (I. Ivanovici) 081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)		Aura Lee (G. Poulton)
081 Twinkle Twinkle Little Star* 082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)		
082 Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau) 083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)		
083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)		
083 The Cuckoo* 084 O Du Lieber Augustin* 085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)	082	Close Your Hands, Open Your Hands (J.J. Rousseau)
085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)	083	The Cuckoo*
085 London Bridge* 086 American Patrol (F.W. Meacham) 087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)	084	O Du Lieber Augustin*
087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)	085	London Bridge*
087 Beautiful Dreamer (S.C. Foster) 088 Battle Hymn Of The Republic* 089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)	086	
089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)	087	Beautiful Dreamer (S.C. Foster)
089 Home Sweet Home (H. Bishop) 090 Valse Des Fleurs (From "The Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)	088	Battle Hymn Of The Republic*
Nutcracker") (P.I. Tchaikovsky) 091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)	089	Home Sweet Home (H. Bishop)
091 Aloha Oe* 092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)	090	Valse Des Fleurs (From "The
092 I've Been Working On The Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)	001	
Railroad* 093 My Darling Clementine* 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)		
 094 Auld Lang Syne* 095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel) 	092	Railroad*
095 Grandfather's Clock (H.C. Work) 096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)		
096 Amazing Grace* 097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)		
097 My Bonnie (H.J Fulmer) 098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)		
098 Yankee Doodle* 099 Joy To The World (G.F. Händel)		
099 Joy To The World (G.F. Händel)		
099 Joy To The World (G.F. Händel) 100 Ave Maria (F.Schubert)		Yankee Doodle*
100 Ave Maria (F.Schubert)		Joy To The World (G.F. Händel)
	100	Ave Maria (F.Schubert)

^{*} indica uma música tradicional.

Guia rápido

Etapa 3 **Estilo**

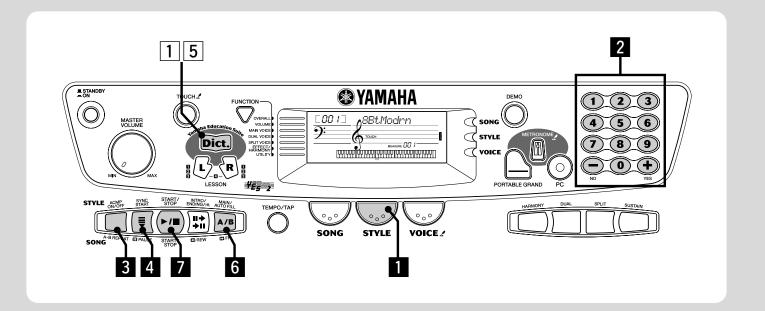

Usando o estilo

Os extraordinários recursos de estilo de fácil utilização oferecem suporte instrumental profissional às suas apresentações. Basta tocar os acordes com a mão esquerda, e o PSR-275/273 produzirá o baixo, o acorde e o ritmo de fundo apropriados automaticamente. Use a mão direita para reproduzir melodias e você se sentirá como se estivesse tocando com uma banda completa!



 Paraobtermaisinformaçõessobrecomotocarosacordescorretosparao acompanhamento automático, consulte "Usando o acompanhamento automático — Multi Fingering" na página 40 e "Dicionário" na página 42.

Área de acompanhamento 7

Acompanhamento automático

(por exemplo, baixo + guitarra + percussão) Melodia (por exemplo, piano)

1 Pressione o botão [STYLE] (ESTILO).






2 Selecione um estilo.



3 Ative o acompanhamento automático.

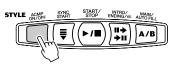

Procurando acordes no dicionário

A prática função Dictionary ensina como tocar acordes mostrando as notas individuais. No exemplo abaixo, vamos aprender como tocar o acorde GM7...

Teclas para inserir o acorde (C1 — B2) Teclas para inserir o tipo de acorde (C3 — B4)

Teclas para inserir a tônica do acorde (C5 — B5)



Aprendendo a tocar um determinado acorde

Exemplo:


G M7
Tônica Tipo de acorde

1 Pressione o botão [Dict.] (Dicionário).



□ □ Dict.

2 Especifique a tônica do acorde (neste caso, G).

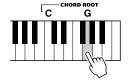

<u>_</u>

3 Especifique o tipo do acorde (neste caso, M7).



4 Toque as notas do acorde conforme indicado no diagrama do teclado no visor. O nome do acorde pisca quando o acorde é tocado corretamente.




Б ▲ ⊲ M₇

5 Para sair da função Dictionary, pressione o botão [Dict.] novamente.



Quer saber mais? Consulte a página 42.

4 Ative a função Sync Start (Início sincronizado).

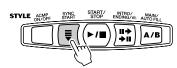

5 Toque um acorde com a mão esquerda.


O estilo é iniciado assim que você toca o teclado. Para saber mais sobre acordes, consulte "Procurando acordes no dicionário" acima.

> Área de racompanhamento




6 Selecione uma seção.

O acompanhamento automático tem quatro seções: Intro (Introdução), Main A/B (Principal A/B) e Ending (Finalização).

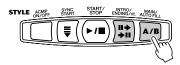


7 Pare o estilo.

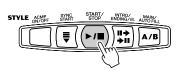

Quer saber mais? Consulte a página 34.




Operação básica e visor LCD

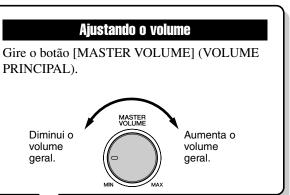


Indicação de nome e número (música/estilo/voz)

O nome e o número selecionados no momento (música, estilo ou voz) aparecem aqui.


Por exemplo, quando uma música é selecionada:

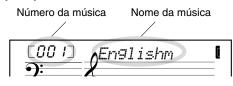

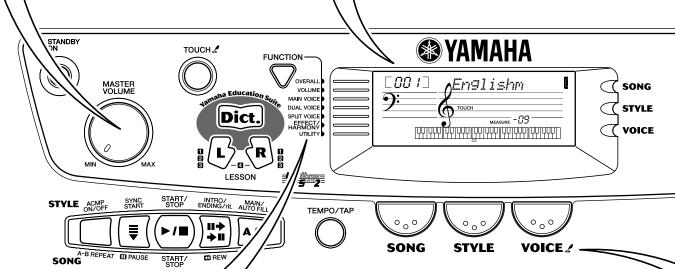


Indicações e configurações de Function (Função)

Esse botão acessa as várias configurações de Function.

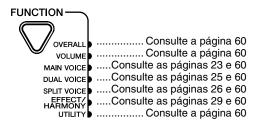


Observe que a barra de função no LCD indica a categoria da função (Overall, Volume etc.) quando você seleciona cada função, e o valor e o nome da função selecionada no momento aparecem no LCD.

Por exemplo, quando a função Transpose (Transposição) é selecionada:

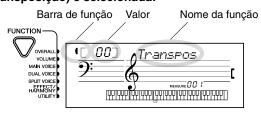

Definindo valores

■ Utilize os botões de número [0] a [9] ou os botões [+]/[-].

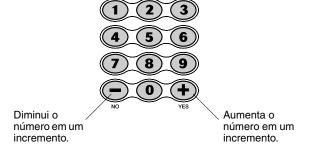


Para diminuir ou aumentar o número continuamente, mantenha pressionado o botão [+]/[-] apropriado. Para inserir um valor negativo, mantenha pressionado o botão [-] e insira o número simultaneamente.

Entrando em um dos modos (Song, Style ou Voice)

 Pressionando um dos botões abaixo, você acessa o modo apropriado — Song (Música), Style (Estilo) ou Voice (Voz); a barra no visor indica o modo selecionado no momento.



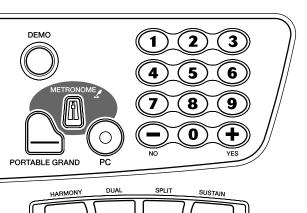

Indicação [PRESS AND HOLD FOR A WHILE] (Manter pressionado por Algum Tempo)




Os botões com essa indicação podem ser utilizados para acessar uma função alternativa quando o botão relevante for mantido pressionado.

Mantenha esse botão pressionado até que o nome da função apareça no visor.

Estante para partitura

Insira a borda inferior da estante para partitura incluída na abertura localizada na parte superior traseira do painel de controle do PSR-275/273.

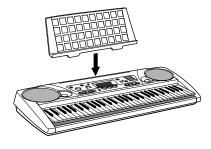




 As indicações a seguir aparecem quando você pressiona o botão [VOICE] no modo Song ou Style.



Inserindo números


 Utilize os botões [+]/[-] quando quiser alterar o número em incrementos individuais.

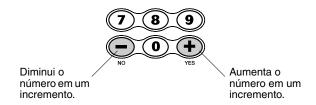

Para diminuir ou aumentar o número continuamente, mantenha pressionado o botão [+]/[-] apropriado.

 Para inserir o número desejado diretamente, utilize os botões de número [0] a [9].

Exemplo: Número de voz 109: Standard Kit 1

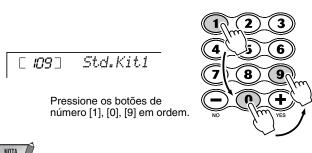

NOTA

 Seoprimeirodígito ouos doisprimeiros dígitos do número forem "0" (por exemplo, 074 ou 005), não será necessário pressionaro botão[0]. Entretanto, seránecessário pressionaro botão[0] se "0" fizer parte do número (por exemplo, 105).

NOTAÇÃO

Normalmente, indica quais teclas ou notas são tocadas, ou quais teclas tocar ao utilizar a função Dictionary (Dicionário).





- Quaisquernotasabaixoouacimadogruposãoindicadas por "8va" na notação.
- Emdeterminadassituações,ovisorpodenãomostrartoda

Número do compasso (MEASURE)

Indica o número do compasso atual da música ou do estilo.



BATIDA

Indica a batida durante a reprodução de uma música ou de um estilo.



Acompanhamento ativado (ACMP ON)


Indica que o acompanhamento está ativado.



TECLADO

Indica as notas que estão sendo tocadas no momento. Também indica as notas de um acorde durante a reprodução de um acorde ou durante o uso da função Dictionary.



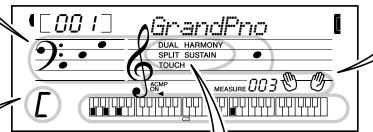

ACORDE

Indica o nome do acorde durante a reprodução no modo Song ou Style.



SPLIT

Indica que o recurso Split (Dividida) está ativado.

SPLIT

SUSTAIN

Indica que o recurso Sustain (Sustentar) está ativado.

SUSTAIN

TOUCH

Indica que o recurso Touch (Toque) está ativado.

TOUCH

DUAL

Indica que o recurso Dual Voice (Dupla voz) está ativado.

DUAL

HARMONY

Indica que o recurso Harmony (Harmonia) está ativado.

HARMONY



Portable Grand (Piano portátil)

Esta prática função permite o acesso imediato à voz Grand Piano (Piano).

Reproduzindo o som do piano portátil

Pressione o botão [PORTABLE GRAND].






Esse procedimento seleciona a voz especial de Piano "Stereo Sampled Piano" (Modo piano estéreo).

Usando o metrônomo

Acesse a configuração de Tempo.


Pressione o botão [TEMPO/TAP] (TEMPO/BATIDA).



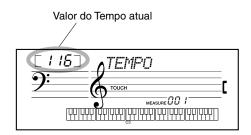

2 Altere o valor.

Utilize o teclado numérico para definir o valor de Tempo desejado ou use os botões [+]/[-] para aumentar ou diminuir o valor.

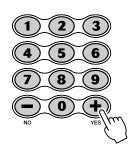


Restaurando o valor de Tempo padrão

Cada música e estilo tem uma configuraçãodetempopadrão. Se você alterar o tempo, poderá restaurar a configuração padrão imediatamente pressionando os botões [+]/[-] ao mesmo tempo (quando Tempo estiver selecionado).

3 Ative o metrônomo.

Pressione o botão [METRONOME] (Metrônomo).

O número da batida é indicado da seguinte forma (para um tempo de 4/4):

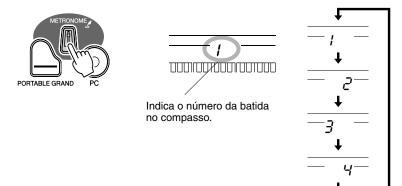

Para desativar o metrônomo, pressione novamente o botão [METRONOME].

Definindo o tempo do metrônomo

O tempo do metrônomo pode ser definido como ritmos baseados em semínimas.

Também pode ser definido no modo Function (página 60).

Mantenha o botão [METRONOME] pressionado (até que "TimeSig" apareça no visor) e, em seguida, pressione o botão no teclado numérico ou o botão [+]/[-] que corresponda ao tempo desejado (consulte o quadro à direita).



 O tempo é alterado automaticamente quando um estilo ou música é selecionado.

Teclado numérico	Tempo
01	1/4 — reproduz somente batidas "1" (todos os estalidos altos).
02	2/4
03	3/4
04	4/4
:	:
15	15/4
0	Não reproduz batidas "1" (todos os estalidos baixos).



Ajustando o volume do metrônomo

O volume do som do metrônomo pode ser ajustado no *modo Function (página 60)*. A faixa de volume é de 000 a 127.




Reproduzindo vozes

O PSR-275/273 reproduz um total de 480 vozes autênticas — todas criadas com o sofisticado sistema de geração de tons AWM (Advanced Wave Memory) da Yamaha. Essas incluem 360 vozes XG Lite e conjuntos de percussão.

O PSR-275/273 também dispõe de uma função Dual Voice ou Split Voice (Voz dividida) que permite combinar duas vozes diferentes em uma camada, reproduzir a partir de áreas distintas do teclado ou reproduzir as duas vozes em conjunto no teclado.

Reproduzindo uma voz

Pressione o botão [VOICE].

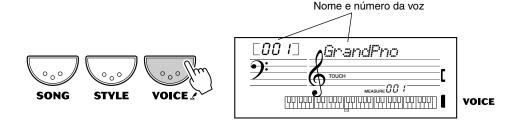

2 Selecione o número de voz desejado.

As categorias de cada voz e respectivos números estão exibidos no painel. A lista completa das vozes disponíveis se encontra na página 65.

VOICE 001~006 PIANO

 001~006
 PIANO
 059~062
 CHOIR

 007~012
 E. PIANO
 063~071
 SAXOPHONE

 013~024
 ORGAN
 072~077
 TRUMPET

 025~028
 ACCORDION
 078~083
 BRASS

 029~038
 GUITAR
 084~088
 FLUTE

 039~046
 BASS
 089~095
 SYNTH LEAD

 047~058
 STRINGS
 096~100
 SYNTH PAD

• A

101~108 PERCUSSION

109~120 DRUM KITS


121~480 XGLite

000

 A seleção da voz #000 OTS acessa um recurso prático que selecionaavozmaisadequadaà música ou ao estilo atual automaticamente.

3 Reproduza a voz selecionada.

Como o modo Style ou Song fica ativo no fundo, você também pode reproduzir estilos ou músicas, respectivamente, no modo Voice, bastando para isso pressionar o botão [START/STOP] (INICIAR/PARAR). A última música ou o último estilo selecionado será reproduzido.

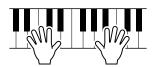

Os parâmetros a seguir podem ser definidos no modo Function (página 60).

CATEGORIA	SELECIONE
Main Voice	Volume
	Octave
	Reverb Send Level
	Chorus Send Level

81

Lista de vozes do conjunto de percussão (vozes de 109 a 120)


Quando uma das 12 vozes do conjunto de percussão estiver selecionada, você poderá reproduzir sons de diferentes instrumentos de percussão e bateria a partir do teclado.



• Para obter mais detalhes, consulte a página 70.

No.	Nome	LCD
109	Standard Kit 1	Std.Kit1
110	Standard Kit 2	Std.Kit2
111	Room Kit	Room Kit
112	Rock Kit	Rock Kit
113	Electronic Kit	Elct.Kit
114	Analog Kit	AnlogKit
115	Dance Kit	DanceKit
116	Jazz Kit	Jazz Kit
117	Brush Kit	BrushKit
118	Symphony Kit	SymphKit
119	SFX Kit 1	SFX Kit1
120	SFX Kit 2	SFX Kit2


● Por exemplo, quando 109 "Standard Kit 1" estiver selecionado:

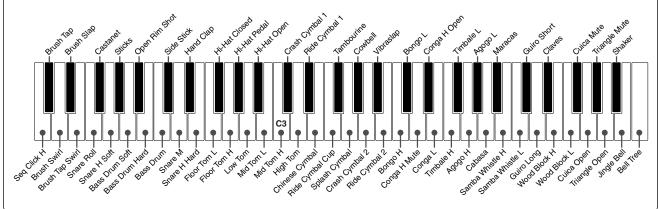

#000 OTS

Essa "voz" especial é, na realidade, um recurso prático que seleciona uma voz adequada automaticamente quando uma música ou um estilo é selecionado. É selecionada a voz mais adequada à música ou ao estilo acessado.

Selecione a voz #000 (OTS).

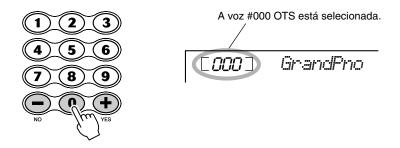


Função Dual Voice (voz dupla)

Essa função permite combinar duas vozes distintas em uma camada: a voz Main (Principal), que é selecionada normalmente, e a voz Dual (Dupla), que é selecionada no *modo Function (página 60)*. Também é possível definir vários parâmetros para essas vozes de forma independente como, por exemplo, fornecer a elas configurações separadas de volume, oitava, reverberação e coro. Isso permite criar uma mistura ideal das vozes, bem como aprimorar a sua combinação.

Os parâmetros a seguir podem ser definidos no modo Function (página 60).

CATEGORIA	SELECIONE
Dual Voice	Voice
	Volume
	Octave
	Reverb Send Level
	Chorus Send Level

Para ativar ou desativar a função Dual Voice, pressione o botão [DUAL].

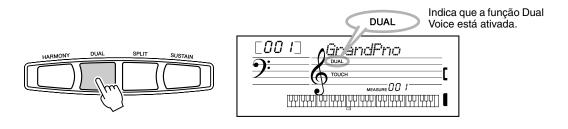

25

Função Split Voice (voz dividida)

Essa função permite que você atribua duas vozes distintas a áreas opostas do teclado e reproduza uma voz com a mão esquerda enquanto a direita reproduz outra.


Por exemplo, você poderia reproduzir o som de baixo com a mão esquerda e o som de piano com a direita.

A voz da mão direita (ou superior) é selecionada no modo Main Voice (página 23), enquanto a voz da mão esquerda (ou inferior) é selecionada no *modo Function (página 60)*, juntamente com os outros parâmetros de Split Voice mostrados abaixo.

Os parâmetros a seguir podem ser definidos no modo Function (página 60).


CATEGORIA	SELECIONE
Split Voice	Voice
	Volume
	Octave
	Reverb Send Level
	Chorus Send Level

Para ativar ou desativar a função Split Voice, pressione o botão [SPLIT] (DIVIDIDA).

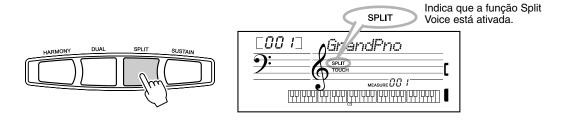

Definindo o ponto de divisão

O recurso Split Point (Ponto de divisão) determina a nota mais alta para a voz dividida e define o ponto de divisão.

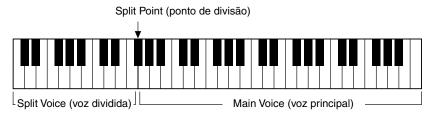

O ponto de divisão pode ser definido no modo Function (página 60).




 Essaconfiguraçãotambémafeta o ponto de divisão da área de acompanhamento.

Toque e sensibilidade ao toque


A função Touch Response (Resposta ao toque) do PSR-275/273 proporciona um controle dinâmico expressivo sobre o volume das vozes. O parâmetro Touch Sensitivity (Sensibilidade ao toque) permite definir o nível da resposta ao toque.

Para ativar ou desativar a função Touch (Toque), pressione o botão [TOUCH].

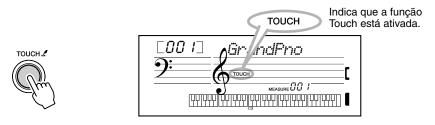

2 Altere o valor de Touch Sensitivity.

Mantenha pressionado o botão [TOUCH] e pressione o botão de número adequado no teclado numérico: 1, 2, 3 ou [+]/[-].

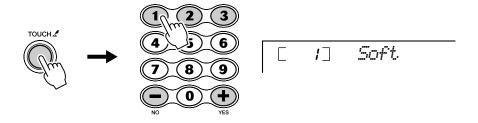

A sensibilidade também pode ser definida no modo Function (página 60).

Configurações:

•	
1 (Soft)	Resulta em uma resposta limitada ao toque e produz uma faixa dinâmica relativamente estreita, independentemente da força empregada para tocar nas teclas.
2 (Medium)	Permite a reprodução em uma faixa dinâmica normal (suave a alta).
3 (Hard)	Destina-se à reprodução de passagens muito suaves, proporcionando um controle ligeiramente mais detalhado na faixa de volume suave.

Quando o recurso Touch está desativado, é produzido um volume constante (correspondente a um valor de velocidade de 80).

Restaurando o valor padrão de Touch Sensitivity

OvalorpadrãodeTouchSensitivity é 2 (Medium). Para restaurar o valorpadrão,pressioneambosos botões [+]/[-] simultaneamente (quando o recurso Touch Sensitivity estiver selecionado).

Transposição e sintonia

Também é possível ajustar a sintonia e alterar a transposição (tecla) de todo o som do PSR-275/273 com as funções Transpose (Transposição) e Tuning (Sintonia).

Essa função determina o tom da voz principal e do acompanhamento de baixo/ acorde. Também determina o timbre das músicas. Isso permite que você combine facilmente o timbre do PSR-275/273 com o de outros instrumentos ou cantores, ou reproduza em um tom diferente sem alterar o dedilhado habitual. A função Transpose pode ser ajustada em uma faixa de ± 12 semitons (± 1 oitava).



 A função Transpose não tem nenhum efeito nas vozes dos conjuntosdepercussão(#109a #120).

A função Transpose pode ser definida no modo Function (página 60).

Essa função determina o timbre fino tanto da voz principal como do acompanhamento de baixo/acorde. Também determina o timbre das músicas. Isso permite que você combine, de forma precisa, a sintonia com a de outros instrumentos. As configurações de sintonia podem ser ajustadas em um intervalo de ± 100 (aproximadamente ± 1 semitom).



 Asconfiguraçõesdesintonianão têmnenhumefeitonasvozesdos conjuntosdepercussão(#109a #120).

A função Tuning pode ser definida no modo Function (página 60).

Jag Efeitos

O PSR-275/273 está equipado com uma ampla gama de efeitos que podem ser utilizados para aperfeiçoar o som das vozes. Esse teclado tem três sistemas de efeitos distintos — Harmony (Harmonia), Reverb (Reverberação) e Chorus (Coro) — cada um com vários tipos diferentes de efeitos à sua escolha.

Efeito Harmony (harmonia)


A seção Harmony inclui diversos efeitos de apresentação que aperfeiçoam as melodias reproduzidas com os estilos de acompanhamento do PSR-275/273. Está disponível um total de 26 tipos de harmonia (consulte a página 31).

Os efeitos Tremolo, Trill e Echo podem ser utilizados mesmo com o acompanhamento desativado.

Há cinco tipos diferentes de harmonia que criam automaticamente partes da harmonia (para notas tocadas na área superior do teclado) que correspondam aos acordes do acompanhamento.

Ative/desative o efeito Harmony.

Pressione o botão [HARMONY].

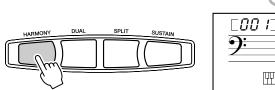



IMPORTANTE

- Paraoscincoprimeirostiposde harmonia (Duet, Trio, Block, Country e Octave), os acordes devem ser tocados na área de acompanhamento do teclado. Otimbredasvozesde Harmony éalteradoparaquecorresponda damelhormaneirapossívelaos acordes tocados.
- A velocidade dos efeitos Trill (Garganteio), Tremolo(Trêmulo) e Echo (Eco) depende da configuração do Tempo (página 31).



 Cadavoz do PSR-275/273 tema sua própria configuração de harmonia independente.

O tipo e o volume da harmonia (quando Harmony Type 1 - 5 está selecionado) podem ser definidos no modo Function (página 60).

Efeito Reverb (reverberação)

Esse efeito reproduz a persistência natural do som de um instrumento tocado em ambientes como um salão ou uma sala de concertos. Está disponível um total de nove tipos diferentes de reverberação que simulam vários ambientes de apresentação distintos (consulte a página 32).

Os parâmetros a seguir podem ser definidos no modo Function (página 60).

CATEGORIA	SELECIONE
Effect	Reverb Type
Main Voice	Reverb Send Level
Dual Voice	Reverb Send Level
Split Voice	Reverb Send Level



- Nove tipos de reverberação adicionaissãodisponibilizados quando o PSR-275/273 é controlado a partir de um dispositivo MIDI (para obter detalhes, consulte a página 75).
- CadaestilodoPSR-275/273tem a sua própria configuração de reverberação independente.

Efeito Chorus (coro)

Esse efeito permite melhorar o som das vozes com o uso da modulação de timbre. São fornecidos dois tipos básicos: Chorus e Flanger. Chorus produz um som mais denso, mais caloroso e mais animado, enquanto Flanger cria um efeito metálico torvelinhante. Está disponível um total de quatro tipos de coro (consulte a página 32).

Os parâmetros a seguir podem ser definidos no modo Function (página 60).


CATEGORIA	SELECIONE
Effect	Chorus Type
Main Voice	Chorus Send Level
Dual Voice	Chorus Send Level
Split Voice	Chorus Send Level


Efeito Sustain

Esse efeito adiciona automaticamente uma diminuição natural e lenta na intensidade do som da voz quando as teclas são liberadas.

Ative/desative o efeito Sustain.

Pressione o botão [SUSTAIN].

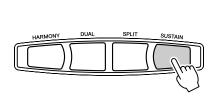

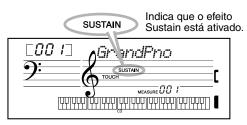

■ Tipos de efeito

● Tipos de harmonia

No.	Tipo de harmonia	Nome para exibição		Descrição
1	Duet	Duet		Os tipos de harmonia de 1 a 5 se baseiam no timbre e adicionam
2	Trio	Trio		harmonias de uma, duas ou três notas à melodia de nota única tocada com a mão direita. Esses tipos são reproduzidos apenas quando os acordes são tocados na área de acompanhamento automático do teclado.
3	Block	Block		
4	Country	Country		
5	Octave	Octave		
6	Trill 1/4 note	Tril1/4	٦	Os tipos de 6 a 26 são efeitos baseados no ritmo e adicionam embelezamentos ou repetições com retardo em tempo com o
7	Trill 1/6 note	Tril1/6	٦٦٦	acompanhamento automático. Esses tipos são tocados quer o acompanhamento automático esteja ativado ou não; entretanto, a velocidade real do efeito depende da configuração do Tempo
8	Trill 1/8 note	Tril1/8)	(página 38). Os valores das notas individuais em cada tipo permitem sincronizar o efeito com o ritmo de forma precisa. Também estão disponíveis configurações de Triplet (Terceto): 1/6
9	Trill 1/12 note	Tril1/12		= terceto de semínimas, 1/12 = tercetos de oitavas, 1/24 = tercetos de notas semicolcheias.
10	Trill 1/16 note	Tril1/16	A	Os tipos de efeito Trill (6 a 12) criam garganteios de duas notas (notas alternadas) quando duas notas são pressionadas.
11	Trill 1/24 note	Tril1/24	3	Os tipos de efeito Tremolo (13 a 19) repetem todas as notas pressionadas (até quatro).
12	Trill 1/32 note	Tril1/32	A	Os tipos de efeito Echo (20 a 26) criam repetições com retardo de
13	Tremolo 1/4 note	Trem1/4		cada nota tocada.
14	Tremolo 1/6 note	Trem1/6		
15	Tremolo 1/8 note	Trem1/8)	
16	Tremolo 1/12 note	Trem1/12	3	
17	Tremolo 1/16 note	Trem1/16	A	
18	Tremolo 1/24 note	Trem1/24	Ħ	
19	Tremolo 1/32 note	Trem1/32	,	
20	Echo 1/4 note	Echo1/4	٦	
21	Echo 1/6 note	Echo1/6	J ₃	
22	Echo 1/8 note	Echo1/8)	
23	Echo 1/12 note	Echo1/12	3	
24	Echo 1/16 note	Echo1/16	A.	
25	Echo 1/24 note	Echo1/24	7	
26	Echo 1/32 note	Echo1/32	A	

Efeitos

● Tipos de reverberação

No.	Tipo de reverberação	Nome para exibição	Descrição
1	Hall 1	Hall1	Reverberação de sala de concertos.
2	Hall 2	Hall2	
3	Hall 3	Hall3	
4	Room 1	Room1	Reverberação de sala pequena.
5	Room 2	Room2	
6	Stage 1	Stage1	Reverberação para instrumentos de solo.
7	Stage 2	Stage2	
8	Plate 1	Plate1	Reverberação simulada de pratos.
9	Plate 2	Plate2	
10	Off	Off	Sem efeito.

● Tipos de coro

No.	Tipo de coro	Nome para exibição	Descrição
1	Chorus 1	Chorus1	Programa de coro convencional com coro rico e caloroso.
2	Chorus 2	Chorus2	
3	Flanger 1	Flanger1	Modulação pronunciada de três fases com um leve som metálico.
4	Flanger 2	Flanger2	
5	Off	Off	Sem efeito.



Selecionando e reproduzindo estilos

O PSR-275/273 oferece padrões (estilos) dinâmicos de ritmo/acompanhamento — assim como as configurações de voz apropriadas a cada estilo – para várias categorias de música popular.

Um total de 100 estilos distintos estão disponíveis em várias categorias diferentes. Cada estilo é composto de diferentes "seções" — Intro (Introdução), Main (Principal) A e B e Ending (Finalização) — permitindo que você acesse diferentes seções de acompanhamento à medida que for se exercitando.

Os recursos de acompanhamento automático integrados aos ritmos trazem a emoção do suporte instrumental à sua apresentação, permitindo que você controle o acompanhamento pelos acordes tocados. O acompanhamento automático divide o teclado efetivamente em duas áreas: a superior é utilizada para reproduzir uma linha da melodia, e a inferior (definida, por padrão, como as teclas F#2 e inferiores) destina-se à função de acompanhamento automático.

O PSR-275/273 inclui, também, a prática função Dictionary (Dicionário) (página 42). Essa função oferece uma "enciclopédia de acordes" integrada que ensina como reproduzir um acorde especificado mostrando as notas apropriadas no visor.

Selecionando um estilo

Pressione o botão [STYLE] (ESTILO).





2 Selecione o número do estilo desejado.

As categorias de cada estilo e respectivos números estão exibidos no painel. A lista completa dos estilos disponíveis se encontra na página 69.


STYLE	
001~010 8BEAT	055~058 COUNTRY
011~016 16BEAT	059~066 LATIN
017~023 BALLAD	067~077 BALLROOM
024~035 DANCE	078~087 TRADITIONAL
036~039 DISCO	088~092 WALTZ
040~047 SWING & JAZZ	093~100 PIANIST
048~054 R&B	

■ Use o teclado numérico.

Os números dos estilos podem ser selecionados da mesma forma que os das vozes (página 19). Pode-se utilizar o teclado numérico para inserir o número do estilo diretamente ou utilizar os botões [+]/[-] para saltar para cima e para baixo entre os estilos.




 Ossonsrítmicoseasseçõesde fill-in (inserção) não estarão disponíveis quando um dos estilos Pianist (Pianista) (#93 -#100) estiver selecionado.

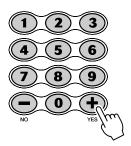


Reproduzindo estilos


Os botões do painel abaixo funcionam como controles de estilo.

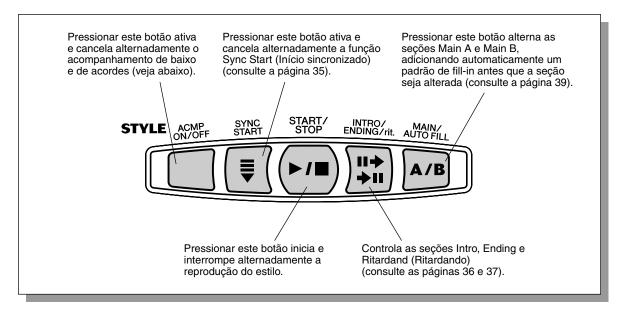

Ative o acompanhamento automático.

Pressione o botão [ACMP ON/OFF] (ACOMPANHAMENTO ATIVADO/DESATIVADO) para ligar (ativar) o acompanhamento automático.

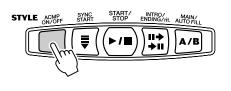

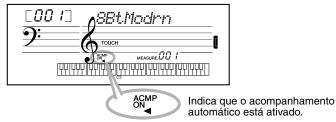


2 Inicie o estilo.


Isso pode ser feito de uma destas formas:


■ Pressionando o botão [START/STOP] (INICIAR/PARAR)

O ritmo começa a ser reproduzido imediatamente, sem o acompanhamento de baixo e de acordes. A seção Main A ou B selecionada no momento será reproduzida.

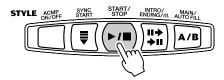

Para selecionar a seção Main A ou B, pressione o botão apropriado — [MAIN A/B] — antes de pressionar o botão [START/STOP]. (O visor mostra a letra da seção selecionada: "MAIN A" ou "MAIN B".)

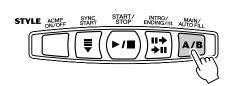

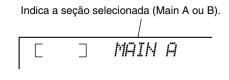

■ Usando o recurso Tap Tempo para iniciar


Este recurso prático permite que você marque a velocidade (tempo) do estilo e inicie automaticamente o estilo nessa velocidade marcada.




Simplesmente toque no botão [TEMPO/TAP] (TEMPO/BATIDA) quatro vezes (ou três vezes para um estilo de tempo 3/4) e o estilo será iniciado automaticamente no tempo marcado. Também é possível alterar o tempo durante a reprodução do estilo, tocando no botão [TEMPO/TAP] duas vezes no tempo desejado.

■ Usando a função Sync Start

O PSR-275/273 também possui a função Sync Start (Início sincronizado) que permite iniciar o estilo simplesmente pressionando uma tecla do teclado. Para utilizar essa função, pressione primeiro o botão [SYNC START] (a marca de batida pisca indicando que a função Sync Start está em standby) e, em seguida, pressione qualquer tecla do teclado. (Quando o acompanhamento automático estiver ativado, toque uma tecla ou um acorde na área de acompanhamento automático do teclado.)

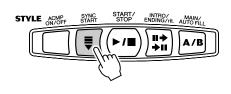

93

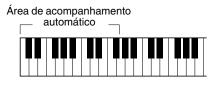



Iniciando com uma seção Intro

Cada estilo possui sua própria seção Intro de dois ou quatro compassos. Quando usadas com o acompanhamento automático, várias seções Intro também incluem mudanças de acordes e embelezamentos especiais que aprimoram a apresentação.


Para iniciar com uma seção Intro:


1) Pressione o botão [MAIN/AUTO FILL] (PRINCIPAL/VIRADA AUTOMÁTICA), para selecionar a seção (A ou B) que virá após a seção Intro.

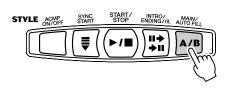

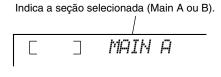

2) Pressione o botão [INTRO/ENDING/rit.] (INTRODUÇÃO/FINALIZAÇÃO/ritardando).

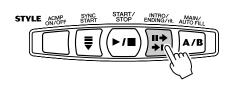

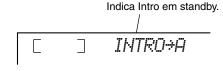


Para realmente iniciar a sessão Intro, pressione o botão [START/STOP].


Usando Sync Start com uma seção Intro

Você também pode utilizar a função Sync Start com a seção Intro especial do estilo selecionado.


Para utilizar a função Sync Start com uma seção Intro:


1) Pressione o botão [MAIN/AUTO FILL], para selecionar a seção (A ou B) que virá após a seção Intro.

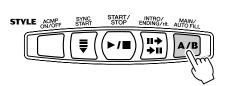

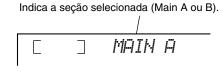



2) Pressione o botão [INTRO/ENDING/rit.].

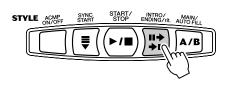

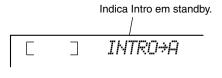

3) Pressione o botão [SYNC START] para ativar a função Sync Start e inicie a seção Intro e o acompanhamento tocando em qualquer tecla do teclado. (Quando o acompanhamento automático estiver ativado, toque uma tecla ou um acorde na área de acompanhamento automático do teclado.)

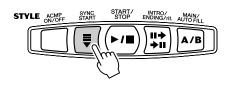

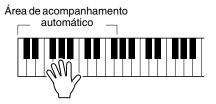

3 Altere os acordes usando o recurso de acompanhamento automático.

Tente tocar alguns acordes sucessivos com a mão esquerda e observe como o acompanhamento do baixo e dos acordes se altera em cada acorde tocado. (Consulte a página 40 para obter mais informações sobre como utilizar o acompanhamento automático.)



 O botão [ACMP ON/OFF] tambémpode serutilizado para desativar e ativar o acompanhamento de baixo/ acordesduranteareprodução permitindoquevocêcrieparadas rítmicas dinâmicas em sua apresentação.



 Os acordes tocados na área de acompanhamentœutomáticœlo tecladotambémsãodetectados e reproduzidos com o estilo interrompido. Na verdade, isso resultaemum"tecladodividido", combaixoeacordesàesquerda e a voz selecionada normalmente à direita.

4 Interrompa o estilo.


Isso pode ser feito de três maneiras:

■ Pressionando o botão [START/STOP]

A reprodução do estilo pára imediatamente.

■ Utilizando uma seção Ending

Pressione o botão [INTRO/ENDING/rit.]. O estilo pára assim que a seção Ending termina.

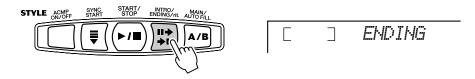

■ Pressionando o botão [SYNC START]

Isso interromperá imediatamente o estilo e ativará Sync Start automaticamente, permitindo que você reinicie o estilo com um simples toque de um acorde ou tecla na área de acompanhamento automático do teclado.

Para que a seção Ending desacelere gradualmente (ritardando) à medida que for sendo reproduzida, pressione o botão [INTRO/ENDING/rit.] duas vezes rapidamente.

95

|--|

Alterando o tempo

O tempo de reprodução do estilo pode ser ajustado em uma faixa de 32 a 280 bpm (batidas por minuto).

Acesse a configuração do tempo.

Pressione o botão [TEMPO/TAP].






NOTA

 Quando a reprodução do estilo for interrompida e um estilo diferente for selecionado, o temporetornaráàconfiguração padrão do novo estilo. Se você alternar estilos durante a reprodução, a configuração do últimotemposerámantida.(Isso permitirá manter o mesmo tempo,mesmoquandoosestilos forem alterados.)

2 Altere o valor.

Utilize o teclado numérico para definir o valor de Tempo desejado ou use os botões [+]/[-] para aumentar ou diminuir o valor.

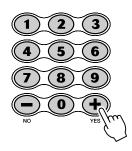

Restaurando o valor de tempo padrão


Cada música e estilo tem uma configuraçãodetempopadrão. Se você alterar o tempo, poderá restaurar a configuração padrão imediatamente pressionando os botões [+]/[-] ao mesmo tempo (quando Tempo estiver selecionado).

SUGESTÃO

 Você também pode utilizar a prática função Tap Tempo (Batida) para alterar o tempo, "marcando"umnovotempoem tempo real (consulte a página 35).

Sobre a exibição de batidas


Esta seção do visor inclui uma indicação conveniente e de fácil compreensão do ritmo — para reprodução de música e estilo. Os ícones intermitentes de bate-palmas indicam as batidas inicias e finais de um compasso conforme a seguir:

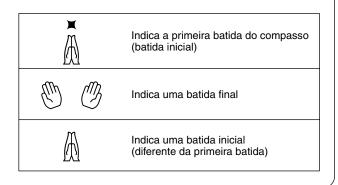



Seções de acompanhamento (Main A/B e Fill-ins)

Durante a reprodução do estilo, você poderá adicionar variações no ritmo e no acompanhamento pressionando o botão [MAIN/AUTO FILL]. Desse modo, as seções Main A e Main B serão alternadas, reproduzindo automaticamente um padrão de fill-in que iniciará a próxima seção de forma suave. Por exemplo, se a seção Main A estiver sendo reproduzida no momento e você pressionar esse botão, um padrão de fill-in será reproduzido automaticamente, seguido da seção Main B. (Veja a ilustração abaixo.)

Você também pode selecionar a seção Main A ou B para iniciá-la, pressionando o botão [MAIN/AUTO FILL] antes de iniciar o estilo.

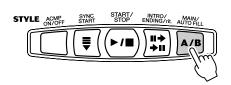

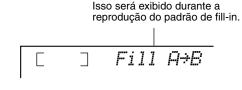

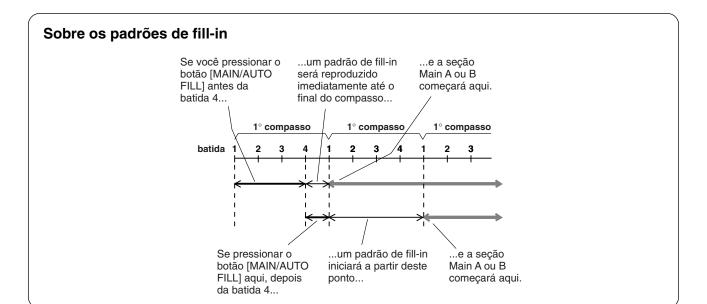

Ajustando o volume do estilo

O volume da reprodução do estilo pode ser ajustado no <u>modo Function (Função)</u> (<u>página 60</u>). Esse controle de volume afeta somente o volume do estilo. A faixa de volume é de 000 a 127.




 O volume do estilo n\u00e4o poder\u00e1 ser alterado se o modo Style (Estilo) n\u00e4o estiver ativo.

Usando o acompanhamento automático — Multi Fingering

Quando está ativada (página 34), a função de acompanhamento automático gera o acompanhamento de baixo e de acordes automaticamente para que você possa tocar junto, utilizando a operação Multi Fingering (Multidedilhado). Você pode alterar os acordes do acompanhamento, tocando as teclas da área de acompanhamento automático do teclado, utilizando o método "Single Finger" (Acorde simples) ou "Fingered" (Acorde completo). Com o Single Finger, você pode simplesmente tocar a indicação de acordes com um, dois ou três dedos (consulte a seção Acordes Single Finger abaixo). A técnica Fingered é a da reprodução convencional de todas as notas do acorde. Qualquer que seja o método utilizado, o PSR-275/273 "reconhece" o acorde indicado e gera o acompanhamento automaticamente.


■ Acordes Single Finger ••••

Os acordes que podem ser produzidos através da operação Single Finger são maior, menor, em sétima ou em sétima menor. A ilustração a seguir mostra como produzir os quatro tipos de acordes. A escala de C (Dó) é utilizada aqui como exemplo; outras escalas seguem as mesmas regras. Por exemplo, Bb7 é reproduzido como Bb e A.

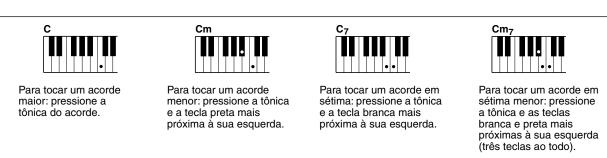

■ Acordes Fingered• • • • • •

Utilizando a escala de C como exemplo, o quadro abaixo mostra os tipos de acordes que podem ser reconhecidos no modo Fingered.

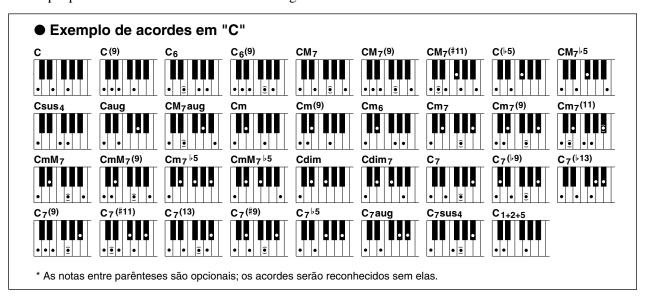

Major [M] (Maior) 1 - 3 - 5 C C Add ninth [(9)] (Com nona) 1 - 2 - 3 - 8 C(9) C(9) Sixth [inf] (Sexta) 1 - (3) - 5 - 6 C6 C6 Sixth ninth [69]] (Sexta ou nona) 1 - 2 - 3 - (5) - 6 C6(9) C6(9) Major seventh [M7] (Sétima maior) 1 - 3 - (5) - 7 ou 1 - (3) - 5 - 7 CM7(9) CM7(9) Major seventh add sharp eleventh [M7(4) 11) (Sétima maior ou com decima primeira com sustenido) 1 - 2 - 3 - (3) - 7 CM7(#11) CM7(#11) Sustenidos 1 - 3 - 15 C(15) CM7(#11) CM7 CM7 CM7 CM7 CM7 CM7 CM7	Nome do acorde/[Abreviação]	Voz normal	Acorde (C)	Visor
Add ninth [9] (Com nona) 1 - 2 - 3 - 5 C(9) C(9) Sixth [6] (Sexta) 1 - (3) - 5 - 6 C6 C6 C6 C8 Sixth ninth [6(9)] (Sexta ou nona) 1 - 2 - 3 - (5) - 7 ou CM7 CM7 Major seventh [M7] (Sétima maior) 1 - 3 - (5) - 7 ou Adjor seventh ninth [M7] (Sétima maior) 1 - 2 - 3 - (5) - 7 ou Major seventh add sharp eleventh [M7(811)] Sétima maior ou corn décima primeira com 1 - 2 - 3 - 84 - (5) - 7 CM7(9) Major seventh add sharp eleventh [M7(811)] Sétima maior ou corn décima primeira com 1 - 2 - 3 - 84 - 4 - 5 - 7 ou Suspended Outh [sus4] (Quarta suspensa) 1 - 3 - 85 C(95) Cb5 Major seventh fatted fifth [M7-5] (Sétima maior equinta com bemol) 1 - 3 - 85 Cuby Caug Caug Caug Major seventh augmented [M7aug] (Sétima maior equinta com bemol) 1 - 3 - 85 Caug Caug CM7aug CM7aug CM7aug CM7aug Minor seventh augmented [M7aug] (Sétima maior augmentada) Minor [m] (Menor) 1 - 8 - 5 - 7 Cm7aug CM7aug CM7aug Minor seventh [m(9)] (Menor ou com nona) 1 - 2 - 3 - 5 - 6 Cm6 Cm6 Cm6 Minor seventh inith [m(7(9)] (Sétima menor) 1 - 43 - 5 - 6 Cm6 Cm6 Cm7(9) Minor seventh inith [m7(9)] (Sétima menor) 1 - 43 - 5 - 6 Cm6 Cm7(9) Minor seventh minth [m7(9)] (Sétima menor) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (5) - 7 Cm7(9) Cm7(9) Cm7(9) Cm7(9) Cm7(9) Minor seventh minth [m7(9)] (Sétima menor e maior) Minor seventh minth [m7(9)] (Sétima menor e maior) Minor seventh fatted fifth [m7/5] (Sétima menor en maior) Minor seventh fitted fifth [m7/5] (Sétima menor en maior) Minor seventh fitted fifth [m7/5] (Sétima menor en maior) Minor seventh fitted fifth [m7/5] (Sétima menor en maior) Minor seventh fitted fifth [m7/5] (Sétima menor en maior) Minor seventh fitted fifth [m7/5] (Sétima menor en maior) Minor seventh fitted fifth [m7/5] (Sétima menor en maior) Minor seventh fitted fifth [m7/5] (Sétima menor en maior) Minor major seventh fitted fifth [m7/5] (Sétima en en en maior e	. , .	1 - 3 - 5	, ,	С
Sixth ninth [6(9)] (Sexta ou nona)	, ,	1-2-3-5	C(9)	C(9)
Major seventh [MT] (Sétima maior) 1 · 3 · (5) · 7 ou	Sixth [6] (Sexta)	1 - (3) - 5 - 6	C6	C6
1 - (3) - 5 - 7	Sixth ninth [6(9)] (Sexta ou nona)	1 - 2 - 3 - (5) - 6	C6(9)	C6(9)
Major seventh add sharp eleventh [M7(#11)] (Sétima maior ou com décima primeira com sustenido) 1 - (2) - 3 - #4 - (5) - 7 ou 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - 7 CM7(#11) CM7(#11) Flatted fiffh [(I-5)] (Quinta com bemol) 1 - 3 - 15 C(I-5) C\(I-5) C\(I-7)	Major seventh [M7] (Sétima maior)		CM7	CM7
(Sétima maior ou com décima primèira com sustenido) Flatted fifft [[i-5]] (Quinta com bemol) 1 - 3 - 1-5 C(i-5) C(i-7) C(i-8) C	Major seventh ninth [M7(9)] (Sétima maior ou nona)	1 - 2 - 3 - (5) - 7	CM7(9)	CM7(9)
Major seventh flatted fifth [M7½5] (Sétima maior e quinta com bemol) 1 - 3 - ⅓5 - 7 CM7⅓5 CM7⅓5 Suspended fourth [sus4] (Quarta suspensa) 1 - 4 - 5 Csus4 Csus4 Augmented [aug] (Aumentado) 1 - 3 - ⅓5 Caug Caug Major seventh augmented [M7aug] (Sétima maior aumentada) 1 - (3) - ⅙5 - 7 CM7aug CM7aug Minor [m] (Menor) 1 - ⅓3 - 5 Cm Cm Minor savith [m6] (Sexta menor) 1 - ⅓3 - 5 - 6 Cm6 Cm6 Minor seventh [m7] (Sétima menor) 1 - ⅓3 - 5 - 6 Cm7 Cm7 Cm7 Minor seventh [m7] (Sétima menor) 1 - ⅓3 - (5) - ¼7 Cm7 Cm7 Cm7 Minor seventh inth [m7(9)] (Sétima menor unona) 1 - ½3 - ½3 - (5) - ¼7 Cm7(9) Cm7(9) Minor seventh add eleventh [m7(11)] (Sétima menor e maior) 1 - ½3 - ½3 - (5) - ¼7 Cm7(11)	(Sétima maior ou com décima primeira com		CM7(#11)	CM7(#11)
quinta com bemol) 1 - 4 - 5 Csus4 Csus4 Augmented [aug] (Aumentado) 1 - 3 - #5 Caug Caug Major seventh augmented [M7aug] (Sétima maior aumentada) 1 - (3) - #5 - 7 CM7aug CM7aug Minor [m] (Menor) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Flatted fifth [(♭5)] (Quinta com bemol)	1 - 3 - ♭5	C(♭5)	C♭5
Augmented [aug] (Aumentado) 1 - 3 - #5 Caug Caug Major seventh augmented [M7aug] (Sétima maior aumentada) 1 - (3) - #5 - 7 CM7aug CM7aug Minor [m] (Menor) 1 - ½3 - 5 Cm Cm Minor sixth [m6] (Sexta menor) 1 - ½3 - 5 Cm6 Cm6 Minor seventh [m7] (Sétima menor) 1 - ½3 - (5) - ½7 Cm7 Cm7 Minor seventh inth [m7(9)] (Sétima menor ou nona) 1 - ½3 - (5) - ½7 Cm7(9) Cm7(9) Minor seventh add eleventh [m7(11)] (Sétima menor ou nona) 1 - ½3 - ½3 - (5) - ½7 Cm7(9) Cm7(9) Minor seventh add eleventh [m7(11)] (Sétima menor e maior) 1 - ½3 - ½3 - (5) - ½7 Cm7(9) Cm7(9) Minor major seventh [mM7] (Sétima menor e maior) 1 - ½3 - ½5 - ½7 CmM7 CmM7 Minor seventh flatted fifth [m7½5] (Sétima menor e maior ou nona) 1 - ½3 - ½5 - ½7 Cm7(9) Cm7(9) Minor seventh flatted fifth [m7½5] (Sétima menor e quinta com bemol) 1 - ½3 - ½5 - ½7 Cm7½5 Cm7½5 Minor major seventh [atted fifth [m7½5] (Sétima menor e maior e quinta com bemol) 1 - ½3 - ½5 - ½7 CmM7½5 Cm7½5 Diminished [dim] (Diminuta)		1 - 3 - 15 - 7	CM7♭5	CM7♭5
Major seventh augmented [M7aug] (Sétima maior aumentada) 1 - (3) - ♯5 - 7 CM7aug CM7aug Minor [m] (Menor) 1 - ⅓3 - 5 Cm Cm Minor add ninth [m(9)] (Menor ou com nona) 1 - ½3 - 5 Cm(9) Cm(9) Minor sixth [m6] (Sexta menor) 1 - ⅓3 - 5 - 6 Cm6 Cm6 Minor seventh [m7] (Sétima menor ou nona) 1 - ½3 - (5) - ½7 Cm7 (9) Cm7(9) Minor seventh add eleventh [m7(11)] (Sétima menor ou nona) 1 - ½3 - ½3 - ½5 - ½7 Cm7(11) Cm7(11) Minor seventh add eleventh [m7(11)] (Sétima menor e maior) ou com décima primeira) 1 - ½3 - ½3 - ½5 - ½7 Cm7(11) Cm7(11) Minor seventh finatted fifth [mM7] (Sétima menor e maior ou nona) 1 - ½3 - ½5 - ½7 CmM7(9) CmM7(9) Minor seventh flatted fifth [m7½5] (Sétima menor e maior ou nona) 1 - ½3 - ½5 - ½7 Cm7½5 Cm7½5 Minor seventh flatted fifth [m7½5] (Sétima menor e maior e quinta com bemol) 1 - ½3 - ½5 - ½7 Cm7½5 Cm7½5 Minor seventh flatted fifth [m7½5] (Sétima diminuta) 1 - ½3 - ½5 - ½7 Cm7½5 Cm7½5 Diminished (alm] (Diminuta) 1 - ½3 - ½5 - ½7 Cm67½5 Cm6/m7½5 <td< td=""><td>Suspended fourth [sus4] (Quarta suspensa)</td><td>1 - 4 - 5</td><td>Csus4</td><td>Csus4</td></td<>	Suspended fourth [sus4] (Quarta suspensa)	1 - 4 - 5	Csus4	Csus4
Minor [m] (Menor) 1 - b 3 - 5 Cm Cm Minor add ninth [m9] (Menor ou com nona) 1 - 2 - b 3 - 5 Cm(9) Cm(9) Minor sixth [m6] (Sexta menor) 1 - b 3 - 5 - 6 Cm6 Cm6 Minor seventh [m7] (Sétima menor ou nona) 1 - b 3 - (5) - b 7 Cm7 Cm7 Minor seventh ninth [m7(9)] (Sétima menor ou nona) 1 - 2 - b 3 - (5) - b 7 Cm7(9) Cm7(9) Minor seventh add eleventh [m7(11)] (Sétima menor ou com décima primeira) 1 - (2) - b 3 - 4 - 5 - (b 7) Cm7(11) Cm7(11) Minor seventh [m87] (Sétima menor e maior) 1 - b 3 - (5) - 7 CmM7 CmM7 Minor seventh filatted fifth [mM7(9)] (Sétima menor e maior ou nona) 1 - 2 - b 3 - (5) - 7 CmM7(9) CmM7(9) Minor seventh flatted fifth [m7b5] (Sétima menor e maior e quinta com bemol) 1 - b 3 - b 5 - b 7 CmM7(9) Cm7b5 Minor seventh flatted fifth [mM7b5] (Sétima menor e maior e quinta com bemol) 1 - b 3 - b 5 - b 7 CmM7b5 Cm7b5 Diminished [dim] (Diminuta) 1 - b 3 - b 5 - b 7 CmM7b5 Cm7b5 Cm7b5 Seventh [7] (Sétima) 1 - b 3 - b 5 - 6 Cdim Cdim7 C7(bm7	Augmented [aug] (Aumentado)	1 - 3 - #5	Caug	Caug
Minor add ninth [m(9)] (Menor ou com nona) 1 - 2 - ⅓ - 5 Cm(9) Cm(9) Minor sixth [m6] (Sexta menor) 1 - ⅓ - 5 - 6 Cm6 Cm6 Minor seventh [m7] (Sétima menor) 1 - ⅓ - 5 - 6 Cm7 Minor seventh ninth [m79] (Sétima menor ou nona) 1 - 2 - ⅓ - (5) - ⅓ - (779) Cm7(9) Cm7(9) Minor seventh add eleventh [m7(11)] (Sétima menor ou com décima primeira) Minor major seventh film7 (Sétima menor e maior) Minor major seventh minth [mM7(9)] (Sétima menor e maior) Minor major seventh film7 (Sétima menor e maior) Minor major seventh film8 (M7/9) (Sétima menor e maior) Minor major seventh film8 (M7/9) (Sétima menor e maior e maior e quinta com bemol) Minor major seventh film8 (M7/9) (Sétima menor e maior e quinta com bemol) Minor major seventh film9 (Sétima menor e maior e quinta com bemol) Minor major seventh film9 (Sétima menor e maior e quinta com bemol) Minor major seventh film9 (Sétima menor e maior e quinta com bemol) Minor major seventh film9 (Sétima menor e maior e quinta com bemol) Minor major seventh film9 (Sétima diminuta) 1 - ⅓ - ⅓ - ♭ - 7 CmM7/♭ Cmm7/♭ Cmm7/♭ Cmm7/♭ Cmm		1 - (3) - #5 - 7	CM7aug	CM7aug
Minor sixth [m6] (Sexta menor) $1 - 3 - 5 - 6$ Cm6 Cm6 Cm7 Minor seventh [m7] (Sétima menor) $1 - 3 - 5 - 6$ Cm7 Cm7 Cm7 Minor seventh ninth [m7(9)] (Sétima menor ou nona) $1 - 2 - 3 - 6 - 5 - 7$ Cm7(9) Cm7(9) Minor seventh add eleventh [m7(11)] (Sétima menor ou com décima primeira) $1 - (2) - 3 - 4 - 5 - (3) - 7$ Cm7(11) Cm7(11) Minor major seventh [mM7] (Sétima menor e maior) $1 - 3 - 3 - 5 - 7$ CmM7 CmM7 Minor major seventh finth [mM7(9)] (Sétima menor e maior) $1 - 3 - 3 - 3 - 5 - 7$ CmM7(9) CmM7(9) major seventh flatted fifth [m7(3)] (Sétima menor e major ou nona) $1 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - $	Minor [m] (Menor)	1 - 1-3 - 5	Cm	Cm
Minor seventh [m7] (Sétima menor) 1 - ⅓ - (5) - ♭ 7 Cm7(9) Cm7(9) Minor seventh ninth [m7(9)] (Sétima menor ou nou décima primeira) Minor seventh add eleventh [m7(11)] (Sétima menor ou ou com décima primeira) Minor major seventh [mM7] (Sétima menor e maior) Minor major seventh ninth [mM7(9)] (Sétima menor e maior) Minor major seventh ninth [mM7(9)] (Sétima menor e maior) Minor major seventh flatted fifth [m7/♭5] (Sétima menor e maior) Minor seventh flatted fifth [mM7/♭5] (Sétima menor e quinta com bemol) Minor major seventh flatted fifth [mM7/♭5] (Sétima menor e quinta com bemol) Minor major seventh flatted fifth [mM7/♭5] (Sétima menor e quinta com bemol) Minor major seventh flatted fifth [mM7/♭5] (Sétima menor e quinta com bemol) Minor major seventh flatted fifth [mM7/♭5] (Sétima menor e maior e quinta com bemol) Diminished [dim] (Diminuta) 1 - ⅓ - ⅓ - ⅙ - 7 CmM7/♭5 CmM7	Minor add ninth [m(9)] (Menor ou com nona)	1 - 2 - 13 - 5	Cm(9)	Cm(9)
Minor seventh ninth [m7(9)] (Sétima menor ou nona) $1 - 2 - \frac{1}{3} \cdot (5) - \frac{1}{6}7$	Minor sixth [m6] (Sexta menor)	1 - 1 - 3 - 5 - 6	Cm6	Cm6
Minor seventh add eleventh [m7(11)] (Sétima menor ou com décima primeira) 1 - (2) - ⅓ 3 - 4 - 5 - (⅙7) Cm7(11) Cm7(11) Minor major seventh [mM7] (Sétima menor e maior) 1 - ⅓ 3 - (5) - 7 CmM7 CmM7(9) Minor major seventh ninth [mM7(9)] (Sétima menor e maior ou nona) 1 - ⅓ 3 - ⅓ 5 - ⅓ 7 CmM7(9) CmM7(9) Minor seventh flatted fifth [m7⅓5] (Sétima menor e quinta com bemol) 1 - ⅓ 3 - ⅓ 5 - ⅙ 7 Cm7⅓5 Cm7⅓5 Minor major seventh flatted fifth [mM7⅓5] (Sétima menor e maior e quinta com bemol) 1 - ⅓ 3 - ⅓ 5 - ⅙ CmM7⅓5 CmM7⅓5 Minor major seventh flatted fifth [mM7⅙5] (Sétima menor e maior e quinta com bemol) 1 - ⅓ 3 - ⅓ 5 - ⅙ CmM7⅙5 CmM7⅙5 Diminished [dim] (Diminuta) 1 - ⅓ 3 - ⅓ 5 - ⅙ Cdim Cdim Cdim Seventh [7] (Sétima) 1 - ⅓ 3 - ⅓ 5 - ⅙ Cdim7 Cdim7 Cdim7 Seventh [7] (Sétima) 1 - ⅓ 3 - ⅓ 5 - ⅙ C7 C7 C7 Seventh flatted ninth [7(⅓9] (Sétima ou nona com bemol) 1 - ⅓ 2 - ⅓ - ⅙ - ⅙ C7(⅙9) C7(⅙9) Seventh add flatted thirteenth [7(⅓11)] (Sétima ou nona) 1 - 2 - 3 - ⅙ - ⅙ - ⅙ - ⅙ - ⅙ - ⅙ - ⅙ - ⅙ - ⅙	Minor seventh [m7] (Sétima menor)	· '	Cm7	Cm7
ou com décima primeira) Minor major seventh [mM7] (Sétima menor e maior) 1 - ♭3 - (5) - 7 CmM7 CmM7 Minor major seventh ninth [mM7(9)] (Sétima menor e maior ou nona) 1 - ♭3 - ♭5 - ♭7 CmM7(9) CmM7(9) Minor seventh flatted fifth [m7♭5] (Sétima menor e quinta com bemol) 1 - ♭3 - ♭5 - ♭7 Cm7♭5 Cm7♭5 Minor seventh flatted fifth [mM7♭5] (Sétima menor e maior e quinta com bemol) 1 - ♭3 - ♭5 - 7 CmM7♭5 CmM7♭5 Diminished [dim] (Diminuta) 1 - ♭3 - ♭5 - 6 Cdim Cdim Diminished seventh [dim7] (Sétima diminuta) 1 - ♭3 - ♭5 - 6 Cdim7 Cdim7 Seventh [7] (Sétima) 1 - ₃3 - (5) - ♭7 ou 1 - (3) - 5 - ♭7 C7 (♭9) C7(♭9) Seventh flatted ninth [7(♭9)] (Sétima ou nona com bemol) 1 - ⅓2 - 3 - (5) - ♭7 C7(♭9) C7(♭9) Seventh add flatted thirteenth [7(♭13)] (Sétima ou nona) 1 - 2 - 3 - (5) - ♭7 C7(♭13) C7(♭9) Seventh ninth [7(9)] (Sétima ou nona) 1 - 2 - 3 - (5) - ♭7 C7(9) C7(₱) Seventh add sharp eleventh [7(#11)] (Sétima ou nona) 1 - (2) - 3 - #4 - (5) - ♭7 C7(#11) C7(#11) Seventh add thirteenth [7(13)] (Sétima ou nona 1 - 3 - (5) - 6 - ♭7		1 - 2 - 13 - (5) - 17	Cm7(9)	Cm7(9)
Minor major seventh ninth [mM7(9)] (Sétima menor e maior ou nona) Minor seventh flatted fifth [m7\\\^5] (Sétima menor e quinta com bemol) Minor major seventh flatted fifth [mM7\\\^5] (Sétima menor e quinta com bemol) Minor major seventh flatted fifth [mM7\\\^5] (Sétima menor e quinta com bemol) Diminished [dim] (Diminuta) Diminished seventh [dim7] (Sétima diminuta) 1 - \\\^3 - \\^5 - 6 Cdim Cdim7 CmM7\\\^5 Colim Cdim Codim Cdim Cdim Codim Codim Codim Codim Codim Codim Com Codim Codima Codim Codim Codim Codima Co		1 - (2) - 13 - 4 - 5 - (17)	Cm7(11)	Cm7(11)
e maior ou nona) Minor seventh flatted fifth [m7k5] (Sétima menor e quinta com bernol) Minor major seventh flatted fifth [mM7k5] (Sétima menor e quinta com bernol) Diminished [dim] (Diminuta) Diminished [dim] (Diminuta) Diminished seventh [dim7] (Sétima diminuta) 1 - k3 - k5 - 6 Cdim7 Cdim7 Cdim7 Seventh [7] (Sétima) 1 - 3 - (5) - k7 ou 1 - (3) - 5 - k7 Seventh flatted ninth [7(k9)] (Sétima ou nona com 1 - k2 - 3 - (5) - k7 Seventh add flatted thirteenth [7(k13)] (Sétima ou om décima terceira com bernol) Seventh add sharp eleventh [7(#11)] (Sétima ou om décima primeira com sustenido) Seventh add thirteenth [7(13)] (Sétima ou com décima terceira) Seventh sharp ninth [7(#9)] (Sétima ou nona com 1 - 2 - 3 - (5) - k7 Seventh sharp ninth [7(#9)] (Sétima ou nona com 1 - 3 - (5) - 6 - k7 C7(13) C7(#11) C7(#11) C7(#11) C7(#11) Seventh flatted fifth [7k5] (Sétima ou nona com 1 - 3 - (5) - 6 - k7 C7(13) C7(#9) Seventh sharp ninth [7(#9)] (Sétima ou nona com 1 - 3 - (5) - 6 - k7 C7(#9) C7(#9) Seventh flatted fifth [7k5] (Sétima ou nona com 1 - 3 - (5) - 6 - k7 C7(#9) C7(#9) Seventh sharp ninth [7(#9)] (Sétima ou nona com 1 - 3 - (5) - 6 - k7 C7(#9) C7(#9) Seventh sharp ninth [7(#9)] (Sétima ou nona com 1 - 3 - (5) - 6 - k7 C7(#9) C7(#9) Seventh suspended fourth [7sus4] (Sétima e quarta suspensa) One plus two plus five [1+2+5] (Um mais dois mais 1 - 2 - 5 C1+2+5 C1+2+5	Minor major seventh [mM7] (Sétima menor e maior)	1 - 1-3 - (5) - 7	CmM7	CmM7
quinta com bemol) Minor major seventh flatted fifth [mM7 1 5] (Sétima menor e maior e quinta com bemol) Diminished [dim] (Diminuta) $1 - ^{1}3 - ^{1}5 - 7$ Cdim Cdim Diminished seventh [dim7] (Sétima diminuta) $1 - ^{1}3 - ^{1}5 - 6$ Cdim7 Cdim7 Seventh [7] (Sétima) $1 - ^{1}3 - ^{1}5 - ^{1}7$ Seventh flatted ninth [7(1 9)] (Sétima ou nona com bemol) Seventh add flatted thirteenth [7(1 13)] (Sétima ou com décima terceira com bemol) Seventh ninth [7(1 9)] (Sétima ou nona) Seventh add sharp eleventh [7(1 11)] (Sétima ou com décima primeira com sustenido) Seventh add thirteenth [7(1 13)] (Sétima ou com décima terceira) Seventh add thirteenth [7(1 11)] (Sétima ou com décima terceira) Seventh sharp ninth [7(1 9)] (Sétima ou nona com sustenido) $1 - ^{1}3 - ^{1}5 - ^{1}7$ C7(1 13) C7(1 11) Seventh sharp ninth [7(1 9)] (Sétima ou nona com sustenido) $1 - ^{1}3 - ^{1}5 - ^{1}7$ C7(1 3) C7(1 3) Seventh flatted fifth [1 5] (Sétima ou nona com sustenido) $1 - ^{1}3 - ^{1}5 - ^{1}7$ C7($^{1}3$) C7($^{1}3$) Seventh sharp ninth [7($^{1}3$ 9] (Sétima ou quinta com $1 - ^{1}3 - ^{1}5 - ^{1}7$ C7($^{1}3$ 9) Seventh augmented [7aug] (Sétima aumentada) $1 - ^{1}3 - ^{1}5 - ^{1}7$ C7aug C7aug Seventh suspended fourth [7sus4] (Sétima e quarta suspensa) One plus two plus five [1+2+5] (Um mais dois mais $1 - ^{2}3 - ^{5}5$ C1+2+5		1 - 2 - 13 - (5) - 7	CmM7(9)	CmM7(9)
menor e maior e quinta com bemol) Diminished [dim] (Diminuta) $1 - 3 - 5 = 6$ Cdim Cdim7 Cdim7 Seventh [7] (Sétima) $1 - 3 - (5) - 5 = 7$ Seventh flatted ninth [7(59)] (Sétima ou nona com bemol) Seventh add flatted thirteenth [7(513)] (Sétima ou nona) Seventh ninth [7(9)] (Sétima ou nona) $1 - 2 - 3 - (5) - 5 = 7$ C7(59) C7(513) C7(513) C7(514) C7(514) C7(514) C7(515) Seventh add sharp eleventh [7(111)] (Sétima ou com décima primeira com sustenido) Seventh add thirteenth [7(13)] (Sétima ou com décima terceira) Seventh add thirteenth [7(13)] (Sétima ou com décima primeira com sustenido) Seventh add thirteenth [7(13)] (Sétima ou com décima terceira) Seventh sharp ninth [7(13)] (Sétima ou nona com sustenido) Seventh sharp ninth [7(13)] (Sétima ou nona com décima terceira) Seventh sharp ninth [7(13)] (Sétima ou nona com sustenido) 1 - 3 - (5) - 6 - 5 - 7 C7(13) C7(13) C7(13) Seventh sharp ninth [7(13)] (Sétima ou quinta com decima decima decima decima com sustenido) 1 - 3 - 5 - 5 - 7 C7(13) C7(14) C7(15) C7(15) C7(16) C7(16) C7(17) C7(18)		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Cm7♭5	Cm7♭5
Diminished seventh [dim7] (Sétima diminuta) $1 - \flat 3 - \flat 5 - 6$ Cdim7 Cdim7 Seventh [7] (Sétima) $1 - 3 - (5) - \flat 7$ ou $1 - (3) - 5 - \flat 7$ C7 C7 C7 Seventh flatted ninth [7(\beta 9)] (Sétima ou nona com bemol) $1 - \flat 2 - 3 - (5) - \flat 7$ C7(\beta 9) C7(\beta 13) C7(\beta 13		1 - 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-	CmM7♭5	CmM7♭5
Seventh [7] (Sétima) $ \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Diminished [dim] (Diminuta)	1 - 1-3 - 15	Cdim	Cdim
Seventh flatted ninth [7(\flat 9)] (Sétima ou nona combemol) Seventh add flatted thirteenth [7(\flat 13)] (Sétima ou combemol) Seventh ninth [7(9)] (Sétima ou nona) Seventh ninth [7(9)] (Sétima ou nona) Seventh add sharp eleventh [7(\sharp 11)] (Sétima ou combemol) Seventh add sharp eleventh [7(\sharp 11)] (Sétima ou nona) Seventh add sharp eleventh [7(\sharp 11)] (Sétima ou nona) Seventh add thirteenth [7(13)] (Sétima ou combemol) Seventh add thirteenth [7(13)] (Sétima ou combemol) Seventh sharp ninth [7(\sharp 9)] (Sétima ou nona combemol) Seventh sharp ninth [7(\sharp 9)] (Sétima ou nona combemol) Seventh sharp ninth [7(\sharp 9)] (Sétima ou nona combemol) Seventh flatted fifth [7 \flat 5] (Sétima ou quinta combemol) Seventh suspended fourth [7sus4] (Sétima e quarta suspensa) One plus two plus five [1+2+5] (Um mais dois mais 1-2-5 C7(\flat 5) C7(\flat 9)	Diminished seventh [dim7] (Sétima diminuta)	1 - 1-3 - 15 - 6	Cdim7	Cdim7
Seventh add flatted thirteenth [7(\flat 13)] (Sétima ou com décima terceira com bemol) Seventh ninth [7(9)] (Sétima ou nona) Seventh add sharp eleventh [7(\sharp 11)] (Sétima ou com décima primeira com sustenido) Seventh add thirteenth [7(\sharp 11)] (Sétima ou com décima primeira com sustenido) Seventh add thirteenth [7(13)] (Sétima ou com décima terceira) Seventh sharp ninth [7(\sharp 9)] (Sétima ou nona com sustenido) 1 - 3 - (5) - 6 - \flat 7 C7(\sharp 11) C7(\sharp 11) C7(\sharp 11) Seventh sharp ninth [7(\sharp 9)] (Sétima ou nona com sustenido) 1 - \sharp 2 - 3 - (5) - \flat 7 C7(\sharp 9) C7(\sharp 9) C7(\sharp 9) Seventh flatted fifth [7 \flat 5] (Sétima ou quinta com bemol) Seventh augmented [7aug] (Sétima aumentada) 1 - 3 - \flat 5 - \flat 7 C7aug C7aug Seventh suspended fourth [7sus4] (Sétima e quarta suspensa) One plus two plus five [1+2+5] (Um mais dois mais 1 - 2 - 5 C7 \flat 5 C7(\flat 13)	Seventh [7] (Sétima)		C7	C7
Seventh ninth [7(9)] (Sétima ou nona) $1 - 2 - 3 - (5) - \flat 7 \qquad C7(9) \qquad C7(9)$ Seventh add sharp eleventh [7(#11)] (Sétima ou com décima primeira com sustenido) $1 - 2 - 3 - \# 4 - 5 - \flat 7 \text{ ou} \\ 1 - 2 - 3 - \# 4 - (5) - \flat 7 \qquad C7(\#11) \qquad C7(\#11)$ Seventh add thirteenth [7(13)] (Sétima ou com décima terceira) $1 - 3 - (5) - 6 - \flat 7 \qquad C7(13) \qquad C7(13)$ Seventh sharp ninth [7(#9)] (Sétima ou nona com sustenido) $1 - \# 2 - 3 - (5) - \flat 7 \qquad C7(\#9) \qquad C7(\#9)$ Seventh flatted fifth [7\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1 - ♭2 - 3 - (5) - ♭7	C7(\(\begin{array}{c} 9 \end{array} \)	C7(♭9)
Seventh add sharp eleventh [7(#11)] (Sétima ou com décima primeira com sustenido) Seventh add thirteenth [7(13)] (Sétima ou com décima terceira) Seventh sharp ninth [7(#9)] (Sétima ou nona com sustenido) 1 - 3 - (5) - 6 - \triangleright 7 C7(13) C7(13) C7(13) Seventh sharp ninth [7(#9)] (Sétima ou nona com sustenido) 1 - #2 - 3 - (5) - \triangleright 7 C7(#9) C7(#9) Seventh flatted fifth [7 \triangleright 5] (Sétima ou quinta com bemol) Seventh augmented [7aug] (Sétima aumentada) 1 - 3 - \triangleright 5 - \triangleright 7 C7aug C7aug C7aug C7aug C7sus4 C7sus4 C7sus4 C7sus4		1 - 3 - 5 - 6 - 7	C7(♭13)	C7(♭13)
com décima primeira com sustenido) $1 - 2 - 3 - \#4 - (5) - \sqrt{7}$ C7(13)C7(13)Seventh add thirteenth [7(13)] (Sétima ou com décima terceira) $1 - 3 - (5) - 6 - \sqrt{7}$ C7(13)C7(13)Seventh sharp ninth [7(#9)] (Sétima ou nona com sustenido) $1 - \#2 - 3 - (5) - \sqrt{7}$ C7(#9)C7(#9)Seventh flatted fifth [7 $\sqrt{7}$ 5] (Sétima ou quinta com bemol) $1 - 3 - \sqrt{5} - \sqrt{7}$ C7 $\sqrt{7}$ 5C7 $\sqrt{7}$ 5Seventh augmented [7aug] (Sétima aumentada) $1 - 3 - \sqrt{7} - \sqrt{7}$ C7augC7augSeventh suspended fourth [7sus4] (Sétima e quarta suspensa) $1 - 4 - (5) - \sqrt{7}$ C7sus4C7sus4One plus two plus five [1+2+5] (Um mais dois mais $1 - 2 - 5$ C1+2+5C	Seventh ninth [7(9)] (Sétima ou nona)	1 - 2 - 3 - (5) - 1-7	C7(9)	C7(9)
décima terceira)Seventh sharp ninth [7(#9)] (Sétima ou nona com sustenido) $1 - \#2 - 3 - (5) - \flat7$ $C7(\#9)$ $C7(\#9)$ Seventh flatted fifth [7\bar{b}] (Sétima ou quinta com bemol) $1 - 3 - \flat5 - \flat7$ $C7\brakebox{$\sigma$}$ $C7\brakebox{$\sigma$}$ Seventh augmented [7aug] (Sétima aumentada) $1 - 3 - \#5 - \flat7$ $C7aug$ $C7aug$ Seventh suspended fourth [7sus4] (Sétima e quarta suspensa) $1 - 4 - (5) - \flat7$ $C7sus4$ $C7sus4$ One plus two plus five [1+2+5] (Um mais dois mais $1 - 2 - 5$ $C1+2+5$ C		1 - (2) - 3 - #4 - 5 - ♭7 ou 1 - 2 - 3 - #4 - (5) - ♭7	C7(#11)	C7(#11)
sustenido) Seventh flatted fifth [7 $\$ 5] (Sétima ou quinta com bemol) 1 - 3 - $\$ 5 - $\$ 7 C7 $\$ 5 C7 $\$ 5 Seventh augmented [7aug] (Sétima aumentada) 1 - 3 - $\$ 5 - $\$ 7 C7aug C7aug Seventh suspended fourth [7sus4] (Sétima e quarta suspensa) 1 - 4 - (5) - $\$ 7 C7sus4 C7sus4 C7sus4 One plus two plus five [1+2+5] (Um mais dois mais 1 - 2 - 5 C1+2+5 C		1 - 3 - (5) - 6 - 17	C7(13)	C7(13)
bemol) Seventh augmented [7aug] (Sétima aumentada) 1 - 3 - #5 - ▶7 C7aug C7aug Seventh suspended fourth [7sus4] (Sétima e quarta suspensa) 1 - 4 - (5) - ▶7 C7sus4 One plus two plus five [1+2+5] (Um mais dois mais 1 - 2 - 5 C1+2+5 C		1 - #2 - 3 - (5) - 1-7	C7(#9)	C7(#9)
Seventh suspended fourth [7sus4] (Sétima e quarta suspensa) 1 - 4 - (5) - ♭7 C7sus4 C7sus4 One plus two plus five [1+2+5] (Um mais dois mais 1 - 2 - 5 C1+2+5 C		1 - 3 - 55 - 7	C7♭5	C7♭5
suspensa) One plus two plus five [1+2+5] (Um mais dois mais 1 - 2 - 5	Seventh augmented [7aug] (Sétima aumentada)	1 - 3 - #5 - >7	C7aug	C7aug
		1 - 4 - (5) - 47	C7sus4	C7sus4
		1 - 2 - 5	C1+2+5	С




- As notas entre parênteses podem ser omitidas.
- Tocaras mesmas duas tônicas nas oitavas adjacentes produz umacompanhamento baseado somente na tônica.
- Uma quinta perfeita (1 + 5) produz um acompanhamento baseadosomentenatônicaena quinta que pode ser utilizado comacordesmaioresmenores.
- Os dedilhados dos acordes listadosestãotodosnaposição "tônica", mas outras inversões podem ser usadas — com as seguinte exceções:
 - m7, m7 \(\beta 5, 6, m6, \text{ sus4, aug, dim7, 7 \(\beta 5, 6(9), 1+2+5. \end{arg} \)
- Ainversãodosacordes7sus4e m7(11)nãoseráreconhecidase asnotasentreparêntesesforem omitidas.
- Oacompanhamentoautomático algumas vezes não é alterado quandooæcordesrelacionados são tocados em seqüência (por exemplo, alguns acordes menoresseguidosdoacordeem sétima menor).
- Os dedilhados de duas notas produzirão umacorde baseado noacordetocadoanteriormente.

Função Dictionary

Essa função é basicamente um "livro de acordes" integrado que mostra as notas individuais dos acordes. Ele é ideal quando você sabe o nome de um determinado acorde e deseja aprender a tocá-lo rapidamente.


Pressione o botão [Dict.] (Dicionário).



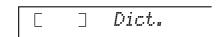

2 Especifique a tônica do acorde.

Pressione a tecla no teclado que corresponda à tônica do acorde desejado (como impresso no painel).

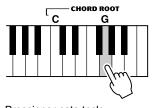





Pressionar esta tecla seleciona a tônica G.

3 Especifique o tipo de acorde (maior, menor, sétima etc.).

Pressione a tecla no teclado que corresponda ao tipo de acorde desejado (como impresso no painel).

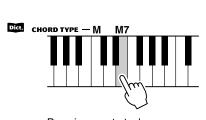

Pressionar esta tecla seleciona o tipo de acorde em sétima maior (M7).

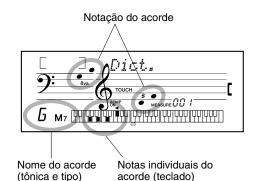




- No caso de alguns acordes específicos, aseção denotação dovisorpo denão mostrarto das as notas. Isso é devido ao espaço limitado do visor.
- Você também poderá mostrara inversão do acorde ao utilizar o botão [+]/[-].

4 Toque o acorde.

Toque o acorde (como indicado no visor) na área de acordes do teclado. O nome do acorde piscará no visor quando as notas corretas forem pressionadas. (As inversões de vários acordes também são reconhecidas.)

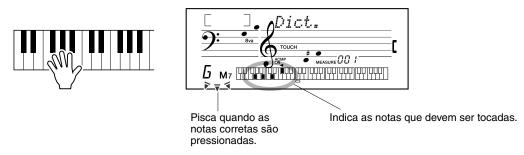

Para sair da função Dictionary, pressione o botão [Dict.] novamente.


A resposta é simples: três ou mais notas tocadas simultaneamente formam um acorde. (Duas notas tocadas juntas formam um "intervalo" – um intervalo é a distância entre duas notas diferentes. Ele também é chamado de "harmonia".) Dependendo dos intervalos entre três ou mais notas, o acorde poderá soar harmonioso ou confuso e dissonante.



A organização das notas no exemplo à esquerda — um acorde tríade — produz um som harmonioso e agradável. As tríades são compostas de três notas e são os acordes mais básicos e comuns na maioria das músicas.

Nessa tríade, a nota mais baixa é a "tônica". A tônica é a nota mais importante do acorde, pois ela sustenta o som de forma harmoniosa, determinando a sua "escala", e forma a base para a audição das outras notas do acorde.

A segunda nota desse acorde está quatro semitons acima da primeira, e a terceira está três semitons acima da segunda. Mantendo a tônica fixa e alterando essas notas em um semitom acima ou abaixo (sustenido ou bemol), é possível criar quatro acordes diferentes.

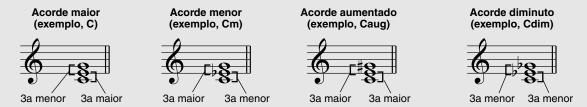

Lembre-se de que também é possível alterar a "voz" de um acorde — por exemplo, alterar a ordem das notas (chamada "inversão") ou tocar as mesmas notas em oitavas diferentes — sem alterar a natureza básica do acorde propriamente dito.

Exemplos de inversão para a escala de C




Lindas harmonias de som podem ser criadas dessa maneira. O uso de intervalos e acordes é um dos elementos mais importantes da música. Uma imensa variedade de emoções e sentimentos podem ser despertados dependendo dos tipos de acordes utilizados e da ordem de seu arranjo.

••••• Escrevendo nomes de acordes ••••••••

Saber como ler e escrever nomes de acordes é um exercício fácil, mas de valor inestimável. Em geral, os acordes são escritos em um tipo de estenografia que os torna instantaneamente reconhecíveis (dando a você a liberdade de reproduzi-los com a voz ou a inversão de sua preferência). Conhecendo os princípios básicos de harmonia e acordes, é muito simples utilizar essa estenografia para compor os acordes de uma música.


Primeiro, escreva a tônica do acorde em letra maiúscula. Se precisar especificar se é sustenido ou bemol, faça essa indicação à direita da tônica. O tipo de acorde também deve ser indicado à direita. Exemplos para a escala de C são mostrados abaixo.

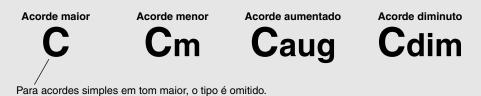


Um ponto importante: os acordes são compostos de notas "empilhadas" sobrepostas, indicadas no nome do acorde do tipo de acorde como um número — o número é a distância entre a nota e a tônica. (Consulte o diagrama do teclado abaixo.) Por exemplo, o acorde em sexta menor inclui a 6a nota da escala, o acorde em sétima maior tem a 7a nota da escala etc.

Os intervalos da escala

Para entender melhor os intervalos e os números utilizados para representá-los no nome do acorde, estude este diagrama da escala de C maior:

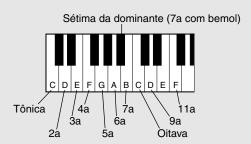

Outros acordes

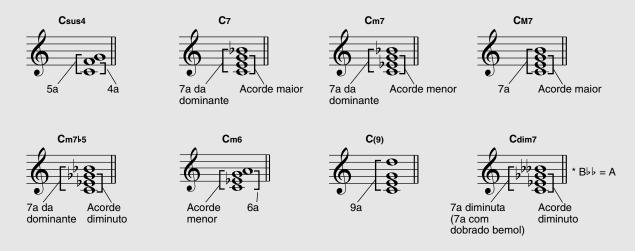



Selecionando e reproduzindo sons

O modo Song (Música) executa 100 músicas especiais que foram criadas com os sons elaborados e dinâmicos do PSR-275/273.

Em geral, as músicas destinam-se ao seu entretenimento auditivo, mas você também pode tocar junto com elas no teclado. As músicas do PSR-275/273 também podem ser utilizadas com o potente recurso Lesson (Lição) (página 49), uma ferramenta prática que torna o aprendizado de músicas divertido e fácil.

Selecionando uma música

Pressione o botão [SONG].





2 Selecione o número da música desejada.


As categorias de cada música e seus números estão exibidos no painel. A lista completa das músicas disponíveis se encontra na página 15.

SONG

001 DEMO 002~009 ORCHESTRA 010~029 PIANIST 030~053 PRACTICE 054~067 DUET 068~100 CHORD LESSON


■ Use o teclado numérico.

Os números das músicas podem ser selecionados da mesma forma que os das vozes (página 19). Pode-se utilizar o teclado numérico para inserir o número da música diretamente ou utilizar os botões [+]/[-] para saltar para cima e para baixo entre as músicas.

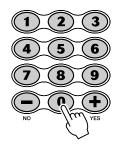


Reproduzindo músicas

Os botões do painel abaixo funcionam como controles de música.

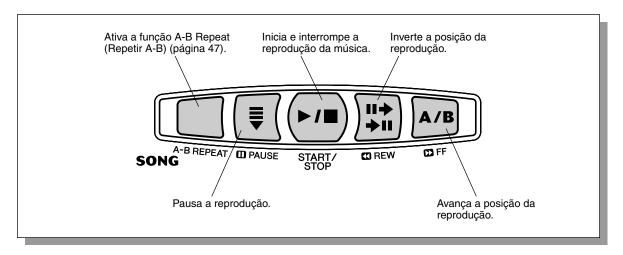

Inicie a música selecionada.

Pressione o botão [START/STOP] (INICIAR/PARAR). Durante a reprodução da música, o número do compasso e as notas musicais são mostrados no visor.

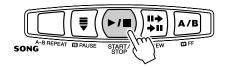

NOTA

 Você pode tocar junto com a música usando a voz selecionadanomomentoouaté mesmo selecionar uma voz diferente para tocar simultaneamenteBastæcessar o modo Voice (Voz) enquanto a música estiver sendo reproduzida e selecionar a voz desejada(consulteapágina23).

2 Pare a música.


Pressione o botão [START/STOP]. Se a reprodução tiver sido iniciada com o pressionamento do botão [START/STOP], a música selecionada irá parar automaticamente.


A-B Repeat

A prática função A-B Repeat é um auxílio ideal para exercitar e aprender. Ela permite que você especifique qualquer frase de uma música (entre os pontos A e B) e a repita, enquanto toca ou pratica junto.

Enquanto reproduz uma música, defina o ponto A (o ponto inicial).

Durante a reprodução, pressione o botão [A-B REPEAT] uma vez, no ponto inicial a ser repetido.

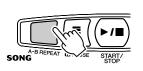


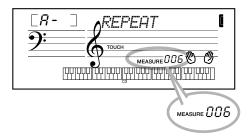


- Os pontos A e B podem ser especificados apenas no início deumcompasso(batida1)enão em qualquer ponto no meio de um compasso.
- Para definir o ponto A no início da música, pressione o botão [A-BREPEAT]antesdecomecar a reprodução.


2 Defina o ponto B (o ponto final).


Enquanto a música ainda estiver sendo reproduzida, pressione o botão [A-B REPEAT] novamente, no ponto final a ser repetido. A frase selecionada será repetida indefinidamente até ser interrompida.

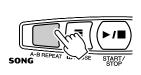

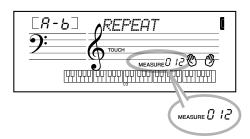

Pause ou pare a reprodução, conforme necessário. Utilize os botões [PAUSE] (PAUSA) e [START/STOP]. Parar a reprodução não cancela os pontos A/B definidos nem a função A/B Repeat.

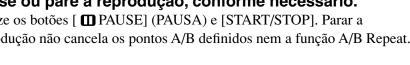

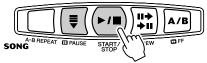

Desative a função A-B Repeat. Pressione o botão [A-B REPEAT].

REPEAT

SUGESTÃO

- Se você estiver repetindo uma seçãoparticularmentedifícibara praticar, tente reduzir o tempo paraumavelocidadeadequada, demodoafacilitarareprodução e o aperfeiçoamento da parte. Também convém reduzir a velocidade do tempo ao definir os pontos A e B, para facilitar a definiçãoprecisadessespontos.
- Também é possível definir a função A-B Repeat com a músicaparada.Bastautilizaros botões[【IREW]e[▶F]para selecionar os compassos desejados pressionando botão [A-B REPEAT] para cada ponto, e iniciar a reprodução.

Recurso Melody Voice Change

O PSR-275/273 permite que você toque uma melodia no teclado junto com cada uma das músicas, com a voz da melodia original ou uma voz de sua escolha. O recurso prático Melody Voice Change (Mudança da voz da melodia) vai ainda mais longe — ele permite que você substitua a voz original utilizada para a melodia da música pela voz de sua escolha no painel. Por exemplo, se a voz atual selecionada no painel for piano, mas a melodia da música estiver sendo reproduzida por uma voz de flauta, o uso do recurso Melody Voice Change alterará a voz de flauta para piano.


- Selecione a música desejada.
 - Pressione o botão [SONG] e utilize o teclado numérico ou os botões [+]/[-] para selecionar a música desejada (consulte a página 45).
- **2** Selecione a voz desejada. Pressione o botão [VOICE] (VOZ) e utilize o teclado numérico ou os botões [+]/[-] para selecionar a voz desejada (consulte a página 23).
- Mantenha o botão [VOICE] pressionado por pelo menos um segundo.

"MELODY VOICE CHANGE" aparece no visor, indicando que a voz selecionada no painel substituiu a voz da melodia original da música.







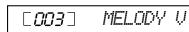

· Ao ser reproduzida, uma voz selecionadætravésdamudanca de voz da melodia poderá ser diferentedavozoriginal,jáqueé adicionada como um efeito da música selecionada

Ajustando o volume da música

O volume da reprodução da música pode ser ajustado no modo *Function (Função)* (página 60). O controle de volume Song Volume afeta apenas o volume da música. A faixa de volume é de 000 a 127.



 Ovolumedamúsicanãopoderá seralteradoseomodoSonanão estiver ativo. A função Song VolumesetornaráStyleVolume (Volume do estilo) quando o modoStyle(Estilo)estiverativo.

Lição de música

O recurso Lesson (Lição) oferece uma maneira excepcionalmente divertida e fácil de aprender como ler música e tocar o teclado. Ele permite que você exercite as partes das mãos esquerda e direita de cada música de forma independente, passo a passo, até que as tenha aperfeiçoado e esteja pronto para praticar com as duas mãos juntas. Esses exercícios estão divididos em quatro etapas, conforme descrito a seguir. As lições de 1 a 3 se aplicam a cada uma das mãos; pressione o botão apropriado, [L] (esquerda) ou [R] (direita), para selecionar a parte que deseja exercitar.

■ Lição 1 — Timing (Duração)

Esta etapa da lição permite exercitar somente a duração das notas — qualquer nota pode ser usada, desde que você toque no ritmo.

■ Lição 2 — Waiting (Espera)

Nesta etapa da lição, o PSR-275/273 espera que você toque as notas corretas antes de continuar a reprodução da música.

■ Lição 3 — Minus One (Menos um)

Esta etapa da lição reproduz a música com uma parte muda, permitindo que você toque e aperfeiçoe a parte ausente — no ritmo e no tempo certo.


■ Lição 4 — Both Hands (Ambas as mãos)

A lição 4 é um exercício da lição "Minus One", basicamente igual a essa lição, exceto pelo fato de que ambas as partes, da mão esquerda e da direita, ficam mudas — permitindo que você toque e aperfeiçoe as duas mãos ao mesmo tempo.

Usando o recurso Lesson


Selecione uma das músicas de Lesson.

Pressione o botão [SONG] (MÚSICA) e utilize o teclado numérico ou os botões [+]/[-] para selecionar a música desejada.

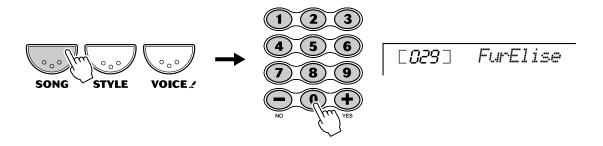


2 Selecione a parte na qual deseja trabalhar (esquerda ou direita) e a etapa da lição.

Se quiser trabalhar na parte da mão direita, pressione o botão [R]; para trabalhar na parte da mão esquerda, pressione o botão [L]. Pressionando qualquer um dos botões repetidamente você circula entre as etapas disponíveis da lição de forma ordenada: Lição $1 \rightarrow \text{Lição } 2 \rightarrow \text{Lição } 3 \rightarrow \text{Off} \rightarrow \text{Lição } 1$ etc. A etapa da lição selecionada é indicada no visor.

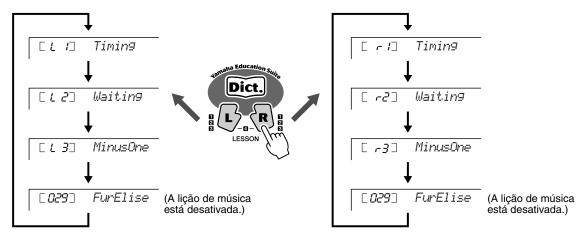



Para selecionar a Lição 4, pressione ambos os botões [L] e [R] simultaneamente.

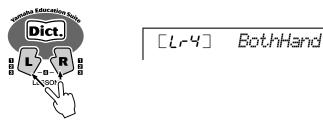

3 Inicie a lição.


A lição e a reprodução da música iniciam automaticamente (seguindo uma contagem de partida) assim que a etapa da lição é selecionada. Quando a lição terminar, a "graduação" do seu desempenho será mostrada no visor (se a função Grade estiver ativada; página 53). Após uma pequena pausa, a lição recomeçará automaticamente.

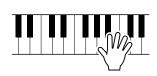

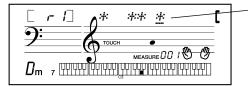

Os asteriscos exibidos indicam a duração na qual você deve tocar as notas. A linha de asteriscos representa um compasso completo. Notas semicolcheias são indicadas por asteriscos alternados e um sinal de sustenido.

4 Pressione o botão [START/STOP] (INICIAR/PARAR) para interromper a lição.

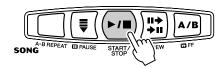

O PSR-275/273 sai do recurso Lesson automaticamente quando o botão [START/STOP] é pressionado.

Lição 1 — Timing

Esta etapa da lição permite exercitar somente a duração das notas — qualquer nota pode ser usada, desde que você toque no ritmo. Escolha uma nota para tocar. Para a mão esquerda, utilize uma nota da seção de acompanhamento automático ou toque a nota apropriada para a mão esquerda; para a mão direita, toque uma nota acima de F#2. Simplesmente concentre-se em tocar cada nota em tempo com o acompanhamento rítmico.



 Anotada melodia não irá soara menos que a reprodução esteja em tempo com o ritmo.

- Selecione uma das músicas de Lesson.
- Selecione Lesson 1.

 Pressione o botão [L] ou [R] (repetidamente, se necessário) até que Lesson 1 seja indicada.



[r l] Timin9

3 Toque a melodia ou o acorde apropriado com a música.

Depois da partida, a música começará automaticamente e as notas apropriadas aparecerão no visor. Na Lição 1, simplesmente execute uma nota repetidas vezes em tempo com a música.

Em relação aos acordes e ao uso da mão esquerda, o PSR-275/273 tem, na realidade, dois tipos diferentes de músicas: 1) músicas com acordes normais da mão esquerda e 2) músicas nas quais a mão esquerda toca arpejos ou figuras melódicas em combinação com a mão direita.

No caso do primeiro tipo, toque os acordes com a mão esquerda na área de acompanhamento automático do teclado.



Lição 2 — Waiting

Nesta etapa da lição, o PSR-275/273 espera que você toque as notas corretas antes de continuar a reprodução da música. Isso permite que você exercite a leitura da música no seu próprio passo. As notas a serem tocadas são mostradas no visor, uma após a outra, à medida que são tocadas corretamente.

Selecione uma das músicas de Lesson.

Selecione Lesson 2.

Pressione o botão [L] ou [R] (repetidamente, se necessário) até que Lesson 2 seja indicada.



[r2] Waitin9

3 Toque a melodia ou o acorde apropriado com a música. Depois da partida, a música começará automaticamente e as notas apropriadas aparecerão no visor. Na Lição 2, toque as notas corretas no seu próprio passo até que se aperfeiçoe no ritmo.

Lição 3 — Minus One

Esta etapa da lição permite que você pratique uma parte da música no ritmo e no tempo certo. O PSR-275/273 reproduz o acompanhamento da música com uma parte muda (parte esquerda ou direita) — permitindo que você mesmo toque e aperfeiçoe a parte que está faltando. As notas que você deve tocar são mostradas continuamente no visor conforme a música é reproduzida.

- Selecione uma das músicas de Lesson.
- **Selecione Lesson 3.**Pressione o botão [L] ou [R] (repetidamente, se necessário) até que Lesson 3 seja indicada.



[-3] MinusOne

3 Toque a parte apropriada com a música.

Depois da partida, a música começará automaticamente e as notas apropriadas aparecerão no visor. Na Lição 3, ouça com atenção a parte com som e toque a parte sem som você mesmo.

Lição 4 — Both Hands

A lição 4 é um exercício da lição "Minus One", basicamente igual a essa lição, exceto pelo fato de que ambas as partes, da mão esquerda e da direita, ficam mudas — permitindo que você toque e aperfeiçoe as duas mãos ao mesmo tempo. Passe para esta etapa da lição depois de ter aperfeiçoado a parte de cada mão nas três etapas anteriores da lição. Exercite ambas as mãos em tempo com o ritmo, junto com a notação no visor.

- Selecione uma das músicas de Lesson.
- Selecione Lesson 4.

 Pressione os botões [L] e [R] simultaneamente de modo que Lesson 4 seja indicada.



[L-4] BothHand

3 Toque as partes de ambas as mãos, esquerda e direita, com a música.

Depois da partida, a música começará automaticamente e as notas apropriadas aparecerão no visor. Na Lição 4, ambas as partes (esquerda e direita) estão sem som, permitindo que você mesmo toque a música inteira.

Graduação

O recurso Lesson possui uma função de avaliação interna que monitora os seus exercícios de músicas da lição e, da mesma forma que verdadeiro professor, indica o seu desempenho em cada exercício. São atribuídas quatro graduações, dependendo do seu desempenho: "Try Again" (Tente novamente), "Good" (Bom), "Very Good!" (Muito bom) e "Excellent!" (Excelente).

Funções MIDI

O PSR-275/273 é compatível com MIDI, dispondo de terminais MIDI IN (ENTRADA MIDI) e MIDI OUT (SAÍDA MIDI) e oferecendo vários controles relacionados a MIDI. Com as funções MIDI, você pode expandir suas possibilidades musicais. Esta seção explica o que é MIDI e o que ela pode fazer, além de explicar como utilizá-la no PSR-275/273.

O que é MIDI?


Certamente você já ouviu os termos "instrumento acústico" e "instrumento digital". Hoje em dia, essas são as duas principais categorias de instrumentos. Vamos considerar um piano acústico e um violão clássico como instrumentos acústicos representativos. É fácil compreendê-los. Com o piano, você toca em uma tecla e um martelo interno bate em algumas cordas e reproduz uma nota. Com o violão, você dedilha diretamente uma corda e o som da nota é emitido. Mas como um instrumento digital consegue reproduzir uma nota?

Produção de notas por um violão acústico



Dedilhe uma corda e o corpo ressoa o som.

Produção de notas por um instrumento digital

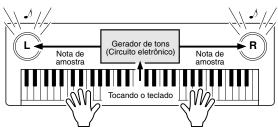

Com base nas informações sobre a reprodução provenientes do teclado, uma nota de amostra armazenada no gerador de tons é tocada através dos alto-falantes.

Como mostra a ilustração acima, em um instrumento eletrônico, a nota de amostra (nota gravada anteriormente), armazenada na seção geradora de tons (circuito eletrônico), é tocada com base nas informações recebidas do teclado. Assim, que informações fornecidas pelo teclado se tornam a base da produção de notas?

Por exemplo, digamos que você toque uma nota semínima "C" (Dó) utilizando o som de piano do teclado PSR-275/273. Ao contrário dos instrumentos acústicos que geram uma nota ressonada, o instrumento eletrônico gera informações fornecidas pelo teclado, como "com que voz", "com que tecla", "com que intensidade", "quando foi pressionada" e "quando foi liberada". Em seguida, cada informação é transformada em um valor numérico e enviada para o gerador de tons. Com esses números como base, o gerador de tons reproduz a nota de amostra armazenada.

• Exemplo de informações do teclado

Número da voz (com que voz)	01 (piano)
Número da nota (com que tecla)	60 (C3)
Nota ativada (quando foi pressionada) e nota desativada (quando foi liberada)	Duração expressa numericamente (nota semínima)
Velocidade (com que intensidade)	120 (forte)

GM System Level 1 (Sistema GM nível 1)

O "GM System Level 1" complementa o padrão MIDI, o que garante a reprodução precisa de quaisquer dados musicais compatíveis com GM por qualquer gerador de tons compatível com GM, independentemente do fabricante. A marca GM está afixada em todos os produtos de software e de hardware compatíveis com GM System Level 1. O PSR-275/273 oferece suporte para GM System Level 1.



MIDI é o acrônimo de Musical Instrument Digital Interface (interface digital de instrumento musical). Essa interface permite que instrumentos musicais eletrônicos se comuniquem entre si, enviando e recebendo vários tipos de mensagens ou dados MIDI, como Note (Nota), Control Change (Alteração de controle), Program Change (Alteração de programa) etc.

O PSR-275/273 pode controlar um dispositivo MIDI através da transmissão de dados relacionados a notas e de vários tipos de dados de controle. O PSR-275/273 pode ser controlado pelas mensagens MIDI recebidas, que determinam o modo do gerador de tons, selecionam os efeitos, vozes e canais MIDI, alteram os valores dos parâmetros e, é claro, reproduzem as vozes especificadas para as várias partes automaticamente.

As mensagens MIDI podem ser divididas em dois grupos: mensagens de canal e mensagens de sistema. Abaixo é fornecida uma explicação dos vários tipos de mensagens MIDI que o PSR-275/273 pode receber e transmitir.

Mensagens de canal

O PSR-275/273 é um instrumento eletrônico que pode manipular 16 canais. Isso geralmente é expresso como "ele pode tocar 16 instrumentos ao mesmo tempo". As mensagens de canal transmitem informações como Note ON/OFF (Nota ATIVADA/DESATIVADA), Program Change, para cada um dos 16 canais.

Nome da mensagem	Configuração do painel/operação do PSR-275/273
Note ON/OFF	Mensagens que são geradas quando você toca o teclado. Cada mensagem inclui um número de nota específico que corresponde à tecla pressionada, além de um valor de velocidade baseado na força com que ela é pressionada.
Program Change	Número da voz (juntamente com as configurações MSB/LSB correspondentes da seleção do banco, se necessário).
Control Change	Mensagens utilizadas para alterar algum aspecto do som (volume etc.).

Mensagens de sistema

São os dados utilizados em comum por todo o sistema MIDI. As mensagens de sistema incluem Exclusive Messages (Mensagens exclusivas), que transmitem dados exclusivos de cada fabricante de instrumento, e Realtime Messages (Mensagens em tempo real), que controlam o dispositivo MIDI.

Nome da mensagem	Configuração do painel/operação do PSR-275/273
Exclusive Message	Configuração de reverberação etc.
Realtime Messages	Relógio, operações de iniciar/parar

As mensagens transmitidas/recebidas pelo PSR-275/273 são mostradas na Tabela de execução de MIDI na página 72.


Terminais MIDI

Para a troca de dados MIDI entre vários dispositivos, eles devem estar conectados por um cabo.

Os terminais MIDI do PSR-275/273 estão localizado:

Os terminais MIDI do PSR-275/273 estão localizados no painel traseiro.

MIDI IN	Recebe dados MIDI de um outro dispositivo MIDI.
MIDI OUT	Transmite as informações do teclado PSR-275/273 como dados MIDI para outro dispositivo MIDI.

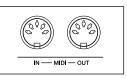




- CabosMIDlespeciais(vendidos separadamente) devem ser utilizados para conectar dispositivos MIDI. Eles podem ser comprados em lojas de música etc.
- Nunca utilize cabos MIDI com maisde15metros.Cabosacima dessa metragempodem captar interferência, o que pode gerar erros de dados.


Conectando a um PC

A conexão dos terminais MIDI do PSR-275/273 com um PC permite o acesso a uma ampla variedade de softwares de música.


 Ao utilizar um dispositivo de interface MIDI instalado no PC, conecte os terminais MIDI do computador e o PSR-275/273.

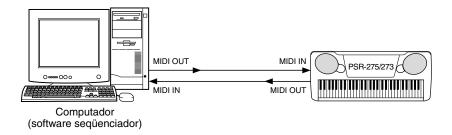

 Ao utilizar uma interface MIDI com computadores Macintosh, conecte o terminal RS-422 do computador (terminal de modem ou impressora) à interface MIDI, conforme mostrado no diagrama abaixo.

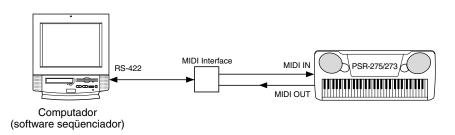

 Para fazer a conexão com um computador que use uma interface USB, utilize a interface USB/MIDI UX16 da Yamaha. Conecte a UX16 e o computador com um cabo USB padrão e faça as conexões MIDI adequadas entre o PSR-275/273 e a UX16.

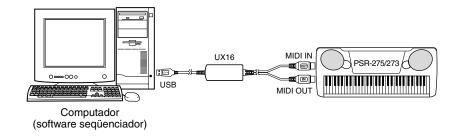



 Ao utilizar um computador Macintosh definæconfiguração do relógio da interface MIDI no software aplicativo de acordo comaconfiguraçãodainterface MIDI em uso. Para obter detalhes, consulte o manual do proprietário do software em questão.



Visualizando a notação do canal MIDI 1

 O PSR-275/273 dispõe de uma função especial que permite visualizar as notas dos dados MIDI(somentecanal1) novisor.

Controle local

A função Local On/Off permite que você ative ou desative o controle do teclado sobre as vozes do PSR-275/273 no *modo Function (Função) (página 60)*. Isso seria útil, por exemplo, durante a gravação de notas no seqüenciador MIDI. Se estiver utilizando o seqüenciador para reproduzir as vozes do PSR-275/273, convém desativar essa função para evitar notas "duplicadas", tanto do teclado como do seqüenciador. Normalmente, ao tocar o PSR-275/273 sozinho, ative essa função.

AVISO

 O PSR-275/273 não produz nenhum som quando a função Local ON/OFF (Local ATIVADO/ DESATIVADO) está definida como OFF.

Usando a função Initial Setup Send com um seqüenciador

O uso mais comum da função Initial Setup Send é na gravação de uma música em um seqüenciador que se destina à reprodução com o PSR-275/273. Em essência, é feito um "instantâneo" das configurações do PSR-275/273 e esses dados são enviados para o seqüenciador. A gravação desse "instantâneo" no início da música (antes de qualquer dado real da apresentação) permite a restauração imediata das configurações necessárias do PSR-275/273 no *modo Function (página 60)*. Contanto que haja uma pausa na música, também é possível fazer isso no meio da música — por exemplo, alterar completamente as configurações do PSR-275/273 para a próxima seção da música.



 Ao término da operação Initial Setup Send, o PSR-275/273 retorna automaticamente à condição anterior no painel.

Relógio externo

Determina se as funções de reprodução do estilo e da música são controladas pelo relógio interno do PortaTone (off) ou pelos dados do relógio MIDI de um computador ou seqüenciador externo (on).

Ele deverá ser ativado quando você desejar que a reprodução do estilo ou da música acompanhe o dispositivo externo (como um seqüenciador ou ritmador). A configuração padrão é off (desativado).

Essas configurações podem ser definidas no modo Function (página 60).


⚠ AVISO

 Se o relógio externo estiver ativado, a reprodução do estilo ou da música só começará quando o relógio externo for recebido.

Função MIDI LSB Receive Cancel

Determina se os dados LSB da seleção do banco são recebidos ou não. Mantenha pressionada a tecla inferior e ligue a alimentação para alterar a configuração (LSB é ignorado).

Para restaurar MIDI LSB Receive Cancel ao normal (LSB é reconhecido), ligue a alimentação novamente da maneira habitual.

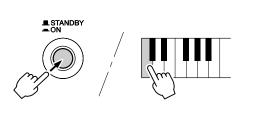


Modo PC

A função PC Mode permite a redefinição imediata das configurações do controle MIDI para uso com um computador ou dispositivo MIDI.

	Modo PC ativado	Modo PC desativado
LOCAL ON/OFF	OFF	ON

■ Para ativar ou desativar o modo PC:

Pressione o botão [PC] e, em seguida, pressione o botão [+]/[-] adequado. Esse procedimento alterna entre as configurações On/Off do modo PC.

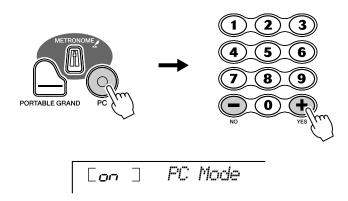

<u> Aviso</u>

 O PSR-275/273 não produz nenhum som quando a função Local ON/OFF está definida como OFF.



Parâmetros do modo Function


O PSR-275/273 inclui várias configurações nos parâmetros de Function. Elas permitem o controle detalhado de muitos dos recursos do PSR-275/273.

Usando os parâmetros de Function


Selecione um nome de função.


Pressione o botão [FUNCTION] repetidamente, se necessário, até que o nome da função correta apareça no visor.



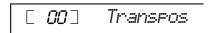

2 Insira o valor adequado ou utilize os botões [+]/[-] para definir a função selecionada.

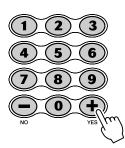

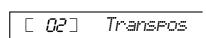



 Para inserir um valor negativo, mantenha pressionado o botão [-] e insira o número simultaneamente.

Parâmetros do modo Function

● Parâmetros de Function

CATEGORIA	SELECIONE	Visor	Faixa/ configu- rações	Descrição
Overall	Transpose	Transpos	-12–12	Determina a transposição de todo o som do PSR-275/273.
	Tuning	Tuning	-100–100	Determina o timbre de todo o som do PSR-275/273.
	Split Point	SplitPnt	000–127	Determina a nota mais alta para a voz Split e define o "ponto" de divisão — ou seja, a nota que separa as vozes Split (inferior) e Main (superior). (A voz Split soa até a nota do ponto de divisão, inclusive.) O ponto de divisão padrão é 054 (F#2). As configurações Split Point (Ponto de divisão) e Accompaniment Split Point (Ponto de divisão do acompanhamento) são definidas como o mesmo valor automaticamente.
	Touch Sensitivity	TouchSns	1–3	A configuração "1" resulta em uma resposta limitada ao toque e produz uma faixa dinâmica relativamente estreita, independentemente da força empregada para tocar nas teclas. "2" permite que você toque em uma faixa dinâmica normal (suave a alta), enquanto "3" destina-se à reprodução de passagens muito suaves, fornecendo um controle um pouco mais detalhado na faixa de volume suave. Quando a função Touch (Toque) está desativada (página 27), é produzido um valor de velocidade constante de 80 (faixa de velocidade total = 0 a 127).
Volume	Style Volume	StyleVol	0–127	Determina o volume do estilo, permitindo que você crie uma combinação ideal com o seu desempenho.
	Song Volume	Son9Vol	0–127	Determina o volume da música.
	Metronome Volume	MtrVol	0–127	Determina o volume do metrônomo.
	Metronome Time Signature	TimeSig	0–15	Determina o tempo do metrônomo.
Main Voice	Volume	M.Volume	0–127	Determina o volume da voz Main, permitindo que você crie uma combinação ideal com a voz Dual ou Split.
	Octave	M.Octave	-2-2 (oitava)	Determina a faixa de oitavas da voz Main. Utilize para definir a faixa mais adequada à voz Main.
	Reverb Send Level	M.RevLv1	0–127	Determina a parte do sinal da voz Main que é enviada para o efeito Reverb (Reverberação). Valores mais altos resultam em um efeito de reverberação mais alto.
	Chorus Send Level	M.ChoLv1	0–127	Determina a parte do sinal da voz Main que é enviada para o efeito Chorus (Coro). Valores mais altos resultam em um efeito de coro mais alto.
Dual Voice	Voice	D.Voice	1–480	Seleciona a voz Dual.
	Volume	D.Volume	0–127	Determina o volume da voz Dual, permitindo que você crie uma combinação ideal com a voz Main.
	Octave	D.Octave	-2-2 (oitava)	Determina a faixa de oitavas da voz Dual. Utilize para criar uma camada de oitavas para a voz Dual.
	Reverb Send Level	D.RevLv1	0–127	Determina a parte do sinal da voz Dual que é enviada para o efeito Reverb. Valores mais altos resultam em um efeito de reverberação mais alto na voz Dual
	Chorus Send Level	D.ChoLv1	0–127	Determina a parte do sinal da voz Dual que é enviada para o efeito Chorus. Valores mais altos resultam em um efeito de coro mais alto na voz Dual.
Split Voice	Voice	S.Voice	1-480	Seleciona a voz Split.
	Volume	S.Volume	0–127	Determina o volume da voz Split, permitindo que você crie uma combinação ideal com a voz Main.
	Octave	S.Octave	-2-2 (oitava)	Determina a faixa de oitavas da voz Split. Utilize para definir a faixa mais adequada à voz Split (inferior).
	Reverb Send Level	S.RevLv1	0–127	Determina a parte do sinal da voz Split que é enviada para o efeito Reverb. Valores mais altos resultam em um efeito de reverberação mais alto na voz Split.
	Chorus Send Level	S.ChoLv1	0–127	Determina a parte do sinal da voz Split que é enviada para o efeito Chorus. Valores mais altos resultam em um efeito de coro mais alto na voz Split.
Effect/	Reverb Type	Reverb	1–9	Determina o tipo de reverberação (consulte a lista na página 32).
Harmony	Chorus Type	Chorus	1–5	Determina o tipo de coro, inclusive "off" (consulte a lista na página 32).
	Harmony Type	HarmType	1–26	Determina o tipo de harmonia (consulte a lista na página 31).
	Harmony Volume	HarmVol	0–127	Determina o nível do efeito Harmony quando o tipo de harmonia 1-5 é selecio- nado, permitindo que você crie a combinação ideal com a nota da melodia ori- ginal.
Utility	Local On/Off	Local	On/Off	Ativa e desativa o recurso Local. Pressione os botões[+]/[-] para ativar ou desativar Local Control.
	External Clock	ExtClock	On/Off	Ativa o relógio externo ou interno. Pressione os botões [+]/[-] para definir o relógio interno ou externo.
	Initial Setup Send	InitSend	YES/NO	Permite salvar os dados iniciais do PortaTone em outro dispositivo (como um seqüenciador, computador ou arquivador de dados MIDI). Utilize o botão [+/YES] para transmitir os dados.

^{*} A marca "*" indica que é possível restaurar o valor padrão da configuração pressionando os botões [+]/[-] simultaneamente.



Solução de problemas

Problema	Possível causa e solução
Ao ligar ou desligar o PSR-275/273, um estalo é produzido temporariamente.	Isso é normal e indica que o PSR-275/273 está recebendo energia elétrica.
Ao usar um telefone celular, um ruído é produzido.	O uso de telefone celular próximo ao PSR-275/273 pode causar interferência. Para evitar isso, desligue o celular ou utilize-o a uma certa distância do PSR-275/273.
Não há som mesmo quando o teclado está sendo tocado ou quando uma música está sendo reproduzida.	Verifique se não há nada conectado ao jaque PHONES/OUTPUT (FONES/SAÍDA) no painel traseiro. Quando fones de ouvido estão conectados a esse jaque, nenhum som é emitido.
	Verifique se a função Local Control ou PC Mode está ativada ou desativada (consulte as páginas 57 e 58).
As teclas na área à direita do teclado não emitem nenhum som.	Quando a função Dictionary (Dicionário) (página 42) é utilizada, as teclas na área à direita são usadas somente para inserir o tipo e a tônica do acorde.
O som das vozes ou dos ritmos parece incomum ou estranha.	As baterias estão muito fracas. Substitua as baterias (consulte a página 10).
O acompanhamento automático não é ativado, mesmo quando o botão [ACMP ON/OFF] é pressionado.	Certifique-se de que o modo Style (Estilo) esteja ativado antes de usar o acompanhamento automático. Pressione o botão [STYLE] para ativar as operações de estilo.
O estilo ou música não é reproduzido, mesmo quando o botão [START/STOP] é pressionado.	Verifique se o relógio externo está ativado ou desativado (consulte a página 57).
O som do estilo ou da música não está bom.	Verifique se o volume do estilo ou da música (página 39) está definido no nível adequado.
Durante a reprodução de um dos estilos Pianist (Pianista) (#93 - #100), o ritmo não pode ser ouvido.	Isso é normal. Os estilos Pianist não incluem percussão nem baixo — apenas acompanhamento de piano. O acompanhamento do estilo só poderá ser ouvido quando este estiver definido como ON (ativado) e as notas forem tocadas na área de acompanhamento automático do teclado.
Nem todas as vozes parecem estar funcionando ou o som parece estar cortado.	O PSR-275/273 é polifônico até um máximo de 32 notas. Se a voz Dual ou Split estiver sendo utilizada e um estilo ou música for reproduzido ao mesmo tempo, alguns sons/notas poderão ser omitidos (ou "roubadas") do acompanhamento ou da música.
Um som "ecoante" ou "duplicado" ocorre quando o PSR-275/273 é utilizado com um seqüenciador. (O som também pode ser semelhante a duas vozes em camadas duplas, mesmo quando a voz Dual está desativada.)	Ao utilizar o estilo com um seqüenciador, desative MIDI Echo (Eco MIDI) (ou o controle relevante). (Consulte o manual do proprietário do software e/ou dispositivo específico para obter detalhes.)
O pedal (Sustain) parece produzir o efeito oposto. Por exemplo, quando o pedal é pressionado, o som é cortado; quando ele é liberado, o som é sustentado.	A polaridade do pedal está invertida. Antes de ligar o teclado, verifique se o plugue do pedal está conectado corretamente ao jaque SUSTAIN.
O som da voz varia de nota para nota.	O método de geração de tons AWM utiliza várias gravações (amostras) de um instrumento existente no teclado; assim, o som real da voz pode parecer ligeiramente diferente de nota para nota.

61

Índice

Controles e terminais do paine	
+/	
A-B REPEAT 8, 4	16
ACMP ON/OFF 8, 3	34
DC IN 10-12V	0
DEMO 8, 1	14
Dict 8, 4	12
DUAL	25
▶ FF	16
FUNCTION	59
HARMONY 9, 2	29
INTRO/ENDING/rit9, 3	34
LESSON 8, 5	
MAIN/AUTO FILL	34
MASTER VOLUME 8, 1	8
METRONOME 8, 2	21
MIDI IN	55
MIDI OUT9, 5	55
NO	.8
□ PAUSE 8, 4	16
PC 8, 5	58
PHONES/OUTPUT9, 1	1
PORTABLE GRAND 8, 2	21
™ REW	16
SONG9, 45, 4	19
SPLIT	26
STANDBY/ON 8, 1	1
START/STOP8, 34, 4	16
STYLE	33
SUSTAIN9, 11, 3	
SYNC START 8, 3	34
Teclado numérico 8, 1	9
TEMPO/TAP9, 21, 3	
TOUCH 8, 2	
VOICE	23
YES	8

Diversos #000 OTS
A
A-B Repeat
Acordes Fingered
Acordes Single Finger 40
A cordes, Fingered40
Acordes, Single Finger 40
Acordes, sobre 43
Adaptador CA
В
Baterias 10
Batida35
C
Canais MIDI 55
Chorus
Chorus Send Level
n
DEMO Consol
DEMO Cancel 14
Dictionary
Drum Kit Voice Chart70
Dual Voice
E Efeitos
Ending
Especificações
Esquerda
Estante para partitura
Estilos, reproduzindo 34
Estilos, selecionando
Exibição de batidas20, 38
F
Fill-in
Fones de ouvido
Function
G
GM System Level 1 54
Graduação
Guia rápido
_
H
Harmony

T 11 1
Indicador
Initial Setup Send57
Intro36
•
J
Jaques para acessórios11
L
-
Lesson
Lista de vozes64
Lista de vozes XG Lite66
Local On/Off57
NA
M
Main A/B
Main Voice23
Master Volume18
Melody Voice Change48
Metrônomo21
MIDI54
MIDI LSB Receive cancel
Multi Fingering40
Música Demo14
Músicas, reproduzindo46
Músicas, selecionando45
NI .
N
Nomes de acordes44
Nomes de acordes
Nomes de acordes
Nomes de acordes 44 Notação 20 O Oitava 20
Nomes de acordes 44 Notação 20 O Oitava 20 Oitava, divisão 26
Nomes de acordes 44 Notação 20 O 20 Oitava 20 Oitava, divisão 26 Oitava, dupla 25
Nomes de acordes 44 Notação 20 O Oitava 20 Oitava, divisão 26
Nomes de acordes 44 Notação 20 O 20 Oitava 20 Oitava, divisão 26 Oitava, dupla 25
Nomes de acordes 44 Notação 20 O 20 Oitava 26 Oitava, divisão 26 Oitava, dupla 25 Oitava, principal 23 One Touch Setting 25
Nomes de acordes 44 Notação 20 O 20 Oitava 26 Oitava, divisão 26 Oitava, dupla 25 Oitava, principal 23 One Touch Setting 25
Nomes de acordes 44 Notação 20 O 20 Oitava 26 Oitava, divisão 26 Oitava, dupla 25 Oitava, principal 23 One Touch Setting 25 P 58 PC 58
Nomes de acordes 44 Notação 20 O 20 Oitava 26 Oitava, divisão 26 Oitava, dupla 25 Oitava, principal 23 One Touch Setting 25 P 58 Pedal 11
Nomes de acordes 44 Notação 20 O 20 Oitava 26 Oitava, divisão 26 Oitava, dupla 25 Oitava, principal 23 One Touch Setting 25 P 58 PC 58
Nomes de acordes 44 Notação 20 O 20 Oitava 26 Oitava, divisão 26 Oitava, dupla 25 Oitava, principal 23 One Touch Setting 25 P 58 Pedal 11
Nomes de acordes 44 Notação 20 Oitava 20 Oitava, divisão 26 Oitava, dupla 25 Oitava, principal 23 One Touch Setting 25 P 58 Pedal 11 Piano portátil 21
Nomes de acordes 44 Notação 20 Oitava 20 Oitava, divisão 26 Oitava, dupla 25 Oitava, principal 23 One Touch Setting 25 P 58 Pedal 11 Piano portátil 21 Ponto de divisão do acompanhamento 26
Nomes de acordes 44 Notação 20 Oitava 20 Oitava, divisão 26 Oitava, dupla 25 Oitava, principal 23 One Touch Setting 25 P 58 Pedal 11 Piano portátil 21 Ponto de divisão do acompanhamento 26 R
Nomes de acordes 44 Notação 20 Oitava 20 Oitava, divisão 26 Oitava, principal 23 One Touch Setting 25 P 58 Pedal 11 Piano portátil 21 Ponto de divisão do acompanhamento 26 R Relógio externo 57
Nomes de acordes 44 Notação 20 Oitava 20 Oitava, divisão 26 Oitava, dupla 25 Oitava, principal 23 One Touch Setting 25 P 58 Pedal 11 Piano portátil 21 Ponto de divisão do acompanhamento 26 R
Nomes de acordes 44 Notação 20 Oitava 20 Oitava, divisão 26 Oitava, principal 23 One Touch Setting 25 P 58 Pedal 11 Piano portátil 21 Ponto de divisão do acompanhamento 26 R Relógio externo 57
Nomes de acordes 44 Notação 20 Oitava 20 Oitava, divisão 26 Oitava, principal 23 One Touch Setting 25 P 58 Pedal 11 Piano portátil 21 Ponto de divisão do acompanhamento 26 R Relógio externo 57 Relógio interno 57

ı	ľ	Į
-	١	۰
ч	L	

121

Seções (acompanhamento)	39
Seções de acompanhamento	39
Solução de problemas	61
Song Volume	48
Split Point	26
Split Voice	26
Sustain	30
Sync Start	35
Т	
- Tabela de execução de MIDI	72
Teclado	20
Tempo 21,	38
Terminais MIDI	55
Time Signature	22
Tipo de acorde	
Гônica	43
Touch Sensitivity	27
Transpose	28
Tuning	28
V	
Volume do estilo	39
Volume, divisão	26
Volume, duplo	25
Volume, estilo	39
Volume, harmonia	29
Volume, metrônomo	22
Volume, música	48
Volume, principal	23
Vozes, conjunto de percussão	70
Vozes, selecionando e reproduzindo	
Vozes, XG Lite	66

Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces

■ Maximum Polyphony ••••••••••••

The PSR-275/273 has 32-note maximum polyphony. This means that it can play a maximum of up to 32 notes at once, regardless of what functions are used. Auto Accompaniment uses a number of the available notes, so when Auto Accompaniment is used the total number of available notes for playing on the keyboard is correspondingly reduced. The same applies to the Split Voice and Song functions.



- The Voice List includes MIDI program change numbers for each voice. Use these program change numbers when playing the PSR-275/273 via MIDI from an external device.
- Some voices may sound continuously or have a long decay after the notes have been released while the sustain pedal (footswitch) is held.

Das PSR-275/273 verfügt über eine maximale Polyphonie von 32 Noten. Dies bedeutet, dass das PSR-275/273, unabhängig von den aktivierten Funktionen, maximal 32 Noten gleichzeitig spielen kann. Eine bestimmte Anzahl der verfügbaren Noten wird von der automatischen Begleitung belegt. Bei der Verwendung der automatischen Begleitung verringert sich somit die Anzahl der für das Spielen auf dem Keyboard verfügbaren Noten entsprechend. Das Gleiche wird auf die Split-Stimmen und Song-Funktion angewendet.



- In der Voice-Liste sind für jede Stimme Änderungsnummern der MIDI-Programme enthalten. Verwenden Sie diese Änderungsnummern der Programme, wenn Sie das PSR-275/273 über MIDI von einem externen Gerät aus ansteuern.
- Solange der Sustain-Fußschalter gedrückt ist, ertönen einige Stimmen nach dem Loslassen der Taste eventuell kontinuierlich oder mit einer langen Abklingzeit (Decay).

■ Polyphonie maximale • • • • • • • • •

Le PSR-275/273 dispose d'une polyphonie maximale de 32 notes. Cela signifie que l'instrument peut reproduire un nombre maximal de 32 voix à la fois, indépendamment des fonctions utilisées. L'accompagnement automatique fait appel à un certain nombre de notes disponibles. Il s'ensuit que lorsque l'accompagnement automatique est utilisé, le nombre total de notes disponibles pour l'interprétation au clavier est réduite en conséquence. Cela s'applique également aux fonctions Split Voice (Voix partagées) et Song (Morceau).



- La liste des voix comporte des numéros de modification de programmes MIDI pour chaque voix. Utilisez ces derniers pour commander le PSR-275/273 à partir d'un périphérique MIDI.
- Certaines voix peuvent avoir une sonorité prolongée ou un long déclin après le relâchement des touches, pendant la durée de maintien de la pédale de sustain.

■ Polifonía máxima • • • • •

El PSR-275/273 tiene una polifonía máxima de 32 notas. Esto significa que puede tocar un máximo de 32 notas a la vez, independientemente de las funciones que se usen. El acompañamiento automático utiliza una parte de las notas disponibles, de forma que cuando se utiliza el acompañamiento automático, el número de notas disponibles se reduce de acuerdo con ello. Lo mismo puede aplicarse a las funciones Split Voice y Song.



- La lista de voces incluye números de cambio de programa MIDI para cada sonido. Utilice estos números de cambio de programa cuando toque el PSR-275/273 mediante MIDI desde un dispositivo externo.
- Algunas voces podrían sonar de forma continuada o presentar una larga caída después de soltar las notas mientras se mantiene presionado el pedal de sostenido (interruptor de pedal).

Panel Voice List / Verzeichnis der Bedienfeld-Voices / Liste des voix de panneau / Lista de voces del panel

Voice	Bank	Select	MIDI		
No.	MSB	LSB	Program Change#	Voice Name	
			PIANO		
001	0	112	0	Grand Piano	
002	0	112	1	Bright Piano	
003	0	112	3	Honky-tonk Piano	
004	0	112	2	MIDI Grand Piano	
005	0	113	2	CP 80	
006	0	112	6	Harpsichord	
	•	•	E.PIANO)	
007	0	114	4	Galaxy EP	
800	0	112	4	Funky Electric Piano	
009	0	112	5	DX Modern Elec. Piano	
010	0	113	5	Hyper Tines	
011	0	114	5	Venus Electric Piano	
012	0	112	7	Clavi	
			ORGAN		
013	0	112	16	Jazz Organ 1	
014	0	113	16	Jazz Organ 2	
015	0	112	17	Click Organ	
016	0	116	16	Bright Organ	
017	0	112	18	Rock Organ	
018	0	114	18	Purple Organ	
019	0	118	16	16'+2' Organ	
020	0	119	16	16'+4' Organ	
021	0	114	16	Theater Organ	
022	0	112	19	Church Organ	
023	0	113	19	Chapel Organ	
024	0	112	20	Reed Organ	
		Α	CCORDIC	ON	
025	0	113	21	Traditional Accordion	
026	0	112	21	Musette Accordion	
027	0	113	23	Bandoneon	
028	0	112	22	Harmonica	
			GUITAR		
029	0	112	24	Classical Guitar	
030	0	112	25	Folk Guitar	
031	0	113	25	12Strings Guitar	
032	0	112	26	Jazz Guitar	
033	0	113	26	Octave Guitar	
034	0	112	27	Clean Guitar	
035	0	117	27	60's Clean Guitar	
036	0	112	28	Muted Guitar	
037	0	112	29	Overdriven Guitar	
038	0	112	30	Distortion Guitar	
			BASS		
039	0	112	32	Acoustic Bass	
040	0	112	33	Finger Bass	
041	0	112	34	Pick Bass	
042	0	112	35	Fretless Bass	
043	0	112	36	Slap Bass	
044	0	112	38	Synth Bass	
045	0	113	38	Hi-Q Bass	
046	0	113	39	Dance Bass	
STRINGS					
047	0	112	48	String Ensemble	
048	0	112	49	Chamber Strings	
049	0	112	50	Synth Strings	
050	0	113	49	Slow Strings	
051	0	112	44	Tremolo Strings	
052	0	112	45	Pizzicato Strings	
053	0	112	55	Orchestra Hit	
054	0	112	40	Violin	
055	0	112	42	Cello	
056	0	112	43	Contrabass	

	David.	Calcat	BAIDI	
Voice		Select	MIDI Program	Voice Name
No.	MSB	LSB	Change#	
057	0	112	105	Banjo
058	0	112	46 CHOIR	Harp
059	0	112	52	Choir
060	0	113	52	Vocal Ensemble
061	0	112	53	Vox Humana
062	0	112	54	Air Choir
000			AXOPHO	
063 064	0	112 112	64 65	Soprano Sax Alto Sax
065	0	112	66	Tenor Sax
066	0	114	66	Breathy Tenor
067	0	112	67	Baritone Sax
068	0	112	68	Oboe
069	0	112	69	English Horn
070 071	0	112 112	70 71	Bassoon Clarinet
071			TRUMPE	
072	0	112	56	Trumpet
073	0	112	59	Muted Trumpet
074	0	112	57	Trombone
075	0	113	57	Trombone Section
076	0	112 112	60	French Horn
077		112	58 BRASS	Tuba
078	0	112	61	Brass Section
079	0	113	61	Big Band Brass
080	0	119	61	Mellow Horns
081	0	112	62	Synth Brass
082	0	113	62	Jump Brass
083	0	114	62 FLUTE	Techno Brass
084	0	112	73	Flute
085	0	112	72	Piccolo
086	0	112	75	Pan Flute
087	0	112	74	Recorder
088	0	112	79 YNTH LE	Ocarina
089	0	112	80	Square Lead
090	0	112	81	Sawtooth Lead
091	0	112	85	Voice Lead
092	0	112	98	Star Dust
093	0	112	100	Brightness
094	0	115	81	Analogon
095	0	119	81 SYNTH PA	Fargo
096	0	112	88	Fantasia
097	0	113	100	Bell Pad
098	0	112	91	Xenon Pad
099	0	112	94	Equinox
100	0	113	89 ERCUSSI	Dark Moon
101	0	112	11	Vibraphone
102	0	112	12	Marimba
103	0	112	13	Xylophone
104	0	112	114	Steel Drums
105	0	112	8	Celesta
106	0	112	14	Tubular Bells
107 108	0	112 112	47 10	Timpani Music Box
100			RUM KIT	rs
109	127	0	0	Standard Kit 1
110	127	0	1	Standard Kit 2
111	127	0	8	Room Kit
112	127	0	16	Rock Kit
113 114	127 127	0	24 25	Electronic Kit Analog Kit
114	121			i maiog m

Voice	Bank	Select	MIDI	
No.	MSB	LSB	Program Change#	Voice Name
115	127	0	27	Dance Kit
116	127	0	32	Jazz Kit
117	127	0	40	Brush Kit
118	127	0	48	Symphony Kit
119	126	0	0	SFX Kit 1
120	126	0	1	SFX Kit 2

● XGlite Voice List / XGlite-Stimmenliste / Liste de voix XGlite / Lista de voces XGlite

Voice	Bank	Select	MIDI	
No.	MSB	LSB	Program Change#	Voice Name
			PIANO	
121	0	0	0	Grand Piano
122	0	1	0	Grand Piano KSP
123	0	40	0	Piano Strings
124	0	41	0	Dream
125	0	0	1	Bright Piano
126	0	1	1	Bright Piano KSP
127	0	0	2	Electric Grand Piano
128	0	1	2	Electric Grand Piano KSP
129	0	32	2	Detuned CP80
130	0	0	3	Honky-tonk Piano
131	0	1	3	Honky-tonk Piano KSP
132	0	0	4	Electric Piano 1
133	0	1	4	Electric Piano 1 KSP
134	0	32	4	Chorus Electric Piano 1
135	0	0	5	Electric Piano 2
136	0	1	5	Electric Piano 2 KSP
137	0	32	5	Chorus Electric Piano 2
138	0	41	5	DX + Analog Electric Piano
139	0	0	6	Harpsichord
140	0	1	6	Harpsichord KSP
141	0	35	6	Harpsichord 3
142	0	0	7	Clavi
143	0	1	7	Clavi KSP
			HROMAT	
144	0	0	8	Celesta
145	0	0	9	Glockenspiel
146	0	0	10	Music Box
147	0	64	10	Orgel
148	0	0	11	Vibraphone
149	0	1	11	Vibraphone KSP
150	0	0	12	Marimba
151	0	1	12	Marimba KSP
152	0	64	12	Sine Marimba
153	0	97	12	Balimba
154	0	98	12	Log Drums
155	0	0	13	Xylophone
156	0	0	14	Tubular Bells
157	0	96	14	Church Bells
158	0	97	14	Carillon
159	0	0	15	Dulcimer
160	0	35	15	Dulcimer 2
161	0	96	15	Cimbalom
162	0	96	15	Santur
102		31	ORGAN	
163	0	0	16	DrawOrg
164	0	32	16	Detuned DrawOrg
165	0	33	16	60's DrawOrg 1
166	0	34	16	60's DrawOrg 2
167		35	16	ŭ
168	0	37	16	70's DrawOrg 1 60's DrawOrg 3
100		3/	10	100 3 Diawoig 3

Voice	Bank	Select	MIDI	Voice News	
No.	MSB	LSB	Program Change#	Voice Name	
169	0	40	16	16+2"2/3	
170	0	64	16	Organ Bass	
171	0	65	16	70's DrawOrg 2	
172	0	66	16	Cheezy Organ	
173	0	67	16	DrawOrg 3	
174 175	0	0 24	17 17	Percussive Organ 70's Percussive Organ	
176	0	32	17	Detuned Percussive Organ	
177	0	33	17	Light Organ	
178	0	37	17	Percussive Organ 2	
179	0	0	18	Rock Organ	
180	0	64	18	Rotary Organ	
181	0	65	18	Slow Rotary	
182	0	66	18	Fast Rotary	
183	0	0	19	Church Organ	
184	0	32	19	Church Organ 3	
185 186	0	35 40	19 19	Church Organ 2 Notre Dame	
187	0	64	19	Organ Flute	
188	0	65	19	Tremolo Organ Flute	
189	0	0	20	Reed Organ	
190	0	40	20	Puff Organ	
191	0	0	21	Accordion	
192	0	0	22	Hamonica	
193	0	32	22	Harmonica 2	
194	0	0	23	Tango Accordion	
195	0	64	23 GUITAR	Tango Accordion 2	
196	0	0	24	Nylon Guitar	
197	0	96	24	Ukulele	
198	0	0	25	Steel Guitar	
199	0	35	25	12-string Guitar	
200	0	40	25	Nylon & Steel Guitar	
201	0	41	25	Steel Guitar with Body Sound	
202	0	96	25	Mandolin	
203	0	0	26	Jazz Guitar	
204	0	32	26	Jazz Amp	
205 206	0	0 32	27 27	Clean Guitar Chorus Guitar	
207	0	0	28	Muted Guitar	
208	0	40	28	Funk Guitar 1	
209	0	41	28	Muted Steel Guitar	
210	0	45	28	Jazz Man	
211	0	0	29	Overdriven Guitar	
212	0	43	29	Guitar Pinch	
213	0	0	30	Distortion Guitar	
214	0	40	30	Feedback Guitar	
215	0	41	30	Feedback Guitar 2	
216 217	0	0 6F	31 31	Guitar Harmonics	
217	0	65 66	31	Guitar Feedback Guitar Harmonics 2	
210			BASS	Guitai Haimonics 2	
219	0	0	32	Acoustic Bass	
220	0	40	32	Jazz Rhythm	
221	0	45	32	Velocity Crossfade Upright Bass	
222	0	0	33	Finger Bass	
223	0	18	33	Finger Dark	
224	0	40	33	Bass & Distorted Electric Guitar	
225	0	43	33	Finger Slap Bass	
226	0	45 65	33	Finger Bass 2	
227 228	0	65 0	33 34	Modulated Bass	
229	0	28	34	Pick Bass Muted Pick Bass	
230	0	0	35	Fretless Bass	
231	0	32	35	Fretless Bass 2	
232	0	33	35	Fretless Bass 3	

	Bank	Select	MIDI	
Voice No.	MSB	LSB	Program Change#	Voice Name
233	0	34	35	Fretless Bass 4
234	0	0	36	Slap Bass 1
235	0	32	36	Punch Thumb Bass
236	0	0	37	Slap Bass 2
237	0	43	37	Velocity Switch Slap
238	0	0	38	Synth Bass 1
239	0	40	38	Techno Synth Bass
240	0	0	39	Synth Bass 2
241	0	6	39	Mellow Synth Bass
242	0	12	39	Sequenced Bass
243	0	18	39	Click Synth Bass
244	0	19	39	Synth Bass 2 Dark
245	0	40	39	Modular Synth Bass
246	0	41	39	DX Bass
0.47		_	STRING	
247	0	0	40	Violin
248	0	8	40	Slow Violin
249	0	0	41	Viola
250 251	0	0	42	Cello
251	0	0	43	Contrabass Tremolo Strings
252	0	0 8	44	Slow Tremolo Strings
253	0	40	44	Suspense Strings
255	0	0	45	Pizzicato Strings
256	0	0	46	Orchestral Harp
257	0	40	46	Yang Chin
258	0	0	47	Timpani
200	U U		ENSEMBL	
259	0	0	48	Strings 1
260	0	3	48	Stereo Strings
261	0	8	48	Slow Strings
262	0	35	48	60's Strings
263	0	40	48	Orchestra
264	0	41	48	Orchestra 2
265	0	42	48	Tremolo Orchestra
266	0	45	48	Velocity Strings
267	0	0	49	Strings 2
268	0	3	49	Stereo Slow Strings
269	0	8	49	Legato Strings
270	0	40	49	Warm Strings
271	0	41	49	Kingdom
272	0	0	50	Synth Strings 1
273	0	0	51	Synth Strings 2
274	0	0	52	Choir Aahs
275	0	3	52	Stereo Choir
276	0	32	52	Mellow Choir
277	0	40	52	Choir Strings
278	0	0	53 54	Voice Oohs
279	0	0	54	Synth Voice
280	0	40		Synth Voice 2
281 282	0	41 64	54 54	Choral Analog Voice
282	0	0	55	Orchestra Hit
283		35		Orchestra Hit 2
284	0	64	55 55	Impact
203	U	04	BRASS	Impact
286	0	0	56	Trumpet
287	0	32	56	Warm Trumpet
288	0	0	57	Trombone
289	0	18	57	Trombone 2
290	0	0	58	Tuba
291	0	0	59	Muted Trumpet
292	0	0	60	French Horn
293	0	6	60	French Horn Solo
294	0	32	60	French Horn 2
295	0	37	60	Horn Orchestra
	-	-		

Valaa	Bank	Select	MIDI	
Voice No.	MSB	LSB	Program Change#	Voice Name
296	0	0	61	Brass Section
297	0	35	61	Trumpet & Trombone Section
298	0	0	62	Synth Brass 1
299	0	20	62	Resonant Synth Brass
300	0	0	63	Synth Brass 2
301	0	18	63	Soft Brass
302	0	41	63	Choir Brass
			REED	T = -
303	0	0	64	Soprano Sax
304	0	0	65	Alto Sax
305	0	40	65	Sax Section
306 307	0	0 40	66 66	Tenor Sax Breathy Tenor Sax
308	0	0	67	Baritone Sax
309	0	0	68	Oboe Sax
310	0	0	69	English Horn
311	0	0	70	Bassoon
312	0	0	71	Clarinet
012			PIPE	Oldiniot
313	0	0	72	Piccolo
314	0	0	73	Flute
315	0	0	74	Recorder
316	0	0	75	Pan Flute
317	0	0	76	Blown Bottle
318	0	0	77	Shakuhachi
319	0	0	78	Whistle
320	0	0	79	Ocarina
		S	YNTH LE	AD
321	0	0	80	Square Lead
322	0	6	80	Square Lead 2
323	0	8	80	LM Square
324	0	18	80	Hollow
325	0	19	80	Shroud
326	0	64	80	Mellow
327	0	65	80	Solo Sine
328	0	66	80	Sine Lead
329	0	0	81	Sawtooth Lead
330	0	6	81	Sawtooth Lead 2
331	0	8	81	Thick Sawtooth
332	0	18	81	Dynamic Sawtooth
333	0	19	81	Digital Sawtooth
334	0	20	81	Big Lead
335	0	96	81	Sequenced Analog
336	0	0	82	Calliope Lead
337	0	65	82	Pure Pad
338	0	0	83	Charana Load
339	0	0	84	Charang Lead
340	0	64	84	Distorted Lead
341	0	0	85	Voice Lead
342	0	0	86	Fifths Lead
343	0	35	86	Big Five
344	0	0	87	Bass & Lead
345	0	16	87	Big & Low
346 347	0	64 65	87 87	Fat & Perky Soft Whirl
347	U		YNTH PA	
348	0	0	88	New Age Pad
349	0	64	88	Fantasy
350	0	0	89	Warm Pad
351	0	0	90	Poly Synth Pad
352	0	0	91	Choir Pad
353	0	66	91	Itopia
354	0	0	92	Bowed Pad
355	0	0	93	Metallic Pad
356	0	0	94	Halo Pad
357	0	0	95	Sweep Pad
				1 30p . 44

Voice List / Voice-Liste / Liste des voix / Lista de voces

Voice	Bank	Select	MIDI	
No.	MSB	LSB	Program Change#	Voice Name
		SYN	ITH EFFE	стѕ
358	0	0	96	Rain
359	0	65	96	African Wind
360	0	66	96	Carib
361	0	0	97	Sound Track
362	0	27	97	Prologue
363	0	0	98	Crystal
364	0	12	98	Synth Drum Comp
365	0	14	98	Popcorn
366 367	0	18	98	Tiny Bells Round Glockenspiel
368	0	35 40	98 98	Glockenspiel Chimes
369	0	41	98	Clear Bells
370	0	42	98	Chorus Bells
370	0	65	98	Soft Crystal
371	0	70	98	Air Bells
373	0	71	98	Bell Harp
374	0	72	98	Gamelimba
375	0	0	99	Atmosphere
376	0	18	99	Warm Atmosphere
377	0	19	99	Hollow Release
378	0	40	99	Nylon Electric Piano
379	0	64	99	Nylon Harp
380	0	65	99	Harp Vox
381	0	66	99	Atmosphere Pad
382	0	0	100	Brightness
383	0	0	101	Goblins
384	0	64	101	Goblins Synth
385	0	65	101	Creeper
386	0	67	101	Ritual
387	0	68	101	To Heaven
388	0	70	101	Night
389	0	71	101	Glisten
390	0	96	101	Bell Choir
391	0	0	102	Echoes
392	0	0	103	Sci-Fi
		1	WORLD	
393	0	0	104	Sitar
394	0	32	104	Detuned Sitar
395	0	35	104	Sitar 2
396	0	97	104	Tamboura
397	0	0	105	Banjo
398	0	28	105	Muted Banjo
399	0	96	105	Rabab
400 401	0	97 98	105 105	Gopichant Oud
401	0	98	105	Shamisen
402	0	0	106	Koto
403	0	96	107	Taisho-kin
405	0	97	107	Kanoon
406	0	0	107	Kalimba
407	0	0	109	Bagpipe
408	0	0	110	Fiddle
409	0	0	111	Shanai
703			ERCUSSI	
410	0	0	112	Tinkle Bell
411	0	96	112	Bonang
412	0	97	112	Altair
413	0	98	112	Gamelan Gongs
414	0	99	112	Stereo Gamelan Gongs
415	0	100	112	Rama Cymbal
416	0	0	113	Agogo
417	0	0	114	Steel Drums
418	0	97	114	Glass Percussion
419	0	98	114	Thai Bells
420	0	0	115	Woodblock

	Bank	Select	MIDI	
Voice No.	MSB	LSB	Program	Voice Name
		_	Change#	0
421 422	0	96 0	115 116	Castanets Taiko Drum
423	0	96	116	Gran Cassa
424	0	0	117	Melodic Tom
425	0	64	117	Melodic Tom 2
426	0	65	117	Real Tom
427	0	66	117	Rock Tom
428	0	0	118	Synth Drum
429	0	64	118	Analog Tom
430	0	65	118	Electronic Percussion
431	0	0	119	Reverse Cymbal
	•	i	IND EFFE	
432	0	0	120	Fret Noise
433	0	0	121	Breath Noise
434	0	0	122	Seashore
435	0	0	123	Bird Tweet
436	0	0	124	Telephone Ring
437 438	0	0	125 126	Helicopter Applause
439	0	0	127	Gunshot
440	64	0	0	Cutting Noise
441	64	0	1	Cutting Noise 2
442	64	0	3	String Slap
443	64	0	16	Flute Key Click
444	64	0	32	Shower
445	64	0	33	Thunder
446	64	0	34	Wind
447	64	0	35	Stream
448	64	0	36	Bubble
449	64	0	37	Feed
450	64	0	48	Dog
451	64	0	49	Horse
452	64	0	50	Bird Tweet 2
453	64	0	55	Maou
454	64	0	64	Phone Call
455 456	64 64	0	65 66	Door Squeak Door Slam
457	64	0	67	Scratch Cut
458	64	0	68	Scratch Split
459	64	0	69	Wind Chime
460	64	0	70	Telephone Ring 2
461	64	0	80	Car Engine Ignition
462	64	0	81	Car Tires Squeal
463	64	0	82	Car Passing
464	64	0	83	Car Crash
465	64	0	84	Siren
466	64	0	85	Train
467	64	0	86	Jet Plane
468	64	0	87	Starship
469	64	0	88	Burst
470	64	0	89	Roller Coaster
471	64	0	90	Submarine
472	64	0	96	Laugh
473 474	64 64	0	97 98	Scream Punch
474	64	0	98	Heartbeat
476	64	0	100	Footsteps
477	64	0	112	Machine Gun
478	64	0	113	Laser Gun
479	64	0	114	Explosion
480	64	0	115	Firework

Style List / Style-Liste / Liste des styles / Lista de estilos

	,	
Style No.	Style Name	
201	8BEAT	
001	8BeatModern	
002	60'sGtrPop	
003	8BeatAdria	
004	60's8Beat	
005	8Beat	
006	OffBeat	
007	60'sRock	
008	HardRock RockShuffle	
010	8BeatRock	
010	16BEAT	
011	16Beat	
012	PopShuffle	
013	GuitarPop	
014	16BtUptempo	
015	KoolShuffle	
016	HipHopLight	
	BALLAD	
017	PianoBallad	
018	LoveSong	
019	6/8ModernEP	
020	6/8SlowRock	
021	OrganBallad	
022	PopBallad	
023	16BeatBallad	
	DANCE	
024	EuroTrance	
025	Ibiza	
026	SwingHouse	
027	Clubdance	
028	ClubLatin	
029	Garage1	
030	Garage2	
031	TechnoParty	
032	UKPop	
033	HipHopGroove	
034	HipShuffle	
035	НірНорРор	
	DISCO	
036	70'sDisco	
037	LatinDisco	
038	SaturdayNight	
039	DiscoHands	
0.40	SWING & JAZZ	
040	BigBandFast	
041	BigBandBallad	
042 043	JazzClub Swing1	
044	Swing2	
045 046	Five/Four	
046	Dixieland Ragtime	
047	R & B	
048	Soul	
049	DetroitPop	
050	6/8Soul	
051	CrocoTwist	
052	Rock&Roll	
053	ComboBoogie	
054	6/8Blues	
	1	

Style No.	Style Name
2.,10	COUNTRY
055	CountryPop
056	CountrySwing
057	Country2/4
058	Bluegrass
	LATIN
059	BrazilianSamba
060	BossaNova
061	Tijuana
062	DiscoLatin
063	Mambo
064	Salsa
065	Beguine
066	Reggae
	BALLROOM
067	VienneseWaltz
068	EnglishWaltz
069	Slowfox
070	Foxtrot
071	Quickstep
072	Tango
073	Pasodoble
074	Samba
075	ChaChaCha
076	Rumba
077	Jive
	TRADITIONAL
078	USMarch
079	6/8March
080	GermanMarch
081	PolkaPop
082	OberPolka
083	Tarantella
084	Showtune
085	ChristmasSwing
086	ChristmasWaltz
087	ScottishReel
000	WALTZ
088	SwingWaltz
089	JazzWaltz
090	CountryWaltz
091	OberWalzer
092	Musette
000	PIANIST
093 094	Stride
	PianoSwing
095	Arpeggio
096	Habanera SlowRock
097	
098 099	8BeatPianoBallad 6/8PianoMarch
100	PianoWaltz
100	1. MIOTTUILE

Drum Kit List / Drum Kit-Liste / Liste des kits de per-

- " indicates that the drum sound is the same as "Standard Kit 1".

Voice No

- Each percussion voice uses one note.
 The MIDI Note # and Note are actually one octave lower than keyboard. Note # and Note. For example, in "109: Standard Kit 1", the "Seq Click H" (Note# 36/Note C1) corresponds to (Note# 24/Note C0).
- Key Off: Keys marked "O" stop sounding the instant they are released.
 Voices with the same Alternate Note Number (*1 4) cannot be played. simultaneously. (They are designed to be played alternately with each

127/000/000

- "bedeutet, dass der Schlagzeugklang gleich "Standard Kit 1" ist.

127/000/008

- Jede Perkussionsnote belegt eine Note.
 Die MIDI-Note # und Note sind in Wirklichkeit eine Octave tiefer als hier aufgeführt. Beispiel: In "109: Standard Kit 1" entspricht die "Seq Click H" (Note# 36/Note C1) der Note (Note# 24/Note C0).
- Key Off: Mit "O" bezeichnete Tasten hören sofort auf zu klingen, sobald sie losgelassen werden.

127/000/024

127/000/025

 Stimmen mit derselben Alternate Note Number (*1 – 4) können nicht gleichzeitig gespielt werden. (Diese Stimmen sind dazu gedacht, wechselweise gespielt zu werden.)

127/000/016

	Keyl Note#	ooard Note	Not		IDI Note	Key Off	Alternate assign	Standard Kit 1	Standard Kit 2	Room Kit	Rock Kit	Electronic Kit	Analog Kit
	25	C# 0			C# -1		3	Surdo Mute					
	26	D 0	14	4	D -1		3	Surdo Open					
	27	D# 0			D# -1			Hi Q					
	28 29	E 0			E -1 F -1		4	Whip Slap Scratch Push					
		F 0			F# -1		4	Scratch Pull					
		G 0			G -1		-	Finger Snap					
	32	G# 0	20)	G# -1			Click Noise					
	33	A 0		1	A -1			Metronome Click					
		A# 0			A# -1 B -1			Metronome Bell					
		B 0			B -1 C 0			Seq Click L Seq Click H					
C1 C#1	37	C# 1			C# 0			Brush Tap					
D1		D 1	26	ŝ	D 0			Brush Swirl					
D#1		D# 1			D# 0			Brush Slap					
E1		E 1			E 0			Brush Tap Swirl				Reverse Cymbal	Reverse Cymbal
F1 F#1		F 1			F 0			Snare Roll Castanet				Hi Q 2	Hi Q 2
G1		G 1			G 0			Snare H Soft	Snare H Soft 2		SD Rock H	Snare L	SD Rock H
G#1		G# 1			G# 0			Sticks					
A1		A 1	33	3	A 0			Bass Drum Soft				Bass Drum H	Bass Drum H
A#1		A# 1			A# 0			Open Rim Shot	Open Rim Shot 2				
B1	47	B 1			B 0			Bass Drum Hard	Race Drum 2		Bass Drum H BD Rock	BD Rock BD Gate	BD Analog L
C2 C#2		C 2			C 1			Bass Drum Side Stick	Bass Drum 2		DD LOCK	DD Gale	BD Analog H Analog Side Stick
C#2 D2		D 2			D 1			Snare M	Snare M 2	SD Room L	SD Rock L	SD Rock L	Analog Side Stick
D#2	51	D# 2	39		D# 1			Hand Clap		1		1	
E2	52	E 2	40		E 1			Snare H Hard	Snare H Hard 2	SD Room H	SD Rock Rim	SD Rock H	Analog Snare 2
F2		F 2			F 1			Floor Tom L		Room Tom 1	Rock Tom 1	E Tom 1	Analog Tom 1
F#2		F# 2 G 2			F# 1 G 1		1	Hi-Hat Closed Floor Tom H		Room Tom 2	Rock Tom 2	E Tom 2	Analog HH Closed 1 Analog Tom 2
G2 G#2		G# 2	44		G# 1		1	Hi-Hat Pedal		HOOIII TOIII Z	HOCK TOTAL	E TOIII 2	Analog HH Closed 2
A2	57	A 2			A 1			Low Tom		Room Tom 3	Rock Tom 3	E Tom 3	Analog Tom 3
A#2	58	A# 2	46		A# 1		1	Hi-Hat Open					Analog HH Open
B2		B 2			B 1			Mid Tom L		Room Tom 4	Rock Tom 4	E Tom 4	Analog Tom 4
C3		C 3			C 2			Mid Tom H Crash Cymbal 1		Room Tom 5	Rock Tom 5	E Tom 5	Analog Tom 5
C#3	62	D 3			D 2			High Tom		Room Tom 6	Rock Tom 6	E Tom 6	Analog Cymbal Analog Tom 6
D#3		D# 3			D# 2			Ride Cymbal 1		110011111111111111111111111111111111111	TIOUR TOILE	2 .0 0	7 thatog 10111 0
E3		E 3	52		E 2			Chinese Cymbal					
F3		F 3	53		F 2			Ride Cymbal Cup					
F#3	66 67	F# 3			F# 2 G 2	-		Tambourine Splash Cymbal					
G3 G#3		G# 3			G# 2			Cowbell					Analog Cowbell
А3		A 3			A 2			Crash Cymbal 2					7 thursey compon
A#3	70	A # 3	58	3	A# 2			Vibraslap					
B3		B 3			B 2			Ride Cymbal 2					
C4	72 73	C 4			C 3 C# 3			Bongo H					
C#4		D 4			D 3			Bongo L Conga H Mute					Analog Conga H
D#4		D# 4			D# 3			Conga H Open					Analog Conga M
E4	76	E 4	64	4	E 3			Conga L					Analog Conga L
F4	77	F 4			F 3			Timbale H					
F#4		F# 4			F# 3 G 3			Timbale L					
G4 G#4		G 4			G# 3			Agogo H Agogo L					
A4	81	A 4			A 3			Cabasa					
A#4	82	A# 4	- 70)	A# 3			Maracas					Analog Maracas
B4		B 4			B 3			Samba Whistle H					
C5	84	C 5		_	C 4	_		Samba Whistle L					
— C#5 D5		C# 5			C# 4			Guiro Short Guiro Long					
D#6		D# 5			D# 4			Claves					Analog Claves
E5	88	E 5	76	3	E 4			Wood Block H					J
F5		F 5	77	7	F 4			Wood Block L					
F5 F#5		F# 5			F# 4			Cuica Mute				Scratch Push	Scratch Push
G5 G#5	91 92	G 5			G 4 G# 4		2	Cuica Open Triangle Mute				Scratch Pull	Scratch Pull
A5		A 5			A 4		2	Triangle Open					
Δ#5		A# 5	82	2	A# 4			Shaker					
B5	95	B 5	83	3	B 4			Jingle Bell					
C6		C 6			C 5			Bell Tree					
	97 98	C# 6			C# 5								
		D# 6			D# 5				 	 	+	+	+
		E 6			E 5								
	101	F 6	89	9	F 5								
		F# 6			F# 5								
70	103	G 6	91	I	G 5								

cussion / Lista de juegos de batería

- » indique que les sonorités de percussion sont identiques à
- celles de « Standard Kit 1 ». Chaque voix de percussion utilise une note unique.
- Le numéro de note MIDI (Note #) et la note MIDI se situent en réalité à une octave inférieure à celle qui est indiquée dans la liste. Par exemple, dans « 109 : Standard Kit 1 », « Seq Click H » (Note# 36/Note C1) correspond à (Note# 24/Note C0).
- Key Off : pour les touches signalées par « O », l'émission de sons s'arrête
- instantanément aussitôt que les touches sont relâchées.

 Les voix portant un même numéro de note alternative (*1 4) ne peuvent pas être jouées simultanément. (Elles sont en effet conçues pour être interprétées en alternance).
- " indica que el sonido de batería es el mismo que el "Standard Kit 1"
- Cada sonido de percusión utiliza una nota.
- La nota MIDI # y la nota son en realidad una octava menos de lo que aparece en la lista. Por ejemplo, en "109: Standard Kit 1", el "Seq Click H" (Nota# 36/Nota C1) corresponde a (Nota# 24/Nota C0).
- Tecla desactivada: las teclas marcadas con "O" dejan de sonar en el momento en que se sueltan.
- Los sonidos con el mismo número alterno de nota (*1 4) no pueden tocarse simultáneamente. (Están diseñados para tocarse alternativamente el uno con el otro.)

	Voice No.							109 115 116 117 118 119 120							
	MSB/LSB/PC							127/000/000	127/000/027	127/000/032	127/000/040	127/000/048	126/000/000	126/000/001	
		oard			IIDI	Key	Alternate	Standard Kit 1	Dance Kit	Jazz Kit	Brush Kit	Symphony Kit	SFX Kit 1	SFX Kit 2	
	Note#	Note C#	_	te# 3	Note C# -	_	assign 3	Surdo Mute							
	26			4	D -		3	Surdo Mute Surdo Open							
	27			5	D# -			Hi Q							
	28			6		1		Whip Slap							
	29			7		1	4	Scratch Push							
	30 31			8 9		1	4	Scratch Pull Finger Snap							
	32			0		1		Click Noise							
	33		0 2			1		Metronome Click							
	34			2		1		Metronome Bell							
	35			3		1		Seq Click L							
C1 C#1	36 37		1 2 1 2	4		0		Seq Click H Brush Tap							
D1	38			6		0 0		Brush Swirl							
D#1	39		1 2		D#	0		Brush Slap							
E1	40			8		0 0		Brush Tap Swirl	Reverse Cymbal						
F1 E#1	41			9		0 0		Snare Roll Castanet	Hi Q 2						
G1	43		1 3			0		Snare H Soft	AnSD Snappy	SD Jazz H Light	Brush Slap L				
G#1	44			2		0		Sticks							
A1	45	Α	1 3	3	Α	0		Bass Drum Soft	AnBD Dance-1			Bass Drum L			
B1 A#1	46		1 3			0		Open Rim Shot	AnSD OpenRim			Cran Cas			
\vdash	47 48		1 3	5 6		0		Bass Drum Hard Bass Drum	AnBD Dance-2 AnBD Dance-3	BD Jazz	BD Jazz	Gran Cassa Mute	Cutting Noise	Phone Call	
C2 C#2	49			7		1		Side Stick	Analog Side Stick	23 0022	20 0022	S. a.i. Cassa Mule	Cutting Noise 2	Door Squeak	
D2	50	D	2 3	8	D	1		Snare M	AnSD Q	SD Jazz L	Brush Slap	Marching Sn M	-	Door Slam	
E2 D#2	51	D#	2 3	9		1		Hand Clap					String Slap	Scratch Cut	
\vdash	52			0		1		Snare H Hard	AnSD Ana+Acoustic Analog Tom 1	SD Jazz M Jazz Tom 1	Brush Tap Brush Tom 1	Marching Sn H		Scratch Wind Chimo	
F2 F#2	53 54			2		1	1	Floor Tom L Hi-Hat Closed	Analog 1 om 1 Analog HH Closed 3	Jazz IVIII I	וופטוט (I moi	Jazz Tom 1		Wind Chime Telephone Ring 2	
G2	55			3		1		Floor Tom H	Analog Tom 2	Jazz Tom 2	Brush Tom 2	Jazz Tom 2		relephone rung 2	
G#2	56	G#	2 4	4		1	1	Hi-Hat Pedal	Analog HH Closed 4						
A2	57		2 4			1		Low Tom	Analog Tom 3	Jazz Tom 3	Brush Tom 3	Jazz Tom 3			
B2 A#2	58 59			6 7		1	1	Hi-Hat Open Mid Tom L	Analog HH Open 2 Analog Tom 4	Jazz Tom 4	Brush Tom 4	Jazz Tom 4			
	60			8		2		Mid Tom H	Analog Tom 5	Jazz Tom 5	Brush Tom 5	Jazz Tom 5			
C3 C#3	61			9		2		Crash Cymbal 1	Analog Cymbal	CALL TOTAL	214611161116	Hand Cym. L			
D3	62			0		2		High Tom	Analog Tom 6	Jazz Tom 6	Brush Tom 6	Jazz Tom 6			
E3 D#3	63		3 5			2		Ride Cymbal 1				Hand Cym.Short L	Flore Kerr Oliele	O Fi Iiti	
	64 65			3		2		Chinese Cymbal Ride Cymbal Cup					Flute Key Click	Car Engine Ignition Car Tires Squeal	
F3 F#3	66			4		2		Tambourine						Car Passing	
G3	67	G	3 5	5	G	2		Splash Cymbal						Car Crash	
G#3	68			6		2		Cowbell	Analog Cowbell					Siren	
A3	69 70		3 5	7 8		2		Crash Cymbal 2 Vibraslap				Hand Cym. H		Train Jet Plane	
B3 A#3	71			9		2		Ride Cymbal 2				Hand Cym.Short H		Starship	
C4	72			0		3		Bongo H						Burst	
C#4	73		4 6			3		Bongo L						Roller Coaster	
D4	74			2		3		Conga H Mute	Analog Conga H					Submarine	
E4 D#4	75 76		4 6 4 6	3		3		Conga H Open Conga L	Analog Conga M Analog Conga L						
F4	77		4 6			3		Timbale H	alog conga L						
F#4	78	F#	4 6	6	F#	3		Timbale L							
G4	79		4 6			3		Agogo H					Ob	Laurela	
G#4 A4	80 81			9		3		Agogo L Cabasa					Shower Thunder	Laugh Scream	
A#4		• II		-	• 11	3		Maracas	Analog Maracas				Wind	Punch	
B4	83	В	4 7	1	В	3 O		Samba Whistle H					Stream	Heartbeat	
C5	84			2		4 0		Samba Whistle L					Bubble	FootSteps	
C#5		C# D				4 4 O		Guiro Short Guiro Long					Feed		
D5 D#5	86 87	D#				4 O 4		Claves	Analog Claves						
E5	88			6		4		Wood Block H							
F5	89	F	5 7	7	F	4		Wood Block L							
F#5	90	F#				4		Cuica Mute	Scratch Push						
G5 G#5	91 92	G G#			G G#	4	2	Cuica Open Triangle Mute	Scratch Pull						
A5						4	2	Triangle Mute Triangle Open							
∧ #⊏						4	_	Shaker							
B5	95	В	5 8	3	В	4		Jingle Bell							
C6		C			C.#	5		Bell Tree					Dog	Machine Gun	
	97 98			5 6		5 5							Horse Bird Tweet 2	Laser Gun Explosion	
	99			7		5							Dira i Weel 2	Firework	
	100	Е		8	E	5									
	101	F	6 8	9	F	5									
						5							Magu		
	103	G	6 9	1	G	5		<u> </u>					Maou		

MIDI Implementation Chart / MIDI-Implementierungstabelle /

YAMAHA [Portable Keyboard] Date:29-Jan-2003 Model PSR-275/PSR-273 MIDI Implementation Chart Version: 1.0

Func	ction	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 x	1 - 16 *1	
Mode	Default Messages Altered	3 x ********	3 x x	
Note Number :	True voice	0 - 127	0 - 127 0 - 127	
Velocity	Note ON Note OFF	o 9nH,v=1-127 o 9nH,v=0	o 9nH,v=1-127 o 9nH,v=0 or 8nH	
After Touch	Key's Ch's	x x	x x	
Pitch Bend	i	x *2	0	
Control Change	0,32 1 6 38 7 10 11 64 71 72 73 74 84 91,93 94,97 100,101	O X *2 X *2 X O O O X *2 X *2 X *2 X *2	000000000000000000000000000000000000000	Bank Select Modulation wheel Data Entry(MSB) Data Entry(LSB) Part Volume Pan Expression Sustain Harmonic Content Release Time Attack Time Brightness Portamento Cntrl Effect 1,3 Depth Effect 4 Depth RPN Inc,Dec RPN LSB,MSB
Prog Change :	True #	0 0 - 127	0 0 - 127	
System Exc	clusive	0 *3	0 *3	
: Common : :	Song Pos. Song Sel. Tune	x x x	x x x	
System Real Time	: Clock : Commands	0 0 *4	0 0 *4	
:Rese		O X X X O X	o(120,126,127) o(121) o(122) *5 o(123-125) o	

Feuille d'implémentation MIDI / Gráfica de implementación MIDI

NOTE:

- *1 By default (factory settings) the PSR-275/273 ordinarily functions as a 16-channel multi-timbral tone generator, and incoming data does not affect the panel voices or panel settings. However, the MIDI messages listed below do affect the panel voices, auto accompaniment, and songs.
 - · MIDI Master Tuning
 - System exclusive messages for changing the Reverb Type and Chorus Type.
- *2 Messages for these control change numbers cannot be transmitted from the PSR-275/273 itself. However, they may be transmitted when playing the accompaniment, song or using the Harmony effect.
- *3 Exclusive

<GM System ON> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H

 This message automatically restores all default settings for the instrument, with the exception of MIDI Master Tuning.

<MIDI Master Volume> F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- This message allows the volume of all channels to be changed simultaneously (Universal System Exclusive).
- The values of "mm" is used for MIDI Master Tuning. (Values for "II" are ignored.)

<MIDI Master Tuning> F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc, F7H

- This message simultaneously changes the tuning value of all channels.
- The values of "mm" and "II" are used for MIDI Master Tuning.
- The default value of "mm" and "ll" are 08H and 00H, respectively. Any values can be used for "n" and "cc."

<Reverb Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

- mm : Reverb Type MSB
- II: Reverb Type LSB

Refer to the Effect Map (page 75) for details.

<Chorus Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H

- mm : Chorus Type MSB
- II : Chorus Type LSB

Refer to the Effect Map (page 75) for details.

- *4 When the accompaniment is started, an FAH message is transmitted. When accompaniment is stopped, an FCH message is transmitted. When the clock is set to External, both FAH (accompaniment start) and FCH (accompaniment stop) are recognized.
- *5 Local ON/OFF <Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn, 7A, 00 Value for "n" is ignored.

HINWEIS:

- *1 Im Standardbetrieb (Werksvorgaben) funktioniert das PSR-275/273 gewöhnlich als multi-timbraler 16Kanal- Klanggenerator, und eingehende Daten haben keinen Einfluß auf die Bedienfeld-Stimmen und die Bedienfeld-Einstellungen. Die im folgenden aufgeführten Befehle verändern jedoch dieBedienfeld-Stimmen, die automatische Begleitung und die Songs:
 - · MIDI Master Tuning
 - Systemexklusive Befehle zum Ändern von Reverb Type und Chorus Type.
- *2 Befehle für diese Steuerbefehlsnummern können vom PSR-275/273 selbst nicht gesendet werden. Sie können jedoch gesendet werden, wenn die Begleitung oder Song gespielt oder der Harmonie-Effekt verwendet wird.
- *3 Exclusive

<GM System ON> (GM-System AN) F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H

 Durch diesen Befehl werden automatisch alle Werksvorgaben des Instruments, mit Ausnahme von MIDI Master Tuning, wieder hergestellt

<MIDI Master Volume> (MIDI-Gesamtlautstärke)

F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- Mit diesem Befehl kann die Lautstärke aller Kanäle gleichzeitig geändert werden (Universal System Exclusive).
- Die Werte für "mm" werden für MIDI Master Tuning verwendet. (Werte für "II" werden ignoriert.)

<MIDI Master Tuning> (MIDI-Grundstimmung)

F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc, F7H

- Durch diesen Befehl wird der Stimmungswert für alle Kanäle gleichzeitig geändert.
- Die Werte von "mm" und "II" werden für MIDI Master Tuning verwendet
- Der Standardwert beträgt für "mm" 08H und für "ll" 00H. Fürr "n" und "cc" können beliebige Werte verwendet werden.

<Reverb Type> (Reverb-Typ)

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

- mm : Reverb Type MSB
- II : Reverb Type LSB

Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Effekt-Zuordnung (Seite 75).

<Chorus Type> (Chorus-Typ)

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H

- mm : Chorus Type MSB
- II : Chorus Type LSB

Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in der Effekt-Zuordnung (Seite 75).

- *4 Beim Starten der Begleitung wird ein Befehl FAH gesendet. Beim Stoppen der Begleitung wird ein Befehl FCH gesendet. Wurde für die Taktsteuerung "External" festgelegt, werden sowohl der Befehl FAH (Start der Begleitung) als auch der Befehl FCH (Stopp der Begleitung) erkannt.
- *5 Local ON/OFF <Local ON> Bn, 7A, 7F <Local OFF> Bn, 7A, 00 Der Wert für "n" wird ignoriert.

REMARQUE:

- *1 Le PSR-275/273 fonctionne par défaut (selon les réglages d'usine) comme un générateur de son multi-timbre à 16 canaux. De ce fait, la réception de données n'affecte ni les voix de panneau ni les réglages de panneau. Cependant, les messages MIDI figurant dans la liste cidessous ont des effets sur les voix de panneau, l'accompagnement automatique et les morceaux..
 - MIDI Master Tuning (Accord général MIDI)
 - Messages exclusifs au système permettant de modifier respectivement les types d'effets Reverb et Chorus.
- *2 Les messages relatifs à ces numéros de modification de commande ne peuvent pas être transmis à partir du PSR-275/273. Toutefois, il est possible de les émettre pendant la reproduction de l'accompagnement ou le morceau ou en utilisant l'effet Harmony.
- *3 Exclusif

<GM System ON> F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H , F7H

 Ce message rétablit automatiquement tous les réglages par défaut de l'instrument, à l'exception de la commande MIDI Master Tuning (Accord général MIDI).

<MIDI Master Volume> (Volume général MIDI)

F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- Ce message autorise la modification simultanée du volume de tous les canaux (Universal System Exclusive).
- Les valeurs « mm » sont utilisées pour MIDI Master Tuning. (Les valeurs « II » sont ignorées).

<MIDI Master Tuning> (Accord général MIDI)

F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc, F7H

- Ce message modifie simultanément la valeur de l'accord de tous les canaux
- Les valeurs « mm » et « II » sont utilisées pour MIDI Master Tuning.
- Les valeurs par défaut de « mm » et « ll » sont respectivement 08H et 00H. Toutes les valeurs peuvent être utilisées pour « n » et « cc ».

<Reverb Type> (type de réverbération)

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

- mm : Reverb Type MSB
- II : Reverb Type LSB

Reportez-vous à la page (75) pour les détails.

<Chorus Type> F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H

- mm : Chorus Type MSB
- II : Chorus Type LSB

Reportez-vous à la page (75) pour les détails.

- *4 Lors du lancement de l'accompagnement, un message FAH est transmis. À l'arrêt de l'accompagnement, c'est un message FCH qui est transmis. Quand l'horloge est réglée sur External (externe), les deux types de messages FAH (au lancement de l'accompagnement) et FCH (à l'arrêt de l'accompagnement) sont reconnus.
- *5 Local ON/OFF

<Local ON> Bn, 7A, 7F

<Local OFF> Bn, 7A, 00

La valeur « n » n'est pas connue.

NOTA:

- *1 Con los ajustes iniciales (ajustes de fabricación), el PSR-275/273 funciona normalmente como un generador de tonos de varios timbres de 16 canales, y los datos de entrada no afectan a los sonidos ni ajustes del panel. En cualquier caso, los mensajes MIDI enumerados a continuación sí afectan a los sonidos del panel, al acompañamiento automático y a las canciones.
 - Afinación principal MIDI
 - Mensajes exclusivos del sistema para cambiar el tipo de reverberación y el tipo de coro.
- *2 Los mensajes para estos números de cambio de control no pueden transmitirse desde el mismo PSR-275/273. En cualquier caso, podrían transmitirse al tocar el acompañamiento o la canción, o al usar el efecto de armonía.
- *3 Exclusivo

<GM System ON> (Sistema GM conectado) F0H, 7EH, 7FH, 09H, 01H, F7H

 Este mensaje restituye automáticamente todos los ajustes iniciales para el instrumento, a excepción de la afinación principal MIDI.

<MIDI Master Volume> (Volumen principal MIDI)

F0H, 7FH, 7FH, 04H, 01H, II, mm, F7H

- Este mensaje permite cambiar simultáneamente el volumen de todos los canales (Exclusivo del Sistema Universal).
- Los valores de "mm" se usan para la afinación principal MIDI. (Los valores para "II" se ignoran.)

<MIDI Master Volume> (Afinación principal MIDI)

F0H, 43H, 1nH, 27H, 30H, 00H, 00H, mm, II, cc, F7H

- Este mensaje cambia simultáneamente el valor de afinación de todos los canales.
- · Los valores de "mm" y "ll" se usan para la afinación principal MIDI.
- El valor inicial de "mm" y "ll" es de 08H y 00H respectivamente. Puede usarse cualquier valor para "n" y "cc".

<Rever Type> (Tipo de reverberación)

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 00H, mmH, IIH, F7H

- mm: Reverberación tipo MSB
- II: Reverberación tipo LSB

Para más detalles, consulte la lista de efectos (página 75).

<Chorus Type> (Tipo de coro)

F0H, 43H, 1nH, 4CH, 02H, 01H, 20H, mmH, IIH, F7H

- mm: Coro tipo MSB
- II: Coro tipo LSB

Para más detalles, consulte la lista de efectos (página 75).

- *4 Cuando se inicia el acompañamiento se transmite un mensaje FAH. Cuando se detiene el acompañamiento se transmite un mensaje FCH. Cuando el reloj se ajusta al modo externo, se reconocen tanto el FAH (inicio de acompañamiento) como el FCH (detención de acompañamiento).
- *5 Local ON/OFF

<Local ON> Bn, 7A, 7F

<Local OFF> Bn, 7A, 00

El valor para "n" se ignora.

■ Effect map / Effekt-Zuordnung / Liste des effets / Lista de efectos

- * If the received value does not contain an effect type in the TYPE LSB, the LSB will be directed to TYPE 0.
- * The numbers in parentheses in front of the Effect Type names correspond to the number indicated in the display.
- * By using an external sequencer, which is capable of editing and transmitting the system exclusive messages and parameter changes, you can select the Reverb and Chorus effect types which are not accessible from the PSR-275/ 273 panel itself. When one of the effects is selected by the external sequencer, " - " will be shown on the display.
- * Wenn der empfangene Wert in TYPE LSB keinen Effekt-Typ enthält, wird für den LSB-Wert TYPE 0 angenommen.
- Die Zahlen in Klammern vor den Effekttypnamen entsprechen der im Display angezeigten Zahl.
- * Bei Verwendung eines externen Sequenzers, mit dem systemexklusive Daten und Parameteränderungen spezifiziert und gesendet werden können, lassen sich die Reverb- und Chorus-Effekt-Typen wählen, die über das Bedienfeld des PSR-275/273 nicht wählbar sind. Wenn ein solcher Effekt per Sequenzer aufgerufen wurde, wird "-" auf dem Display angezeigt.

- * Si les valeurs des effets ne contient pas un type d'effet dans TYPE LSB, le LSB sera orienté vers TYPE 0.
- * Les chiffres entre parenthèses situés en regard des noms de types d'effets correspondent au numéro apparaissant dans l'affichage.
- * En se servant d'un séquenceur extérieur capable d'éditer et de transmettre les messages exclusifs de système et les modifications de paramètre de réglage, vous pouvez sélectionner le type d'effet Reverb et Chorus qui ne sont pas accessibles à partir de la consoie du PSR-275/273. Le signe
 - " " apparaît dans l'afficheur dès qu'un des effets est sélectionné par le séquenceur extérieur.
- * Si el valor recibido no contiene un tipo de efecto en TYPE LSB, LSB se dirigirá a TYPE 0.
- Los números entre paréntesis delante de los nombres del tipo de efecto corresponden al número indicado en la pantalla.
- * Empleando un secuenciador exterior, que sea capaz de editar y transmitir los mensajes exclusivos del sistema y los cambios de parámetros, podrá seleccionar los tipos de efectos de reverberación y coros que no son accesibles desde el mismo panel del PSR-275/273. Cuando se selecciona uno de los efectos con el secuenciador exterior, se indicará "..." en el visualizador.

REVERB

TYPE					TYPE LSB				
MSB	00	01	02	08	16	17	18	19	20
000	No Effect								
001	(1)Hall1				(2)Hall2	(3)Hall3			
002	Room					(4)Room1		(5)Room2	
003	Stage				(6)Stage1	(7)Stage2			
004	Plate				(8)Plate1	(9)Plate2			
005 – 127	No Effect								

CHORUS

TYPE	TYPE LSB													
MSB	00	01	02	08	16	17	18	19	20					
000 - 063	No Effect													
064	Thru													
065	Chorus		(2)Chorus2											
066	Celeste					(1)Chorus1								
067	Flanger			(3)Flanger1		(4)Flanger2								
068 – 127	No Effect													

Specifications / Technische Daten / Spécifications / Especificaciones

Keyboards

• 61 standard-size keys (C1 - C6), with Touch Response.

Display

· Large multi-function LCD display (backlit)

Setup

STANDBY/ON

• MASTER VOLUME : MIN - MAX

Panel Controls

• SONG, VOICE, STYLE, Dict., PC, LESSON L, R, METRONOME, PORTABLE GRAND, DEMO, FUNCTION, TOUCH, HARMONY, DUAL, SPLIT, SUSTAIN, TEMPO/TAP, [0]-[9], [+](YES), [-](NO)

Voice

- 108 panel voices + 12 drum kits + 360 XG Lite voices
- Polyphony: 32
- DUAL
- SPLIT

Style

100 styles

• Style Control: ACMP ON/OFF, SYNC START,

START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL

• Fingering : Multi fingering

Style Volume

Yamaha Educational Suite

- Dictionary
- Lesson 1-4

Function

- Overall: Transpose, Tuning, Split Point, Touch Sensitivity
- Volume : Style Volume, Song Volume, Metronome Volume, Metronome Time Signature
- Main Voice: Volume, Octave, Reverb Send Level, Chorus Send Level
- Dual Voice : Voice, Volume, Octave, Reverb Send Level, Chorus Send Level
- Split Voice: Voice, Volume, Octave, Reverb Send Level, Chorus Send Level
- Effect/Harmony: Reverb Type, Chorus Type, Harmony Type, Harmony Volume
- $\bullet \ \ \text{Utility} \ : Local \ On/Off, \ External \ Clock, \ Initial \ Setup \ Send$

Effects

Reverb : 9 typesChorus : 4 typesHarmony : 26 types

Song

- 100 Songs
- Song Volume

MIDI

- · Local On/Off
- · Initial Setup Send
- External Clock

Auxiliary jacks

 PHONES/OUTPUT, DC IN 10-12V, MIDI IN/OUT, SUSTAIN

Amplifier

• 2.7W + 2.7W

Speakers

• 12cm x 2

Power Consumption (when using PA-3C power adaptor)

10 W

Power Supply

Adaptor : Yamaha PA-3C AC power adaptor
 Batteries : Six "D" size, R20P (LR20) or equivalent batteries

Dimensions (W x D x H)

• 933 x 370 x 129 mm (36-3/4" x 14-5/8" x 5")

Weight

• 5.3 kg (11 lbs. 11 oz.)

Supplied Accessories

- Music Rest
- Owner's Manual
- Song Book

Optional Accessories

Headphones : HPE-150
AC power adaptor : PA-3B/3C
Footswitch : FC4, FC5
Keyboard stand : L-2C

- * Specifications and descriptions in this owner's manual are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer.
- * The colors of the battery compartment cover and the instrument itself may differ depending on the particular model.
- * Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Information. Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte oder deren technische Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zu modifizieren. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder Sonderzubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.
- * Die Farbe des Batteriefachdeckels und die des Instruments können sich je nach Modell voneinander unterscheiden.
- * Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressezvous au distributeur Yamaha le plus proche.
- * La couleur du couvercle du logement réservé aux piles et celle de l'instrument peuvent être différentes en fonction du modèle.
- * Las especificaciones y descripciones de este manual del propietario tienen sólo el propósito de servir como información. Yamaha Corp. se reserva el derecho a efectuar cambios o modificaciones en los productos o especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Puesto que las especificaciones, equipos u opciones pueden no ser las mismas en todos los mercados, solicite información a su distribuidor Yamaha.
- * Los colores de la tapa del compartimento de las pilas y del instrumento pueden variar en función del modelo.

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.

135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America

6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, USA

Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de Mexico S.A. De C.V.,

Departamento de ventas

Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, D.F. Tel: 686-00-33

Yamaha Musical do Brasil LTDA.

Av. Rebouças 2636, São Paulo, Brasil Tel: 011-853-1377

ARGENTINA

Yamaha de Panamá S.A. Sucursal de Argentina

Viamonte 1145 Piso2-B 1053, Buenos Aires, Argentina Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha de Panamá S.A.

Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

IRELAND

Danfay Ltd.

61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin Tel: 01-2859177

GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Central Europe GmbH,

Branch Switzerland

Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

AUSTRIA

Yamaha Music Central Europe GmbH, **Branch Austria**

Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-60203900

THE NETHERLANDS

Yamaha Music Central Europe,

Branch Nederland

Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH,

Branch Belgium

Rue de Geneve (Genevastraat) 10, 1140 - Brussels, Belgium

Tel: 02-726 6032

FRANCE

Yamaha Musique France, S.A.

Division Professionnelle

BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

Yamaha Musica Italia S.P.A.

Combo Division

Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Música, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House

147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece Tel: 01-228 2160

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB

J. A. Wettergrens Gata 1 Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden

Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office

Generatorvei 8B DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

FINLAND

F-Musiikki Ov

Kluuvikatu 6, P.O. Box 260, SF-00101 Helsinki, Finland Tel: 09 618511

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB

Grini Næringspark 1 N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

ICELAND

Skifan HF

Skeifan 17 P.O. Box 8120 IS-128 Reykjavik, Iceland Tel: 525 5000

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH

Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE

LB21-128 Jebel Ali Freezone P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E. Tel: +971-4-881-5868

ASIA

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.

11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.

Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul, Korea Tel: 02-3770-0661

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.

Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-703-0900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation

339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO, Makati, Metro Manila, Philippines Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.

11 Ubi Road #06-00, Meiban Industrial Building, Singapore Tel: 65-747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.

3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.

121/60-61 RS Tower 17th Floor, Ratchadaphisek RD., Dindaeng, Bangkok 10320, Thailand Tel: 02-641-2951

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group

Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Ptv. Ltd.

Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Houses of N.Z. Ltd.

146/148 Captain Springs Road, Te Papapa, Auckland, New Zealand Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation,

Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2312



Yamaha PK CLUB (Portable Keyboard Home Page, English only) http://www.yamahaPKclub.com/

Yamaha Manual Library

http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/

M.D.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2003 Yamaha Corporation

WA80510 ???PO???.?-01A0 Printed in China

